


# Montageanleitung Taster


## Mercedes Benz W 203

ab Modell 2004

Der beiliegende Taster dient zum direkten Ein- und Ausschalten, sowie zur Betriebsanzeige des Heizgerätes. Der Einbauort des Tasters ist vor der Montage mit dem Endkunden abzustimmen!

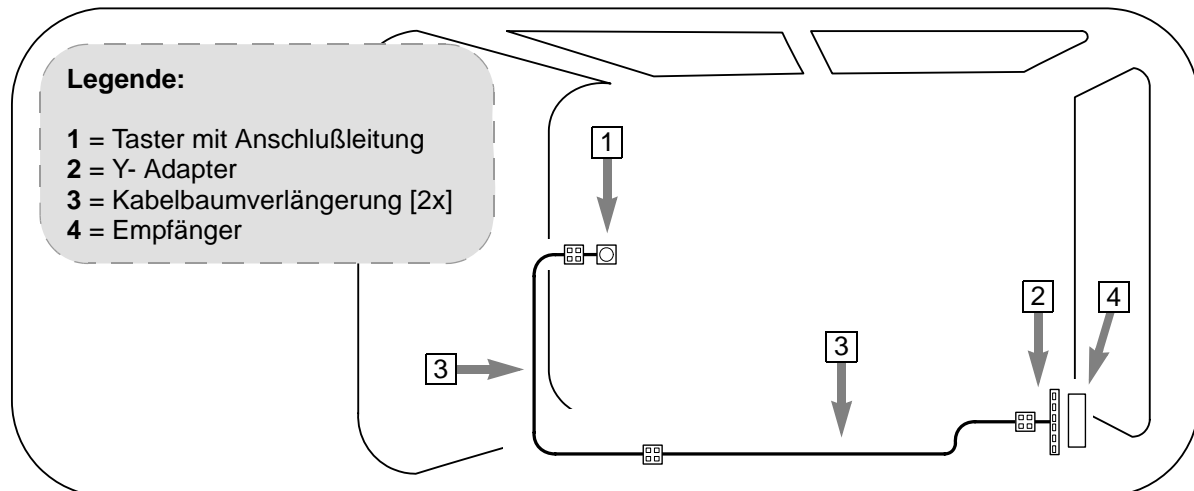

Schema  
Kabel-  
baumverle-  
gung

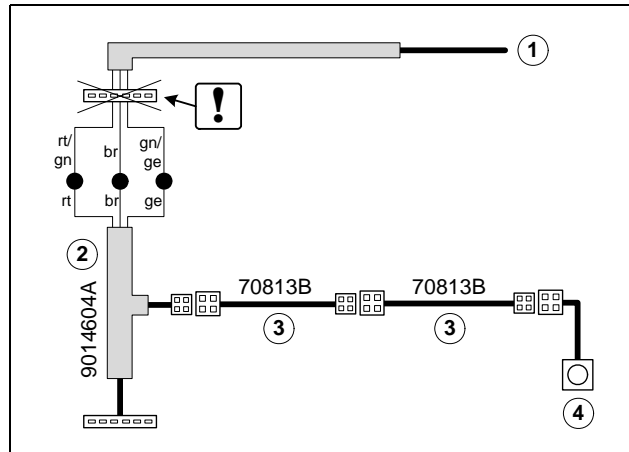


**!** 6- poligen Stecker vom Kabelbaum Telestart abtrennen und entsorgen - bei bereits montiertem Telestart vorher vom Empfänger abziehen. Dabei Leitungen rt/gn, br und gn/ge einzeln durchtrennen (Plus- und Masseleitung) und mit den Leitungen rt, br und ge vom Y-Adapter verbinden (Stoßverbinder crimpen und schrumpfen)!

- 1 Kabelbaum Telestart vom Heizgerät
- 2 Y- Adapter
- 3 Kabelbaumverlängerung [2x]
- 4 Taster



Schema  
Telestart  
und Taster

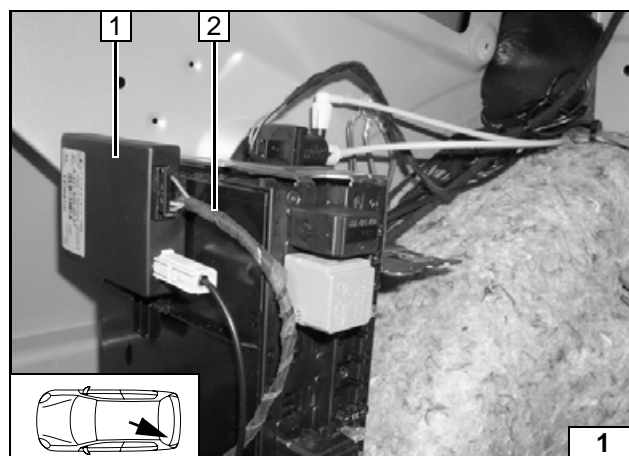

### Montage Taster



Y- Adapter ② mit beiden Verlängerungen ③ und Taster ④ verbinden und auf der linken Fzg.-Seite zum Einbauort Taster ④ verlegen!

#### Taster anlernen:

6- poligen Stecker vom Y-Adapter ② am Empfänger ① aufstecken und Taster innerhalb von 5 Sekunden einmal für ca. 1 Sekunde gedrückt halten.



Kabel-  
baum  
Taster

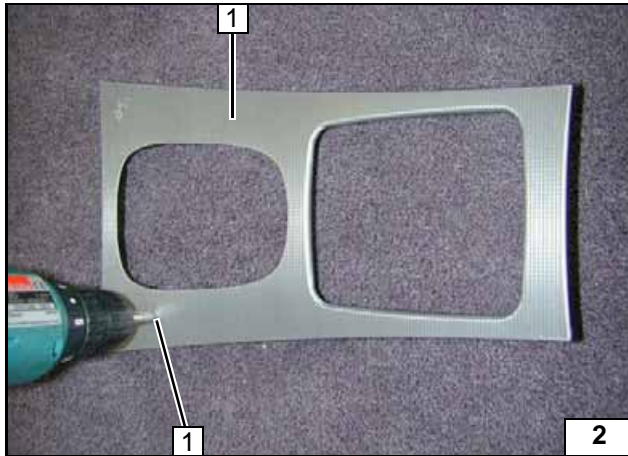

Der Einbauort vom Taster ist vor dem Einbau mit dem Endkunden abzustimmen!  
Blende 1 ausbauen. Bohrung Ø 16 an Position 2.



**Bohrung für Taster**



1 Adapterkabel aufstecken  
2 Taster montieren



**Taster montieren**



Leitungen scheuerfrei verlegen!

1 Blende



**Blende montieren**



Webasto AG  
Postfach 80  
D-82131 Stockdorf / Germany  
National Hotline: 01805 93 22 78  
(14 Cent aus dem deutschen Festnetz)  
Hotfax: 0395 5592 353  
Hotmail: hotline@webasto.de  
<http://www.webasto.de>