

# Klimaansteuerung “Webasto Standard“

## Einbaudokumentation Renault Kadjar / Megane

### Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	Modelljahr	EG-BE-Nr. / ABE
Renault	Kadjar	RFE	ab 2015	e2 * 2007 / 46 * 0475 *...
Renault	Megane	RFB	ab 2016	e2 * 2007 / 46 * 0546 * ...

### Linkslenker

**geprüfte Ausstattungen:** 2-Zonen Klimaautomatik

**nicht geprüft:** Manuelle Klimaanlage  
Innenraumüberwachung

# Renault Kadjar / Megane

## Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	1	Systemschaltplan Kadjar	10
Erforderliche Bauteile	2	Demontagehinweise Verkleidungen Kadjar	11
Geltungshinweise	2	Gebläseansteuerung Kadjar	12
Einbauübersicht	2	Systemschaltplan Megane	14
Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung	3	Gebläseansteuerung Megane	15
Hinweise zur Gültigkeit	4	Abschließende Arbeiten	17
Technische Hinweise	4	Bedienungshinweise Kadjar	18
Erläuterungen zum Dokument	4	Bedienungshinweise Megane Variante 1	20
Vorarbeiten	5	Bedienungshinweise Megane Variante 2	22
Elektrik	5		
Elektrik vorbereiten	6		

## Erforderliche Bauteile

- Zusatzkit Klimaanlage "Webasto Standard" Renault Kadjar 2015 / Megane 2016: **1324475B**

## Geltungshinweise

Diese Einbaudokumentation gilt nur zusammen mit einem:

Bezeichnung	Hersteller / Modell	Kraftstoff / Motor / Getriebe	ab Modelljahr	Bestell-Nr.	Einbau-dokumentation
Einbaukit	Renault Kadjar	1.2B mit SG	2015	1324081_	1324082_
		1.6D mit SG			1324287_
Einbaukit	Renault Kadjar	1.2B mit DKG / 1.5D mit SG oder DKG	2015	1324574_	1324575_
Einbaukit	Renault Kadjar	1.3B mit DKG	2019	1327420_	1327421_
Einbaukit	Renault Kadjar	1.3B mit SG	2019	1327230_	1327231_
Einbaukit	Renault Kadjar	1.5D mit SG	2019	1327233_	1327234_
Einbaukit	Renault Megane	1.2B mit SG / 1.6B mit DKG / 1.5D mit SG oder DKG	2016	1324904_	1324905_
Einbaukit	Renault Megane	1.6D mit SG	2016	1325331_	1325332_
Einbaukit	Renault Megane	1.3B mit DKG	2018	1326905_	1326906_

## Einbauübersicht


### Legende:

#### Kadjar

1. Relaisicherungshalter Innenraum
2. LIN Gateway

#### Megane

3. Relaisicherungshalter Innenraum
4. LIN Gateway

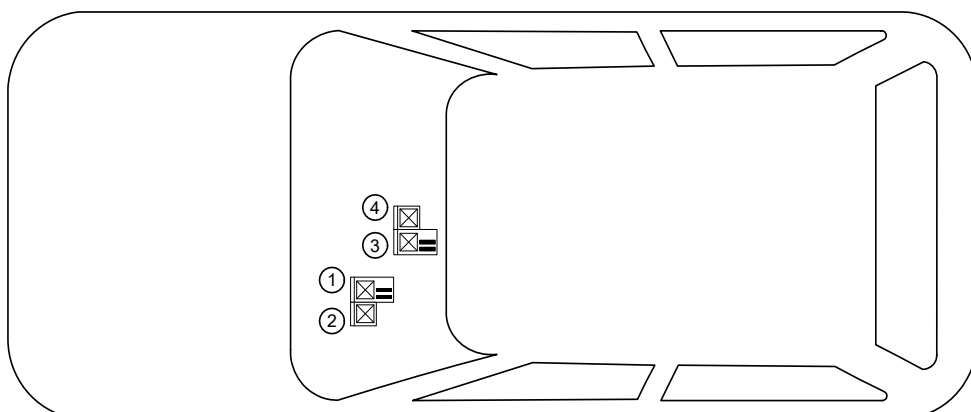

## Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung

### 1 Wichtige Hinweise (nicht abschließend)

#### 1.1 Einbau und Reparatur



Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heiz- und Kühlsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.



Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.



Einbau und Reparatur dürfen NUR durch per Webastotrainings geschulte und zertifizierte Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Webastotrainings nicht erfolgreich abgeschlossen haben und Ihnen die notwendigen technischen Fähigkeiten oder die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen fehlen.

Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu den Zubehörkatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

#### 1.2 Bedienung

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, das Heizgerät alle zwei Jahre von einem autorisierten Webasto Händler prüfen zu lassen, insbesondere bei Einsatz über einen langen Zeitraum und/oder extremen Umgebungsverhältnissen.

Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Räumen.

Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer auszuschalten.

Das Heizgerät darf nur mit den dafür vorgeschriebenen Kraftstoff Diesel (DIN EN 590) bzw. Benzin (DIN EN 228) verwendet werden.

Das Heizgerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

#### 1.3 Bitte beachten

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Bedienungsanweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise.

Um alle Funktionen und Eigenschaften des Heizgerätes kennen und verstehen zu lernen, ist die Bedienungsanweisung aufmerksam zu lesen und stets zu beachten.

Für sachgemäße und sichere Einbau- und Reparaturarbeiten ist die Einbauanweisung samt Warn- und Sicherheitshinweisen aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Bitte wenden Sie sich für sämtliche Einbau- und Reparaturarbeiten immer an eine von Webasto autorisierte Werkstatt.

### Wichtig

**Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau-, Reparatur- und Bedienungsanweisungen und der darin enthaltenen Hinweise zurückzuführen sind.**

**Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für unsachgemäße Einbauten und Reparaturen, Einbauten und Reparaturen durch ungeschulte Personen oder im Falle der Nichtverwendung von Originalersatzteilen.**

**Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und wegen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen beruhender Schäden bleibt ebenso unberührt wie die zwingende Produkthaftung.**

**Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fzg.-eigenen Leitungen und Kabelbäumen. Lose Leitungen isolieren und wegbinden. Stecker an elektronischen Bauteilen müssen bei der Montage hörbar einrasten!**

**Scharfe Kanten sind mit einem Scheuerschutz zu versehen! Blanke Karosseriestellen, wie z.B. Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K) einzusprühen.**

**Bei Aus- und Einbau von fahrzeugspezifischen Bauteilen sind die Anweisungen und Richtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!**

**Die Erstinbetriebnahme ist mit der Webasto Thermo Test Diagnose durchzuführen.**

**Beim Einbau eines programmierbaren Steuermoduls (z.B. PWM Gateway) sind die entsprechenden Einstellwerte zu kontrollieren bzw. einzustellen!**

### 2 Gesetzliche Bestimmungen für den Einbau

Richtlinien	TT-Evo
Heizungsrichtlinie ECE R122	E1 00 0258
EMV-Richtlinie ECE R10	E1 04 5627

### Hinweis

Die Bestimmung dieser Richtlinien sind im Geltungsbereich der Rahmenrichtlinie EWG/70/156 und/oder EG/2007/46 (für neue Fahrzeugtypen ab 29.04.2009) bindend und sollten in Ländern, in denen es keine spezielleren Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden.

### Wichtig

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisungen führt zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit der allgemeinen **Betrieberlaubnis des Fahrzeugs**.

### Hinweis

Für das Heizgerät liegt eine Genehmigung nach §19 Abs.3 Nr. 2b der StVZO vor.

### 2.1 Auszug aus der ECE-Richtlinie 122 (Heizung) Abschnitt 5 für den Einbau des Heizgerätes

Beginn des Auszuges.

### ANHANG VII

### VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE UND DEREN EINBAU

#### 1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1.1.1. Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld des Betreibers muss darüber informieren, wann das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet ist.

#### 2. VORSCHRIFTEN FÜR DEN EINBAU IN DAS FAHRZEUG

##### 2.1. Geltungsbereich

2.1.1. Vorbehaltlich des Abschnitts 2.1.2 müssen Verbrennungsheizgeräte nach den Vorschriften dieses Anhangs eingebaut werden.

2.1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse O mit Heizgeräten für Flüssigbrennstoff wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften dieses Anhangs entsprechen.

##### 2.2. Anordnung des Heizgerätes

2.2.1. Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Nähe des Heizgerätes müssen vor übermäßiger Wärmeinwirkung und einer möglichen Verschmutzung durch Brennstoff oder Öl geschützt werden.

2.2.2. Das Verbrennungsheizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden.

2.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Abschnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.

2.2.4. Das Schild gemäß Abschnitt 1.4 oder eine Wiederholung davon muss so angebracht werden, dass es/sie noch leicht lesbar ist, wenn das Heizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist.

2.2.5. Bei der Anordnung des Heizgerätes müssen alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr der Verletzung von Personen oder der Beschädigung von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich zu halten.

##### 2.3. Brennstoffzufuhr

2.3.1. Der Brennstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut abschließenden Deckel versehen sein, um ein Austreten von Brennstoff zu verhindern.

2.3.2. Bei Heizgeräten für Flüssigbrennstoff, bei denen die Brennstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs getrennt ist, müssen die Art des Brennstoffs und der Einfüllstutzen deutlich gekennzeichnet sein.

2.3.3. Am Einfüllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Brennstoff abgeschaltet werden muss. Eine entsprechende Anweisung ist auch in die Bedienungsanleitung des Herstellers aufzunehmen.

##### 2.4. Abgassystem

2.4.1. Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.

##### 2.5. Verbrennungslufteinlass

2.5.1. Die Luft für den Brennraum des Heizgerätes darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.

2.5.2. Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

##### 2.6. Heilufteinlass

2.6.1. Die Heiluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgerätes oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.

2.6.2. Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.

##### 2.7. Heiluftauslass

2.7.1. Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.

2.7.2. Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Ende des Auszuges.

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

# Renault Kadjar / Megane

## Hinweise zur Gültigkeit

Diese Einbaudokumentation gilt für die Fahrzeuge Renault Kadjar ab Modelljahr 2015 und später und Renault Megane ab Modelljahr 2016 und später, - Gültigkeit siehe Seite 1- wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbaudokumentation“ notwendig werden.

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie andere Spezifikationen, die nicht in dieser Einbaudokumentation aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbaudokumentation kann aber möglich sein.

## Technische Hinweise

### Spezialwerkzeug

- Automatische Abisolierzange 0,2 - 6mm<sup>2</sup>
- Crimpzange für Flachstecker 0,14 - 6mm<sup>2</sup>
- Crimpzange für Kabelschuhe 0,5 - 10mm<sup>2</sup>
- Crimpzange für Verbinder 0,25 - 6mm<sup>2</sup>
- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Webasto Thermo Test Diagnose mit aktueller Software

### Maßangaben

- Alle Maßangaben in mm

### Anzugsdrehmomente

Schraubverbindungen nach Herstellervorgabe oder entsprechend dem Stand der Technik befestigen!

## Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:

**Mechanik**



**Elektrik**



**Software**



**besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen**



**besondere Gefahr durch elektrische Spannung**



**besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen**



**besondere Brand- oder Explosionsgefahr**



**Verweis auf fzg.-spezifische Unterlagen des Herstellers bzw. auf Einbauanweisungen der Webasto Komponente**



**Hinweis auf eine technische Besonderheit**



**Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung**



**Anzugsdrehmoment entsprechend den fzg.-spezifischen Unterlagen des Herstellers**



# Renault Kadjar / Megane

## Vorarbeiten


### Fahrzeug

- Batterie abklemmen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung links ausbauen
- Untere Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen
- Verkleidung Mittelkonsole rechts ausbauen (bei Kadjar siehe Montageanleitung Verkleidungen)
- Verkleidung Mittelkonsole links ausbauen (nur Megane)
- Teppich Fahrerseite hochschlagen (nur Megane)




## Elektrik



### Schema Kabelbaumverlegung Innenraum

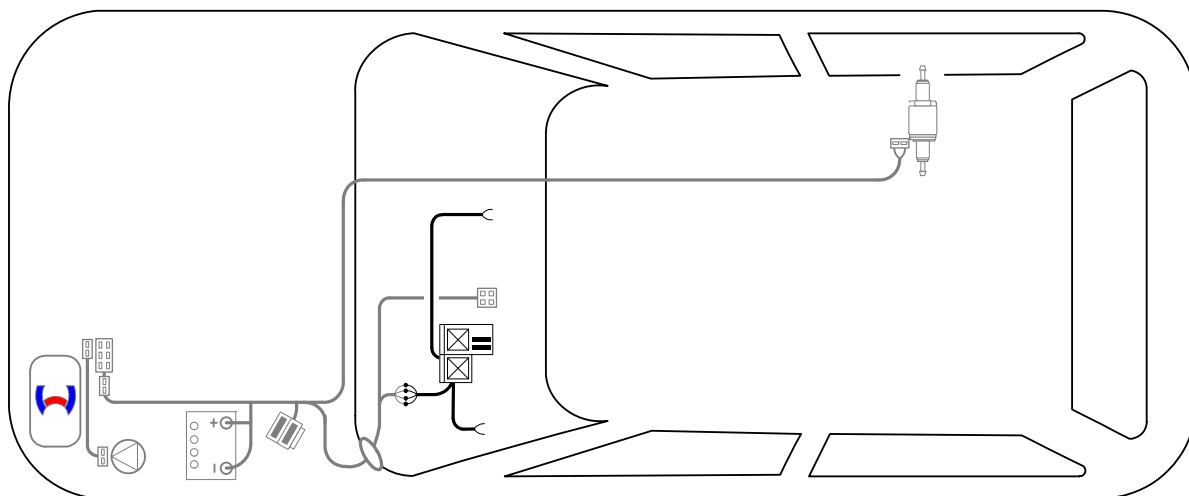

Kadjar

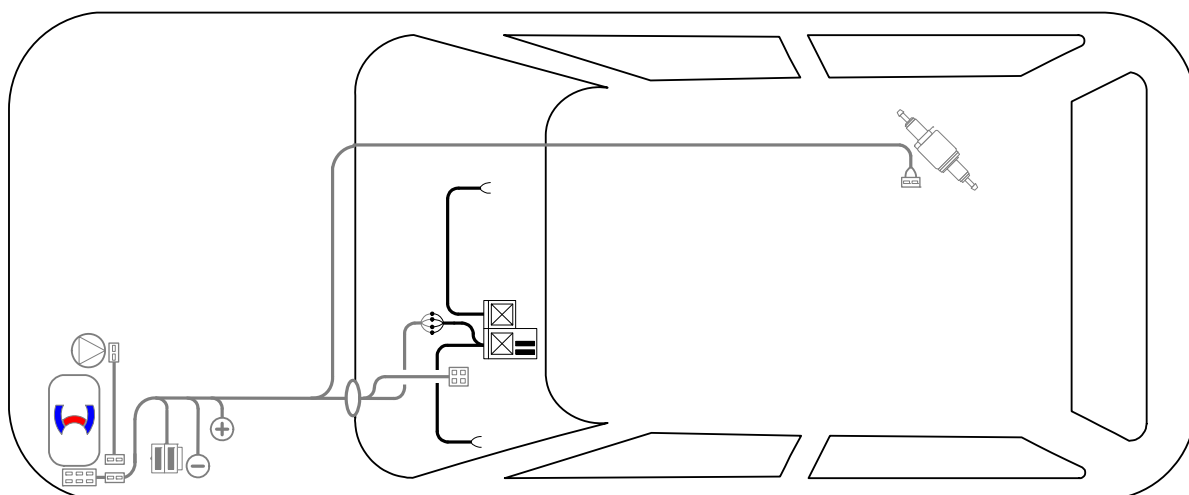

Megane

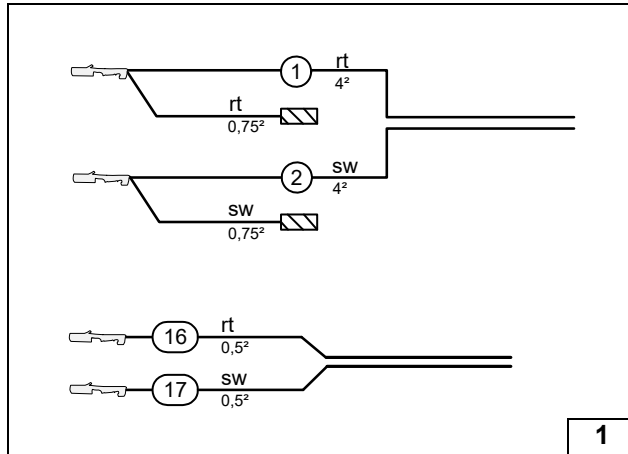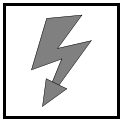


## Elektrik vorbereiten

### Alle Fahrzeuge

Leitungsabschnitte behalten ihre Nummerierung im gesamten Dokument!

- ① Ltg. rt Gebläsekabelbaum
- ② Ltg. sw Gebläsekabelbaum
- ⑯ Ltg. rt Kabelbaum LIN-Steuerung
- ⑰ Ltg. sw Kabelbaum LIN-Steuerung

Leitungen zuordnen

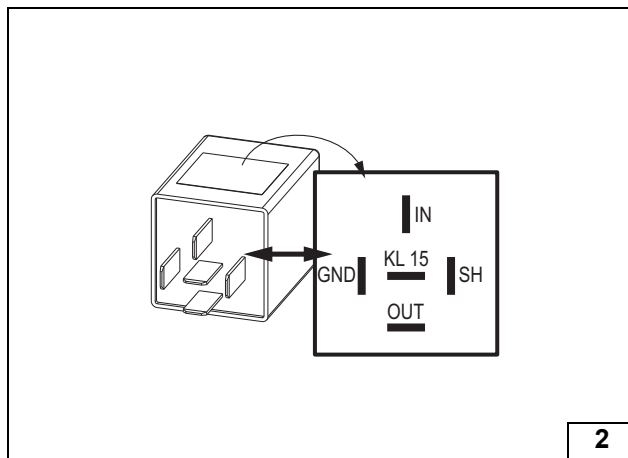

Einstellwerte des LIN Gateway bei Inbetriebnahme der Heizung kontrollieren, ggfs. anpassen!


Einstellwerte:

Duty-Cycle: nicht relevant  
 Frequenz: nicht relevant  
 Spannung: 5,3V  
 Funktion: LIN


Ansicht LIN GW



Kadjar

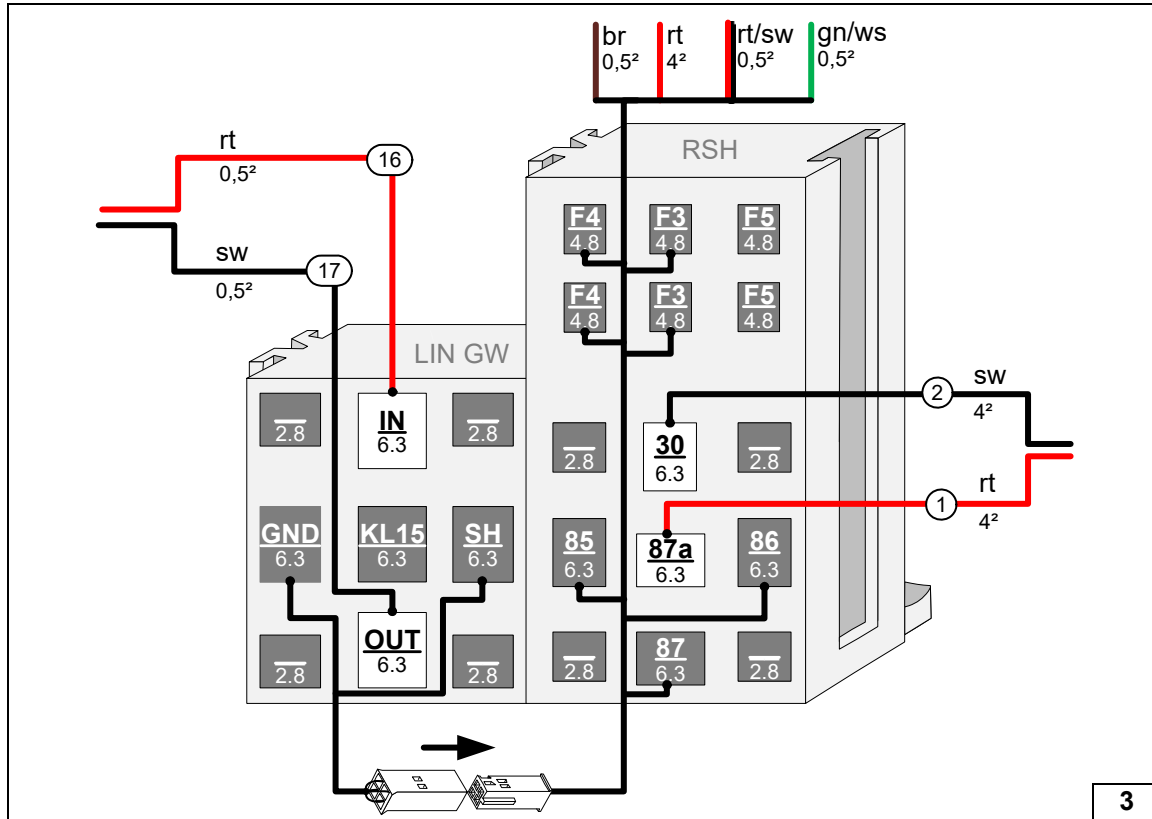


Socket  
LIN GW and  
Relais-  
sicherungs-  
halter  
Innenraum  
verrasten/  
Stecker in  
Buchse ein-  
stecken/  
Leitungen  
anschießen

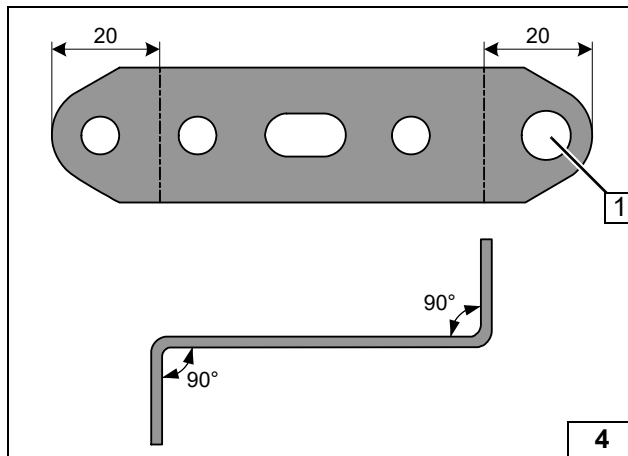

1 Bohrung auf Ø 8,5 aufbohren

Lochband  
vorbereiten

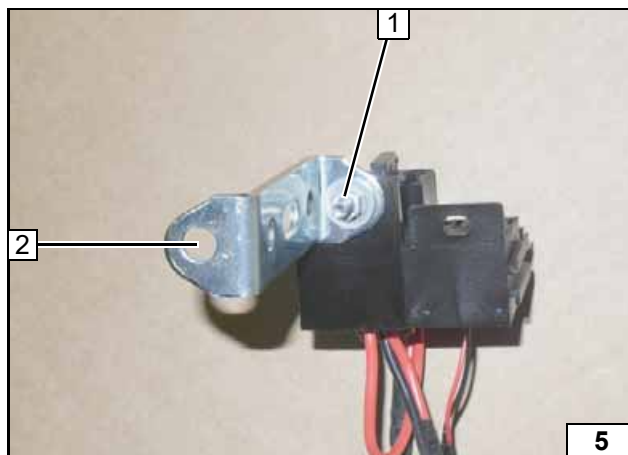


- 1 Schraube M5x16, Karosseriescheibe, Lasche Relaisicherungshalter, Lochband, Karosseriescheibe, Mutter
- 2 Erstellte Bohrung Ø 8,5

Lochband  
montieren




Megane

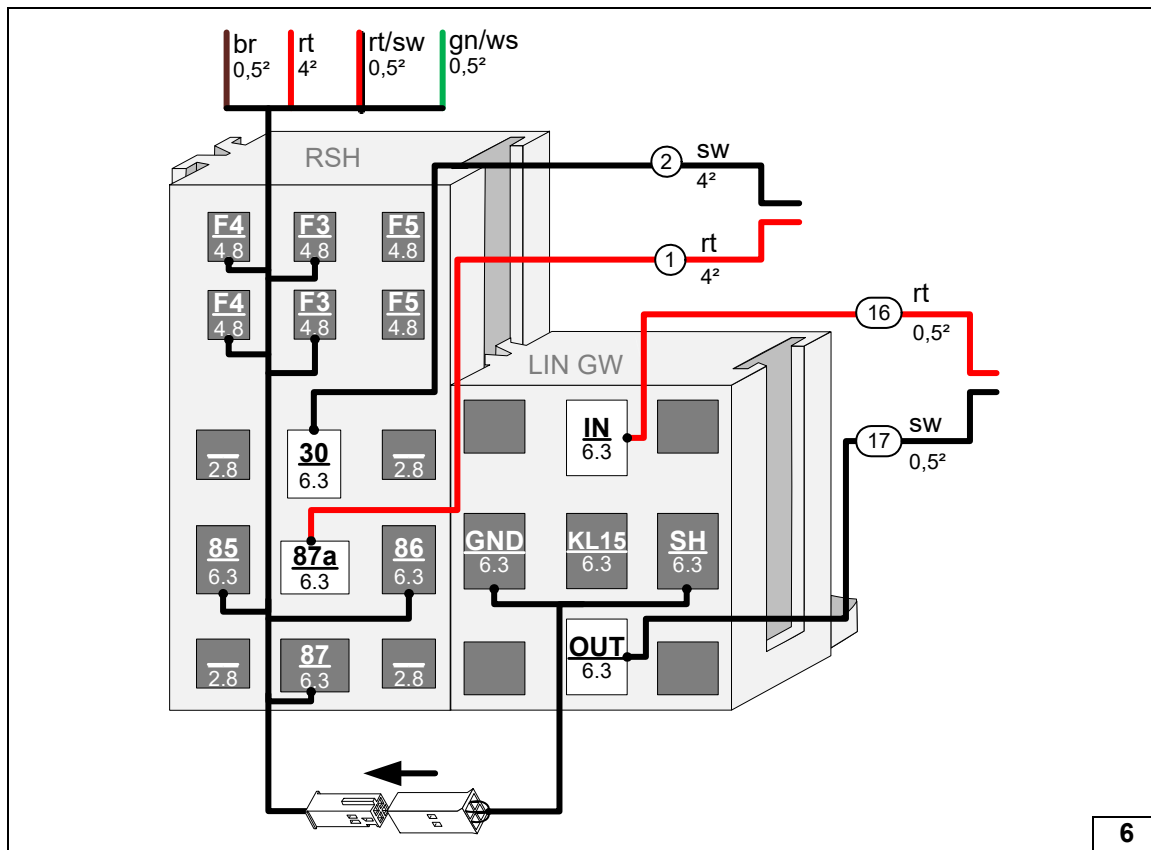


Socket LIN GW and Relais-sicherungshalter Innenraum verrasten/ Stecker in Buchse einstecken/ Leitungen anschließen

6

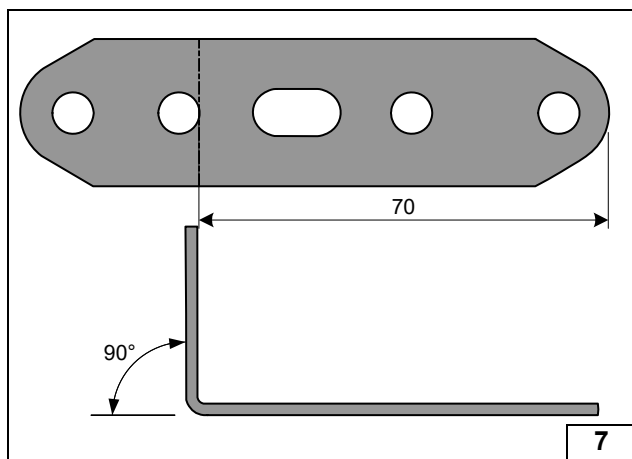

Lochband vorbereiten

7

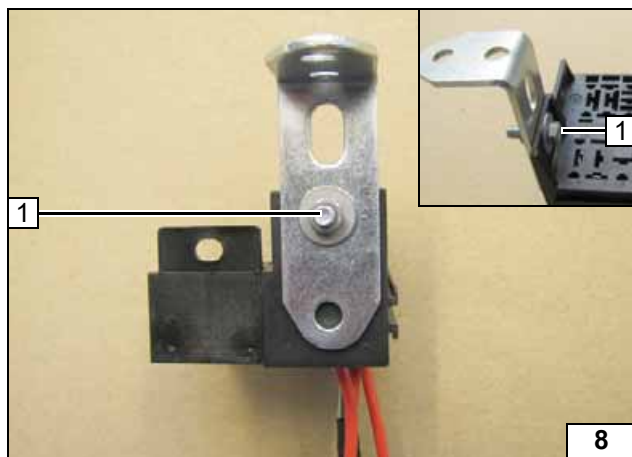


- 1 Schraube M5x16, Karosseriescheibe, Lasche Relais-sicherungshalter, Lochband, Karosseriescheibe, Mutter

Lochband montieren

8



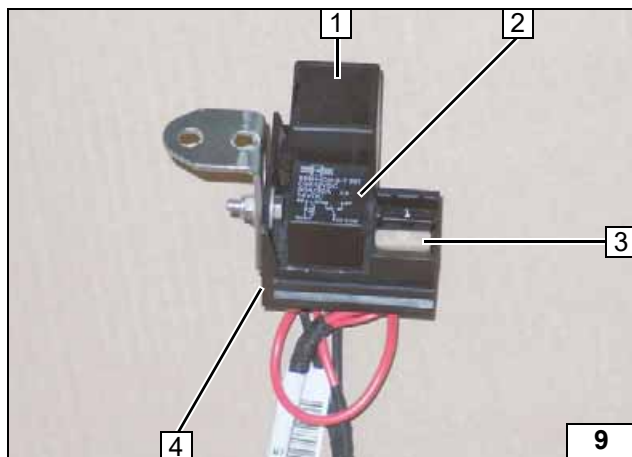


- 1 LIN Gateway
- 2 K1-Relais
- 3 Sicherung F4 25A
- 4 Relaissicherungshalter Innenraum

**LIN Gateway,  
K1-Relais  
und  
Sicherung F4  
montieren**




Systemschaltplan Kadjar

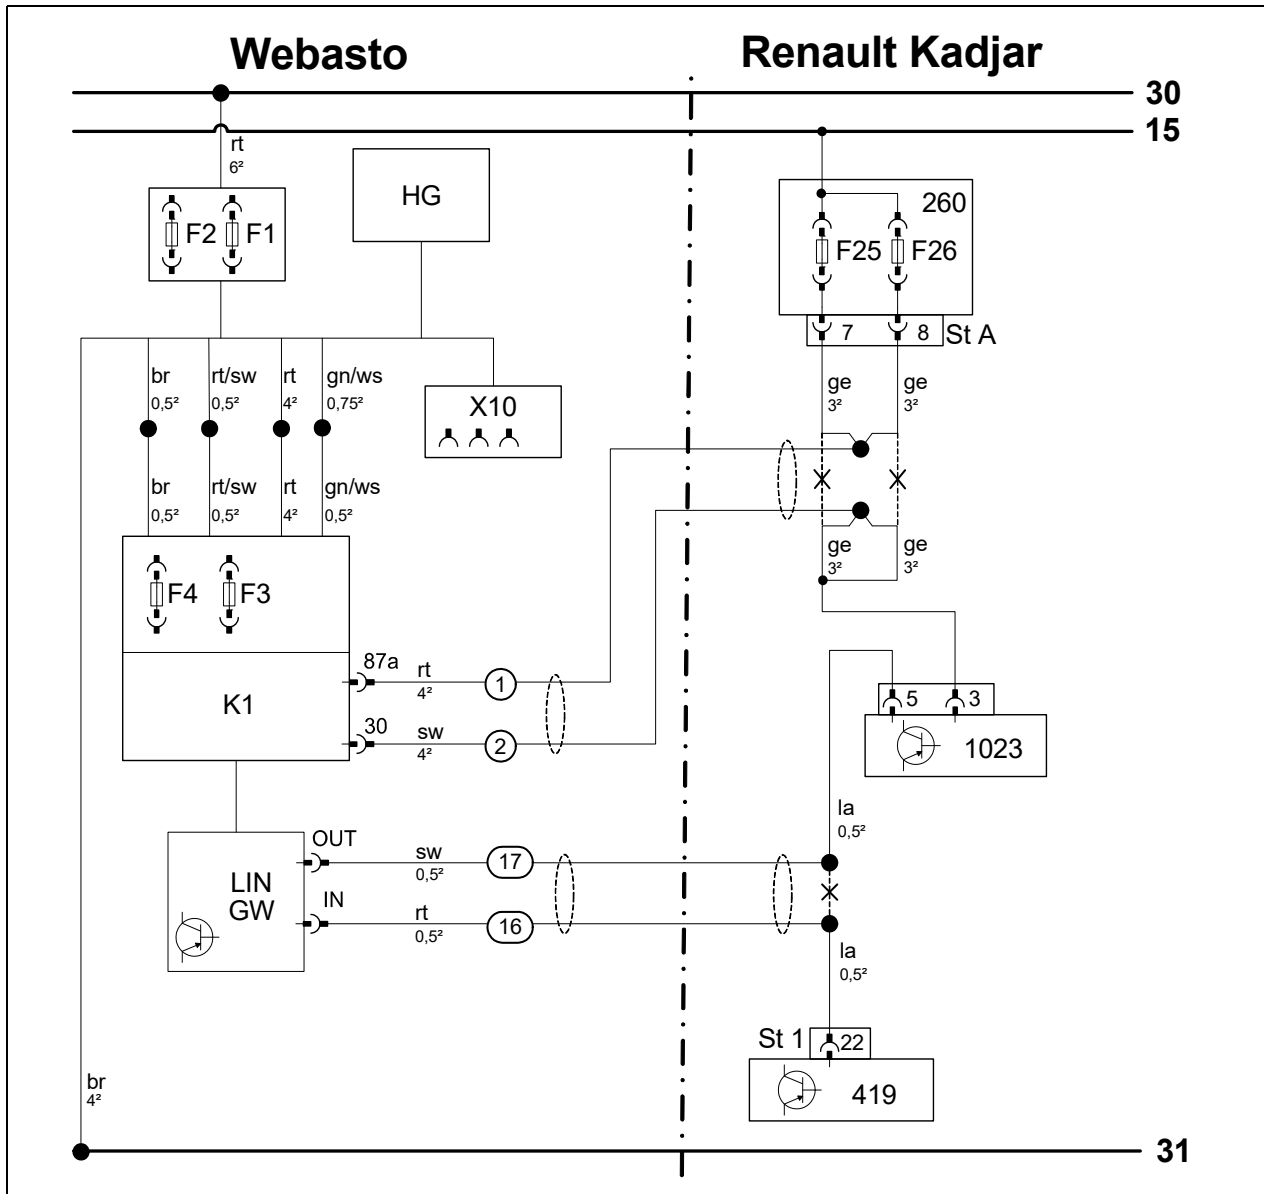

System-  
schaltplan  
Klima-  
automatik

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	260	Relais- und Sicherungskasten Innenraum	rt	rot
F1	Sicherung 20A			sw	schwarz
F2	Sicherung 30A	F25	Sicherung 20A	ge	gelb
X10	4-polige Buchse Bedienelement	F26	Sicherung 20A	ws	weiß
F3	Sicherung 1A	St A	Stecker weiß 260	br	braun
F4	Sicherung 25A	1023	Gebbläserregler	la	lachs
K1	Gebbläserrelais	419	Klimasteuergerät	gn	grün
LIN GW	LIN Gateway	St 1	40-poliger Stecker 419 (grau)		
<b>Einstellwerte LIN GW:</b>					
Duty-Cycle: nicht relevant					
Frequenz: nicht relevant					
Spannung: 5,3V				X	Trennstelle
Funktion: LIN				Kabelfarben können variieren!	

Legende

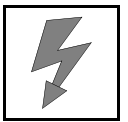


### Demontagehinweise Verkleidungen Kadjar

Verkleidung 2 im unteren Bereich aus Halteklammer 1 nach oben lösen, dann nach hinten aus oberer Führung ziehen!

- 1 Befestigungsklammer

**Verkleidung  
Seitengriff  
ausbauen**

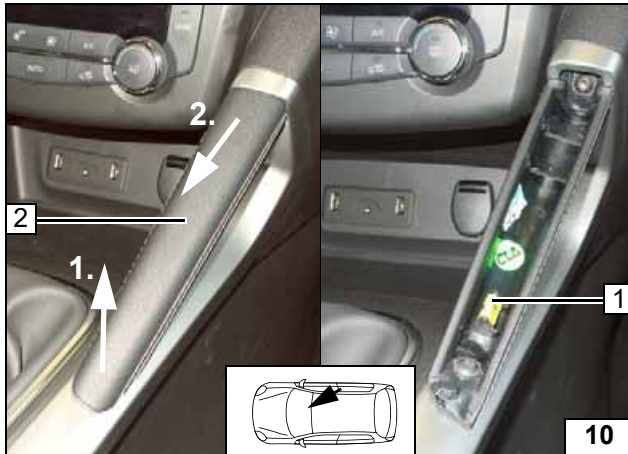


- 1 Fzg.eigene Schraube [2x]

**Schrauben  
ausbauen**




- 1 Zierblende Seitenverkleidung rechts
- Befestigungspunkte, geclipst [6x]

**Zierblende  
rechts aus-  
bauen**

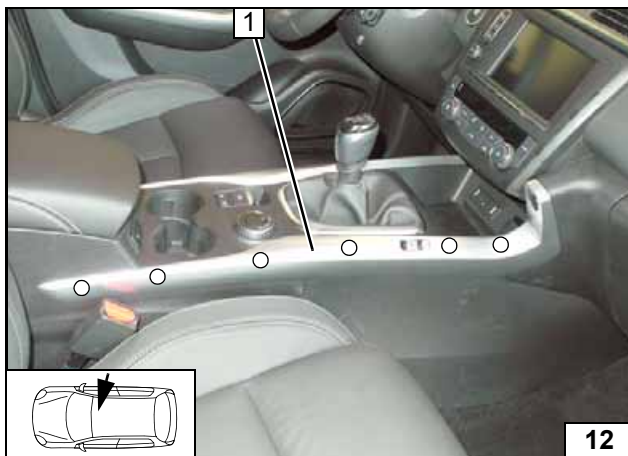

- 1 Seitenverkleidung rechts

**Seitenver-  
kleidung  
rechts aus-  
bauen**

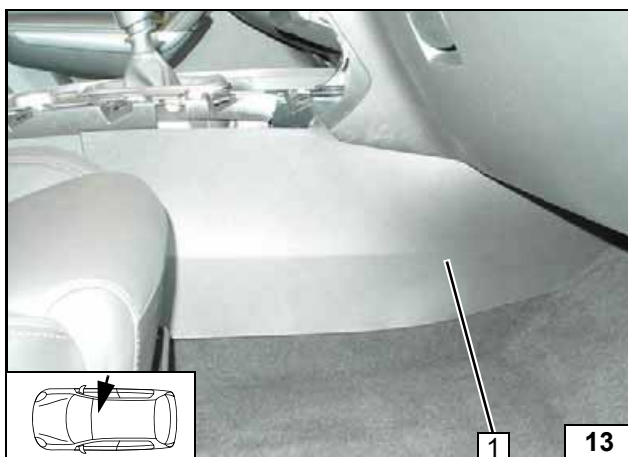




### Gebläseansteuerung Kadjar


Alle nachfolgenden elektrischen Verbindungen gemäß Systemschaltplan herstellen!

- 1 Vormontiertes Lochband
- 2 Fzg.eigene Schraube und Bundmutter
- 3 K1-Relais
- 4 Sicherung F4 25A
- 5 LIN GW

**Relais-sicherungs-halter Innenraum montieren**

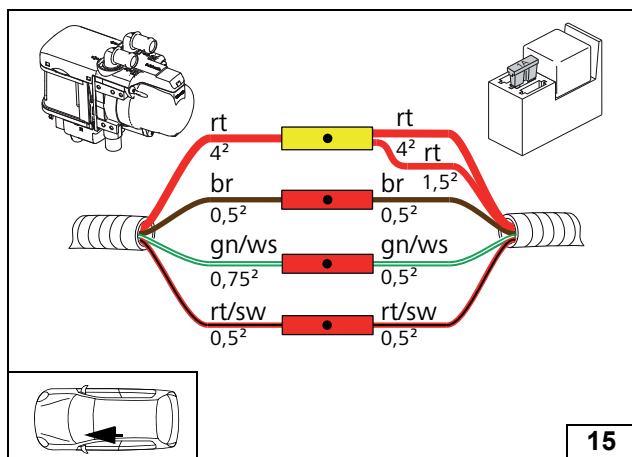


**Kabelbäume farbgleich verbinden**

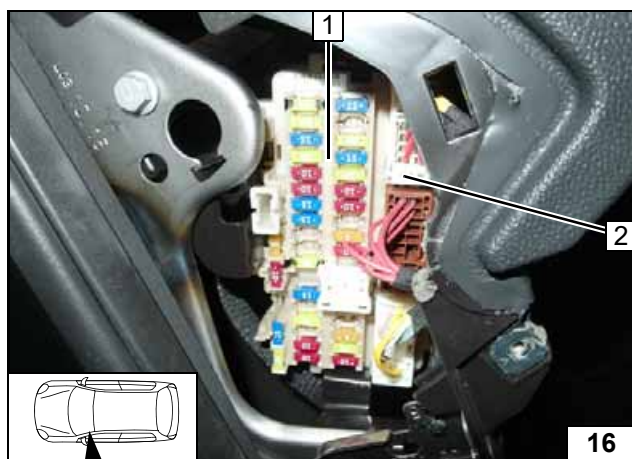


- 1 Relais- und Sicherungskasten Innenraum
- 2 Stecker St A

**Ansicht Stecker St A Relais- und Sicherungskasten Innenraum**

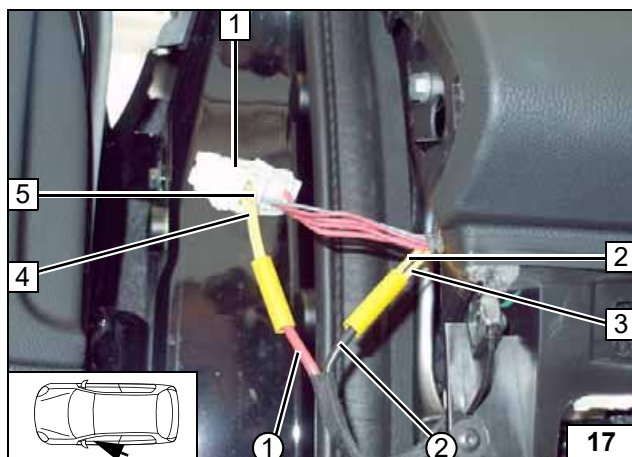


- 1 Stecker St A abgezogen
- 2 Ltg. ge Stecker Gebläseregler/ Pin 3
- 3 Ltg. ge Stecker Gebläseregler/ Pin 3
- 4 Ltg. ge Stecker St A/ Pin 7
- 5 Ltg. ge Stecker St A/ Pin 8
- ① Ltg. rt K1/87a Gebläsekabelbaum
- ② Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

**Anschluss Gebläse-regler**

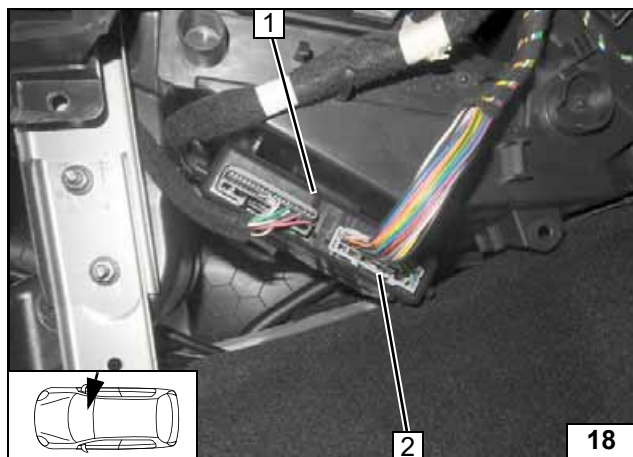

- 1 Klimasteuengerät
- 2 40-poliger Stecker St 1 grau

**Ansicht  
Stecker  
Klima-  
steuergerät**

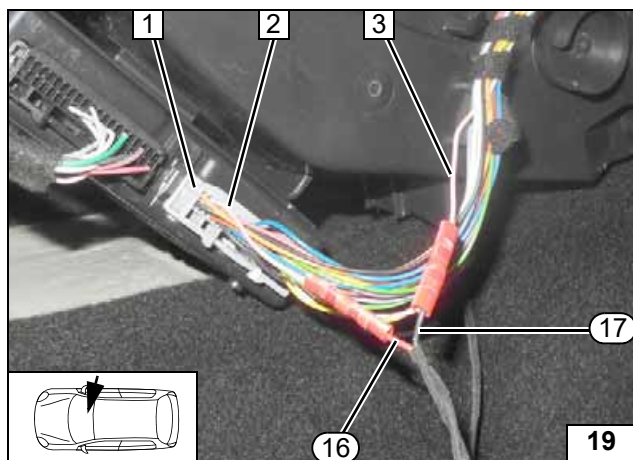

- 1 Stecker St 1 Klimasteuengerät
- 2 Ltg. la von Stecker St 1 Klima-  
steuergerät/ Pin 22
- 3 Ltg. la Gebläseregler 1023/ Pin 5
- ①⑥ Ltg. rt LIN GW/ IN Kabelbaum LIN-  
Steuerung
- ①⑦ Ltg. sw LIN GW/ OUT Kabelbaum  
LIN-Steuerung


**Anschluss  
Klima-  
steuergerät**

Stecker St 1 leitungsseitig:

21	22	23	25	26	28	29	30	31		35	36		39	40	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12		16		19	20




Systemschaltplan Megane

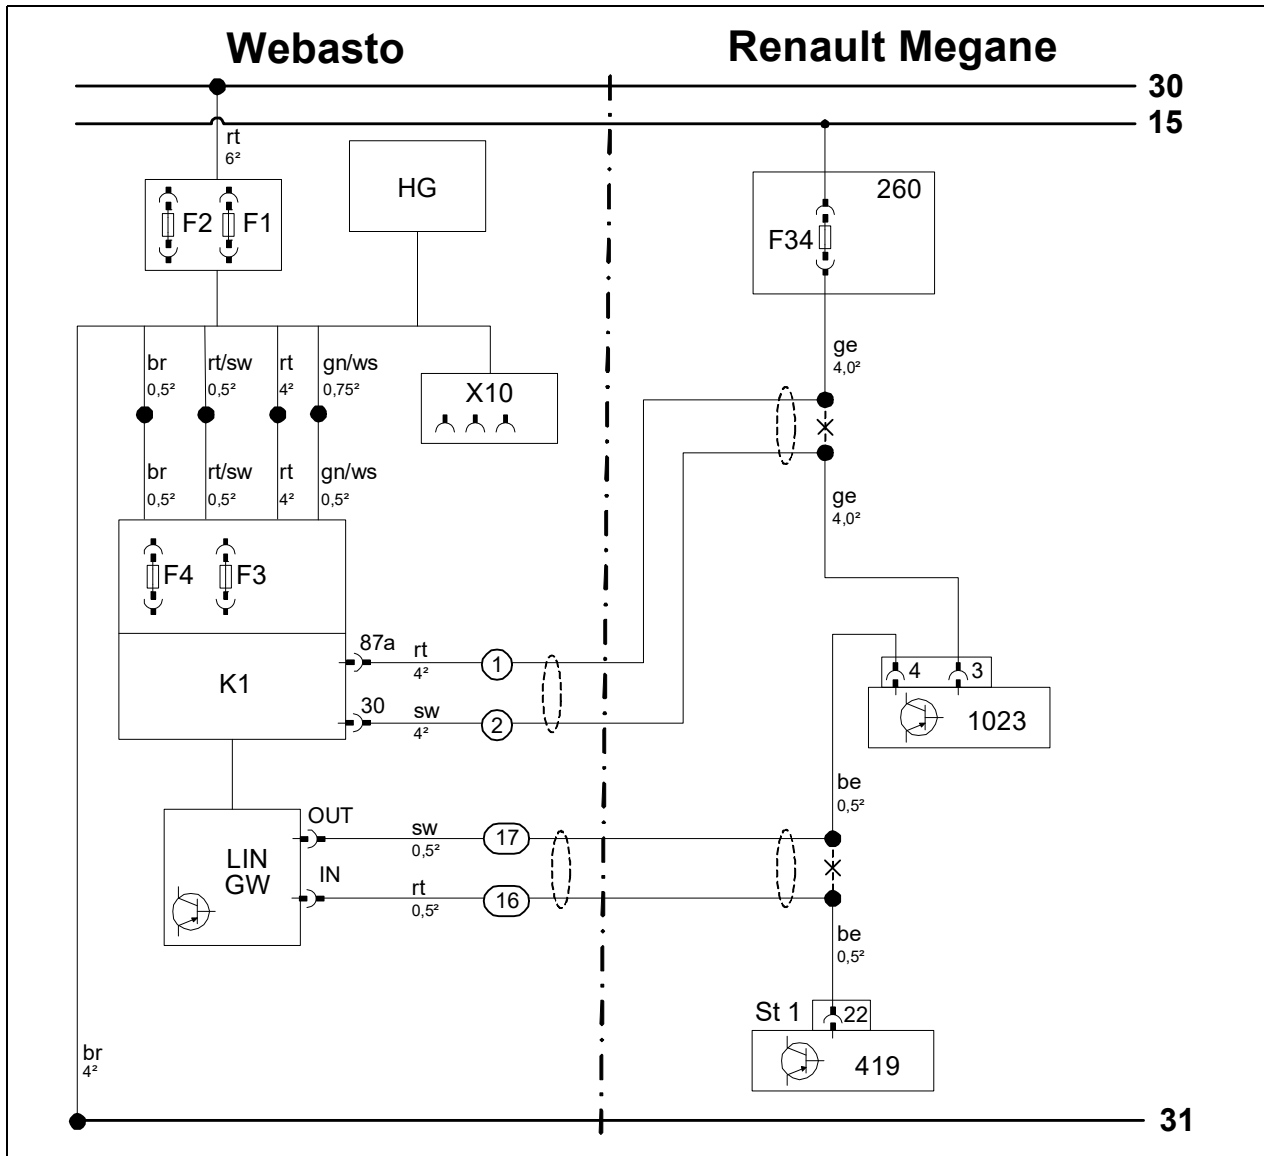

System-  
schaltplan  
Klima-  
automatik

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	260	Relais- und Sicherungskasten Innenraum	rt	rot
F1	Sicherung 20A			sw	schwarz
F2	Sicherung 30A	F34	Sicherung 40A	ge	gelb
X10	4-polige Buchse Bedienelement	1023	Gebälse regler	ws	weiß
F3	Sicherung 1A	419	Klimasteuergerät	br	braun
F4	Sicherung 25A	St 1	40-poliger Stecker 419 (grau)	gn	grün
K1	Gebälserelais			be	beige
LIN GW	LIN Gateway				
<b>Einstellwerte LIN GW:</b>					
Duty-Cycle: nicht relevant					
Frequenz: nicht relevant					
Spannung: 5,3V					
Funktion: LIN					
				X	Trennstelle
Kabelfarben können variieren!					

Legende

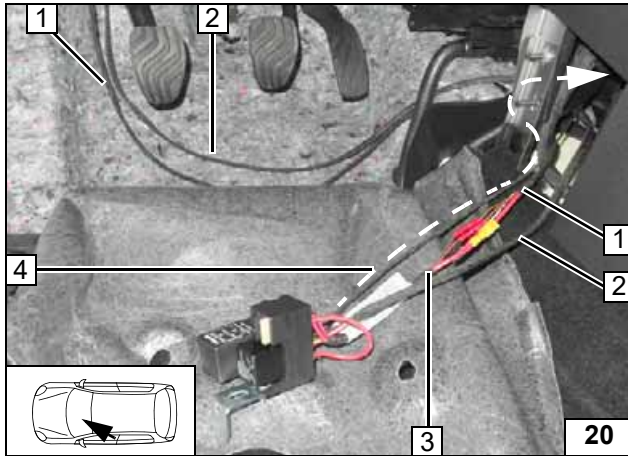


### Gebälseansteuerung Megane

Alle nachfolgenden elektrischen Verbindungen gemäß Systemschaltplan herstellen!


Kabelbaum Heizgerät **1** und Kabelbaum Relais-sicherungshalter Innenraum **3** gemäß nachfolgender Abbildung verbinden!

- 2 Gebläsekabelbaum ① und ② zum Relais- und Sicherungskasten Innenraum verlegen
- 4 Kabelbaum LIN-Steuerung

**Kabelbäume verlegen**

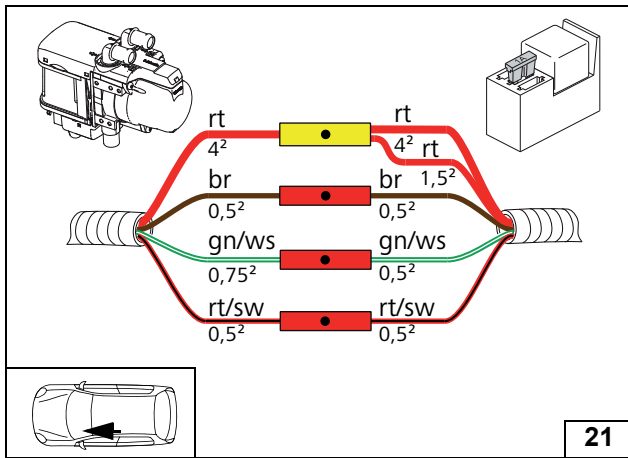


**Kabelbäume farbgleich verbinden**

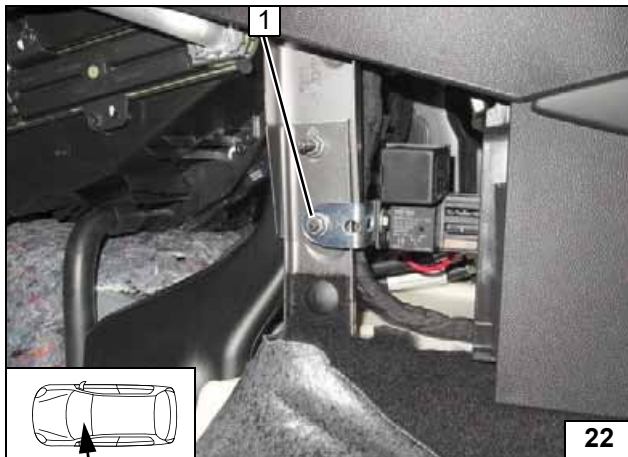


- 1 Fzg.eigener Stehbolzen, Distanzscheibe 10, Lochband, fzg.eigene Mutter

**Relais-sicherungshalter Innenraum montieren**

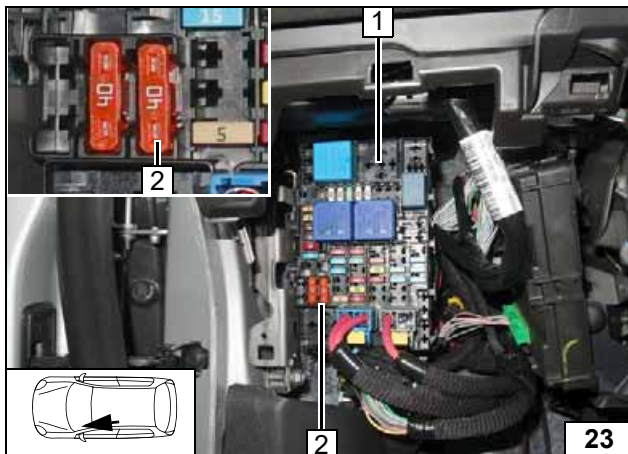


- 1 Relais- und Sicherungskasten Innenraum
- 2 Fzg.eigene Gebläsesicherung 40A

**Relais- und Sicherungskasten Innenraum lösen**

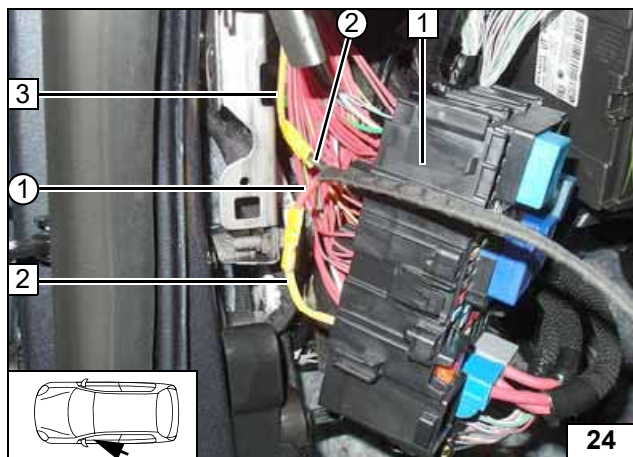


- 1 Relais- und Sicherungskasten Innenraum gelöst
- 2 Ltg. ge Stecker Sicherung F34
- 3 Ltg. ge Stecker Gebläse regler/ Pin 3
- ① Ltg. rt K1/87a Gebläsekabelbaum
- ② Ltg. sw K1/30 Gebläsekabelbaum

**Anschluss Gebläse-motor**

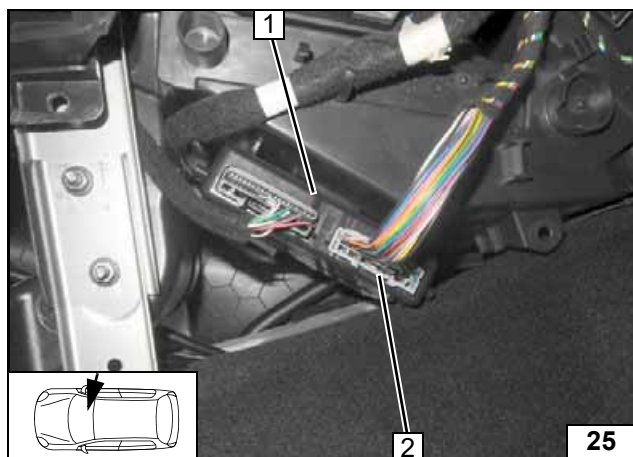

- 1 Klimasteuergerät
- 2 40-poliger Stecker St 1 grau

**Ansicht Stecker Klima-steuergerät**

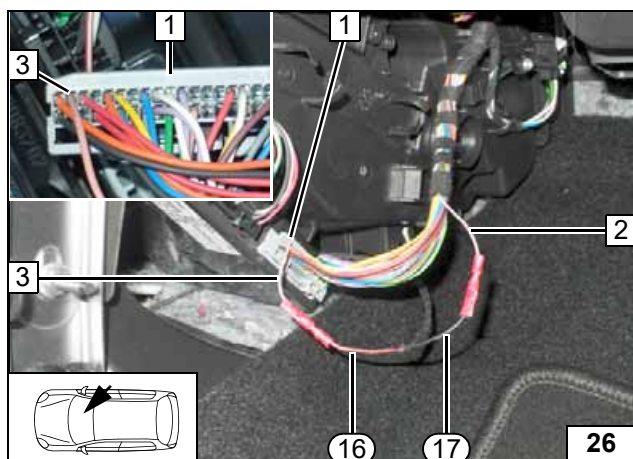

- 1 Stecker St 1 Klimasteuergerät
- 2 Ltg. be Gebläse regler 1023 / Pin 4
- 3 Ltg. be Stecker ST1/ Pin 22 Klima-steuergerät
- ①⑥ Ltg. rt LIN GW/ IN Kabelbaum LIN-Steuerung
- ①⑦ Ltg. sw LIN GW/ OUT Kabelbaum LIN-Steuerung

**Anschluss Klima-steuergerät**

Stecker St 1 leitungsseitig:

21	22	23	25	26	28	29	30	31			35	36		39	40	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12		16		19	20





## Abschließende Arbeiten



**Achtung:**

Abschließende Arbeiten sind erst nach dem kompletten Verbau des Heizgerätes im Fahrzeug durchzuführen!

Alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. Lose Leitungen isolieren und zurückbinden.

- **Einstellungen Klimabedienteil gemäß "Bedienungshinweise" vornehmen**



## Bedienungshinweise Kadjar

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

### Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

### Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.

Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

### Hinweis zur Standheizfunktion:


Fahrzeug mit 1.3 Benzinmotor:

- Ihr Fahrzeug ist mit einer Innenraumvorwärmung ausgestattet. Es erfolgt **keine** Motorvorwärmung!

Außer Fahrzeuge mit 1.3 Benzinmotor:

- Ihr Fahrzeug ist mit einer Innenraum- und Motorvorwärmung ausgestattet.


Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

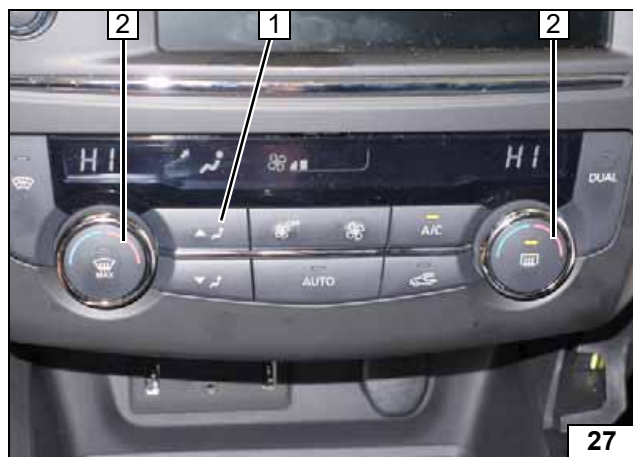

### Variante 1

Einstellung Gebläsedrehzahl nicht notwendig, wird automatisch auf ca. 1/3 angesteuert!

- 1 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 2 Temperatur beidseitig auf „HI“

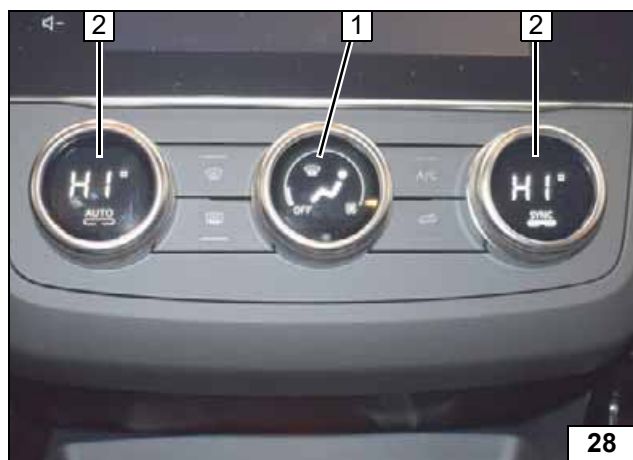

### Variante 2

Einstellung Gebläsedrehzahl nicht notwendig, wird automatisch auf ca. 1/3 angesteuert!

- 1 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 2 Temperatur beidseitig auf „HI“




Klima-  
bedienteil



Klima-  
bedienteil



# Renault Kadjar / Megane

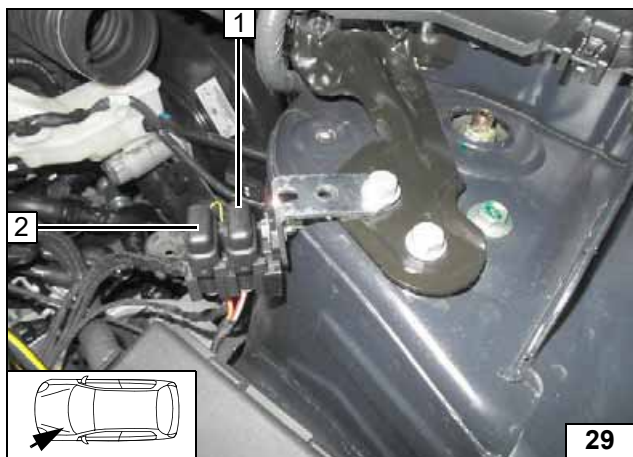

- 1 Hauptsicherung Innenraum F2 30A
- 2 Heizgerätesicherung F1 20A

Sicherungen  
Motorraum



- 1 Sicherung Bedienelement F3 1A
- 2 Gebläsesicherung F4 25A

Sicherungen  
Innenraum

## Bedienungshinweise Megane Variante 1

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

### Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

### Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.

Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

### Hinweis zur Standheizfunktion:

Fahrzeug mit 1.3 Benzinmotor:

- Ihr Fahrzeug ist mit einer Innenraumvorwärmung ausgestattet. Es erfolgt **keine** Motorvorwärmung!

Außer Fahrzeuge mit 1.3 Benzinmotor:


- Ihr Fahrzeug ist mit einer Innenraum- und Motorvorwärmung ausgestattet.

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:



Einstellung Gebläsedrehzahl nicht erforderlich, wird automatisch auf ca. 1/3 angesteuert!

- 1 Temperatur beidseitig auf „HI“
- 2 Luftaustritt nach oben

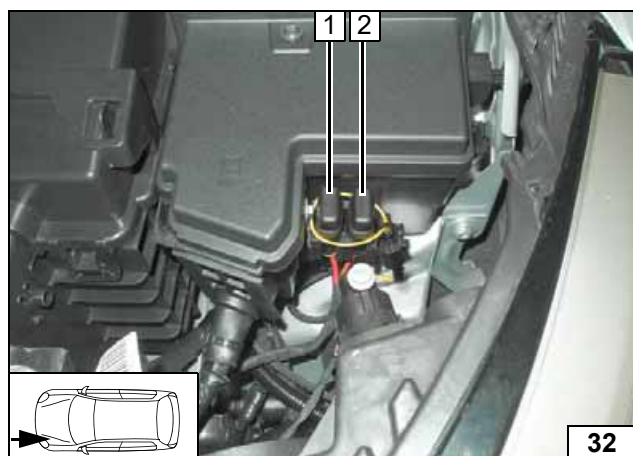


- 1 Hauptsicherung Innenraum F2 30A
- 2 Heizgerätesicherung F1 20A



Klima-  
bedienteil

Sicherungen  
Motorraum

## Renault Kadjar / Megane

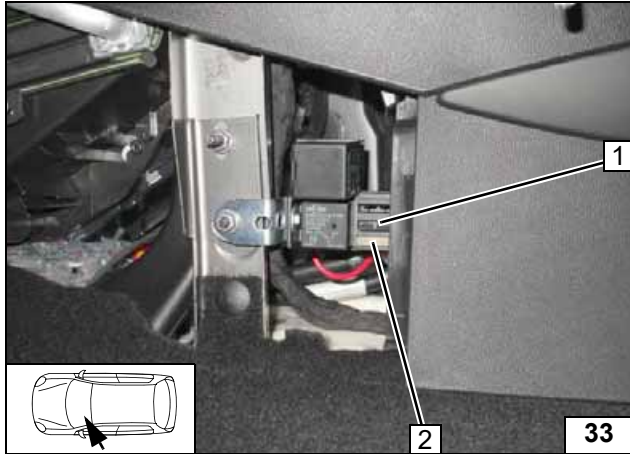

- 1 Sicherung Bedienelement F3 1A
- 2 Gebläsesicherung F4 25A

Sicherungen  
Innenraum

## Bedienungshinweise Megane Variante 2

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

### Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

### Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.

Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

### Hinweis zur Standheizfunktion:


Fahrzeug mit 1.3 Benzinmotor:

- Ihr Fahrzeug ist mit einer Innenraumvorwärmung ausgestattet. Es erfolgt **keine** Motorvorwärmung!

Außer Fahrzeuge mit 1.3 Benzinmotor:


- Ihr Fahrzeug ist mit einer Innenraum- und Motorvorwärmung ausgestattet.

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

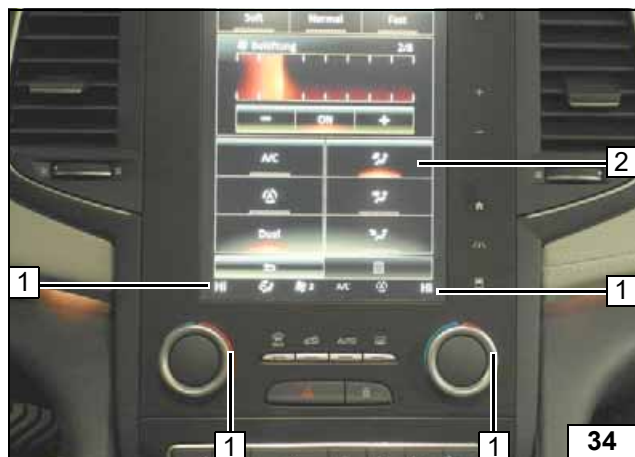

Einstellung Gebläsedrehzahl nicht erforderlich, wird automatisch auf ca. 1/3 angesteuert!

- 1 Temperatur beidseitig auf „HI“
- 2 Luftaustritt nach oben

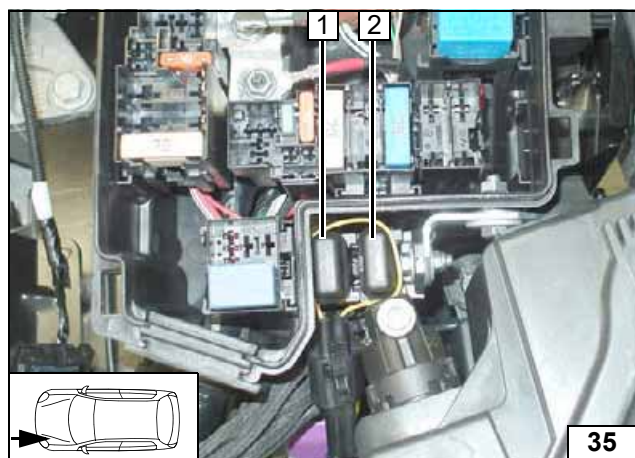


- 1 Heizgerätesicherung F1 20A
- 2 Hauptsicherung Innenraum F2 30A



Klima-  
bedienteil

Sicherungen  
Motorraum

## Renault Kadjar / Megane

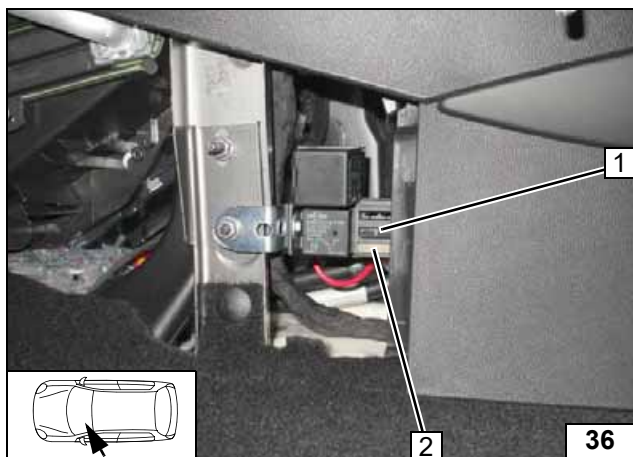

- 1 Sicherung Bedienelement F3 1A
- 2 Gebläsesicherung F4 25A

Sicherungen  
Innenraum