

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ EASYSTART TIMER



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
АВТОНОМНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ EBERSPÄCHER



Eberspächer

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА	НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ	СТРАНИЦА
1	ВВЕДЕНИЕ	
	Прочтите сначала	4
	Инструкции по технике безопасности	4
	Назначение	4
	Общие указания	4
	– Автоматический расчет продолжительности работы	4
	– Режим вентиляции	4
	– Руководство по монтажу специальных функций устройства	4
	Технические характеристики	5
	№ по каталогу	5
	Комплект поставки	5
	необходимо заказывать дополнительно	5
	Чертеж для комплекта поставки EasyStart Timer	6
	Чертеж дополнительных конструктивных деталей	6
2	МОНТАЖ	
	Монтаж EasyStart Timer	7
	Монтаж плоского штекера цепи линии EasyStart Timer	7
	Монтажный чертеж для часового реле	8
	Разводка контактов в отсеке штекерной колодки (поз. 4) и корпусе штепсельной розетки (поз. 5)	8
	Подсоединение корпуса штепсельной розетки к цепи линии управления	9
	Монтаж датчика температуры (опция)	9
	Таблица «Разводка контактов -XS10 / -XB10»	9

СОДЕРЖАНИЕ

3	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/КОНФИГУРАЦИЯ	
	Первоначальный ввод в эксплуатацию	10
	Конфигурация EasyStart Timer	10
	Вызов меню режима заводских установок	11
	Выбор настроек стандартной конфигурации	11
	– Выбор единиц измерения температуры, поз. 2:	11
	– Изменение заданной продолжительности работы, поз. 4.1:	11
	– Сброс к заводским параметрам, поз. 5:	12
	– Настройка языковых параметров, поз. 8:	12
	– Выбор времени начала поездки или запуска, поз. 10:	12
	– Включение/отключение функции автоматического расчета продолжительности работы водонагревательных приборов, поз. 11.1:	13
	– Ввод рабочего объема двигателя автомобиля при автоматическом расчете продолжительности работы, поз. 11.2:	13
	– Ввод продолжительности работы при автоматическом расчете продолжительности работы, поз. 11.3:	14
4	СПРАВОЧНИК «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»	
	Возможные сообщения на экране при возникновении неисправности:	15
5	МОНТАЖНАЯ СХЕМА	
	– Подсоединение EasyStart Timer к системам Hydronic, Hydronic II, Hydronic II C, Hydronic II Comfort, Hydronic M II	17
	– Подсоединение EasyStart Timer к системам Airtronic, Airtronic M, Airtronic L	18
6	СЕРВИС	
	Сертификат соответствия ЕС	19
	Горячая линия	19

1 ВВЕДЕНИЕ

ПРОЧИТЕ СНАЧАЛА

Перед началом монтажа системы EasyStart Timer обязательно внимательно прочтите настоящее руководство по монтажу.

В настоящем руководстве по монтажу содержится важная информация, которая необходима для монтажа EasyStart Timer.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ОПАСНОСТЬ!

Обязательно соблюдайте все рекомендации и указания, в частности, инструкции по технике безопасности, содержащиеся в настоящей документации и в техническом описании отопительного прибора!

НАЗНАЧЕНИЕ

Система EasyStart Timer позволяет выбрать режим работы, настроить продолжительность работы, выполнить предварительную установку времени включения/выключения встроенного в автомобиль отопительного и (или) дополнительного прибора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При ненадлежащем применении и использовании не по назначению исключается всякая ответственность и гарантия.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ

Для того, чтобы активировать функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ в водонагревательном приборе, используйте датчик температуры, поставляемый в качестве опции.

№ по каталогу датчика температуры [см. стр. 5](#).

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

В рабочем режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ у водонагревательных приборов вентилятор отопительного прибора включается напрямую в обход режима нагрева. Если символ  не отображается, то функция «ВЕНТИЛЯЦИЯ» не предусмотрена для отопительного прибора.

При возникновении вопросов относительно работы в режиме «ВЕНТИЛЯЦИЯ» обратитесь в сервисную службу по телефону [см. стр. 19](#).

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА

В настоящем руководстве по монтажу описывается стандартная конфигурация. Для выполнения расширенной конфигурации EasyStart Timer и для использования специальных функций, например, комбинаций с различными элементами управления EasyStart, установки на машины ADR, управления отопительным прибором и дополнительным прибором и т.д. на сервисном портале Eberspächer можно просмотреть и загрузить расширенное руководство по монтажу «Специальные функции и диагностика».

1 ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	12 В / 24 В
Габариты:	Ш: 82 мм, В: 37 мм, Г: 12 мм
Допустимая температура окружающей среды	от – 40 °С до + 85 °С
Температура окружающей среды для ЖК-дисплея	При температурах ниже –10 °С отображение информации на дисплее происходит с замедлением, интервал между проблесками символов увеличивается, при температурах выше +70 °С ухудшается контрастность.

№ ПО КАТАЛОГУ

EasyStart Timer 12 / 24 В	22 1000 34 15 00
---------------------------	------------------

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Чертеж [см. стр. 6](#).

Рис. №	Количество	Название
1	1	EasyStart Timer 12 / 24 В
2	1	Держатель
3	1	Вспененный материал
4	1	Штекерная колодка, 10-контактная (в чехле)
5	1	Корпус штепсельной розетки, 10-контактный (в чехле)
6	2	Контактные крепления (в чехле)
7	8	Контакты (в чехле)
8	1	Самонарезающий винт по металлу (в чехле)
9	1	Шаблон
10	1	Руководство по монтажу
11	1	Краткая инструкция


НЕОБХОДИМО ЗАКАЗЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Чертеж дополнительных конструктивных деталей [см. стр. 6](#).

Рис. №	Количество	Название	№ по каталогу
12	1	Датчик температуры	22 1000 34 22 00
13	1	Заглушка	22 1000 51 41 00


1 ВВЕДЕНИЕ

ЧЕРТЕЖ ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ EASYSTART TIMER

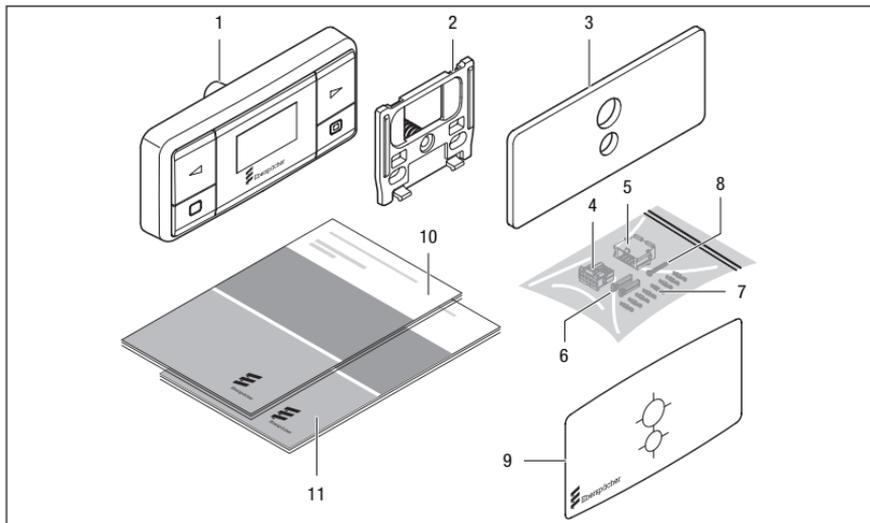

Пояснение к карте [см. стр. 5](#)

ЧЕРТЕЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

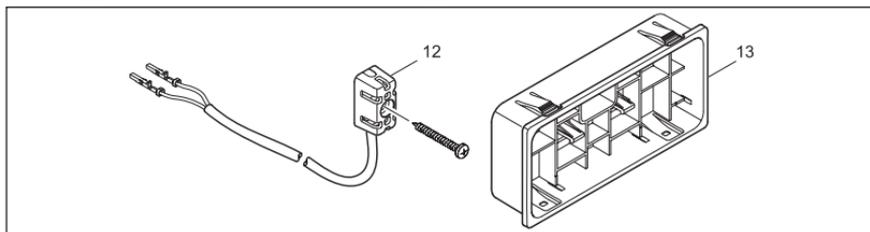

Пояснение к карте [см. стр. 5](#)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Указание по использованию датчика температуры: Датчик температуры не требуется для воздухо-нагревательных приборов.

Датчик температуры, встроенный в отопительный прибор и регулирующий температуру в кабине автомобиля, применяется также и для индикации температуры в EasyStart Timer.

- Подробное руководство по эксплуатации можно посмотреть и загрузить на сайте: www.eberspaecher-standheizung.com/download.

2 МОНТАЖ

МОНТАЖ EASYSTART TIMER

ОСТОРОЖНО!

При просверливании крепежных и присоединительных отверстий в панели инструментов не повредите расположенные на обратной стороне скрытые компоненты.


- ➔ Убедитесь в том, что в пространстве с обратной стороны места монтажа отсутствуют компоненты.

Установите EasyStart Timer на подготовленное место в панели инструментов в поле видимости водителя в соответствии с чертежом [на стр. 8](#) и подсоедините к монтажной схеме [со стр. 17](#).

- Для правильного позиционирования и просверливания отверстий $\varnothing 6,5$ мм и $\varnothing 9$ мм используйте идущий в комплекте поставки самоклеящийся шаблон для сверления. Удалите шаблон для сверления после просверливания отверстий.
- Для выравнивания неровностей при необходимости можно использовать вспененный материал. Для этого снимите защитную пленку и приклейте вспененный материал к месту монтажа. Затем снимите вторую защитную пленку.
- Вставьте держатель с распорным дюбелем в отверстие $\varnothing 6,5$ мм.
- Выровняйте держатель и при необходимости плотно прижмите держатель к вспененному материалу.

- Закрутите крепежный винт в распорный дюбель и зафиксируйте его с помощью держателя.
- Протяните жгут проводов EasyStart Timer через отверстие $\varnothing 9$ мм.
- Закрепите EasyStart Timer в держателе.

МОНТАЖ ПЛОСКОГО ШТЕКЕРА ЦЕПИ ЛИНИИ EASYSTART TIMER

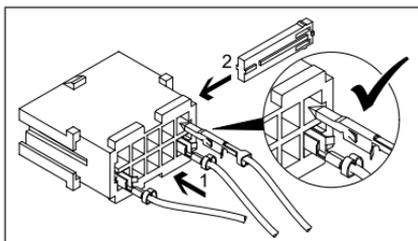


- Соедините плоский штекер (1) цепи линии EasyStart Timer с 10-контактной штекерной колодкой (разводка контактов штекерной колодки [см. стр. 8](#) и [стр. 9](#)).
- Вставьте крепление контакта (2) в штекерную колодку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При монтаже штекеров обращайте внимание на то, чтобы язычки креплений всегда указывали на центр штекера. Вводите язычки в паз корпуса только в этом положении (см. чертеж).

2 МОНТАЖ


МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ЧАСОВОГО РЕЛЕ

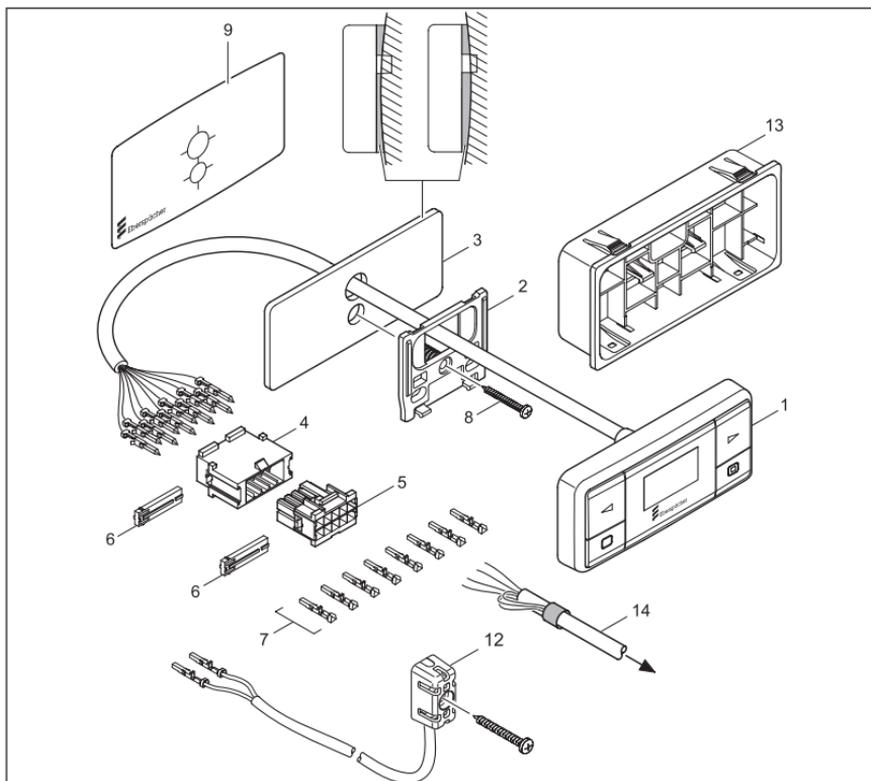


Пояснение к карте [см. стр. 5](#)

РАЗВОДКА КОНТАКТОВ В ОТСЕКЕ ШТЕКЕРНОЙ КОЛОДКИ (ПОЗ. 4) И КОРПУСЕ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ (ПОЗ. 5)

(Разводка контактов с входной стороны электропроводки)



-XS10 (поз. 4)



-XS10 (поз. 5)

2 МОНТАЖ

ТАБЛИЦА «РАЗВОДКА КОНТАКТОВ -XS10 / -XB10»

Вывод	Сигнал	Цвет провода	Сечение
1	кл 30	красный	0,35 мм ²
2	кл 58	серый / черный	0,22 мм ²
3	кл 31	коричневый	0,35 мм ²
4	Диагностика	синий / белый	0,22 мм ²
5	Провод DAT	фиолетовый	0,22 мм ²
6	S+	желтый	0,35 мм ²
7	ADR (система автоматической диагностики с самовосстановлением)	коричневый / желтый	0,22 мм ²
8	ADR (система автоматической диагностики с самовосстановлением)	белый / красный	0,22 мм ²
9	Температура (-)	коричневый / белый	0,22 мм ²
10	Температура (+)	серый	0,22 мм ²

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОРПУСА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ К ЦЕПИ ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ

- Соедините цепь линии управления с 10-контактным корпусом штепсельной розетки, см. монтажную схему.
- Вставьте крепление контакта в коммутационную штекерную колодку.
- Соедините корпус штепсельной розетки цепи линии управления и штекерную колодку цепи линии EasyStart Timer.
- Изолируйте и перевяжите неиспользуемые концы проводов.

МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (ОПЦИЯ)

Вставьте штекер цепи линии комнатного датчика температуры (опция) в 10-контактный корпус штепсельной розетки цепи линии управления. Информацию по соединению см. в таблице «Разводка контактов -XS10 / -XB10».

С помощью прилагаемого винта закрепите датчик температуры в кабине автомобиля таким образом, чтобы он мог измерять текущую температуру воздуха в кабине.

Рекомендация:

Установите датчик температуры в центральной консоли на уровне кресел.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Монтаж EasyStart Timer выполняется только в салоне автомобиля.
- Запрещается устанавливать датчик температуры в месте под прямым солнечным светом, вблизи сопел обдува системы отопления автомобиля и в пространстве для ног.
- См. монтажные схемы [со стр. 17](#).
- Установите управляющий предохранитель 5 А в держатель предохранителя только после выполнения всех работ.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/КОНФИГУРАЦИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При первом запуске должны быть последовательно выполнены следующие рабочие операции.

ПОДАЧА РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Подача рабочего напряжения осуществляется посредством установки предохранителя 5 А в держатель предохранителя.

После подачи рабочего напряжения на дисплее отобразится сообщение INIT.



Указание: Часовое реле определяет, какой тип отопительного прибора подключен, а также настраивает конфигурацию панели меню (автоматическая идентификация).

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Настройка часов выполняется кнопками ◀ или ▶.



Подтвердите выбор кнопкой ◻.

Настройка минут выполняется кнопками ◀ или ▶.



Подтвердите выбор кнопкой ◻.

НАСТРОЙКА ДНЕЙ НЕДЕЛИ

Настройка дней недели выполняется кнопками ◀ или ▶.



Подтвердите выбор кнопкой ◻.

Затем настройте конфигурацию EasyStart Timer.

КОНФИГУРАЦИЯ EASYSTART TIMER

Конфигурация системы должна соответствовать назначению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


В настоящем руководстве по монтажу описывается стандартная конфигурация. Информацию по расширенной конфигурации EasyStart Timer и специальных функций вы можете посмотреть в руководстве по монтажу «Специальные функции и диагностика» и загрузить на сайте: www.eberspaecher-standheizung.com/download.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫЗОВ МЕНЮ РЕЖИМА ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК

Дисплей ВКЛ, откроется стартовое окно.

Выберите в панели меню кнопкой  или  символом .

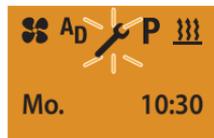

Подтвердите НАСТРОЙКИ пункта меню с помощью кнопки .



Нажмите и удерживайте кнопку  LONGPRESS более 5 секунд — откроется сервисное меню.

ВЫБОР НАСТРОЕК СТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЗ. 2:

По умолчанию: °C

Кнопкой  или  выберите поз. 2: и подтвердите выбор кнопкой .

Выберите единицу измерения температуры °C или °F кнопкой  или .



Подтвердите выбор кнопкой .

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ, ПОЗ. 4.1:

По умолчанию: для водонагревательного прибора = 30 минут / для воздухонагревательного прибора = продолжительный режим отопления.

Кнопкой  или  выберите поз. 4.1: и подтвердите выбор кнопкой .

Кнопкой  или  можно выполнить настройку времени работы.

Диапазон настройки времени работы:

От 10 до 120 минут с минутным шагом, для воздухонагревательных приборов возможен продолжительный режим отопления.

Начиная со 120-й минуты продолжительность работы может быть увеличена до 720 минут с пятиминутным шагом.



Подтвердите выбор кнопкой .

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/КОНФИГУРАЦИЯ

СБРОС К ЗАВОДСКИМ ПАРАМЕТРАМ, ПОЗ. 5:

Кнопкой  или  поз. 5: сделайте выбор.

SERVICE
5: Default

Подтвердите выбор кнопкой .

SERVICE
5: Default

Подтвердите выбор кнопкой .

INIT

После автоматической идентификации выполните настройку текущего времени и дня недели. Затем откроется стартовое окно.

НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ, ПОЗ. 8:

По умолчанию: DE

Кнопкой  или  выберите поз. 8: и подтвердите выбор кнопкой .

Кнопкой  или  выберите язык DE (НЕМЕЦКИЙ) или EN (АНГЛИЙСКИЙ).

SERVICE
8: DE

SERVICE

8: EN

Подтвердите выбор кнопкой .

ВЫБОР ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПОЕЗДКИ ИЛИ ЗАПУСКА, ПОЗ. 10:

По умолчанию: «Off» (Выкл) для времени начала поездки

Кнопкой  или  выберите поз. 10: и подтвердите выбор кнопкой .

Кнопкой  или  выберите Off (Выкл) для времени начала поездки или On (Вкл) для времени запуска.

SERVICE

10: Off

Время отъезда

SERVICE

10: On

Время запуска

Подтвердите выбор кнопкой .

После подтверждения извлеките предохранитель 5 А и выполните сброс системы.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/КОНФИГУРАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПОЗ. 11.1:

По умолчанию: «Off» (Выкл)

Кнопкой  или  выберите поз. 11.1: и подтвердите выбор кнопкой .

Установите положение Off (Выкл) или On (Вкл) кнопкой  или .



Подтвердите выбор кнопкой .

После подтверждения извлеките предохранитель 5 А и выполните сброс системы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В воздухонагревательных приборах функция автоматического расчета продолжительности работы отсутствует при нажатии ПОЗ. 11.1: на экране отобразится следующая информация:



ВВОД РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ, ПОЗ. 11.2:

По умолчанию: 1800 см³

Кнопкой  или  выберите поз. 11.2: и подтвердите выбор кнопкой .

Кнопкой  или  введите значение рабочего объема двигателя с шагом 100 см³.

Диапазон настройки: От 1000 см³ до 4000 см³.



Подтвердите выбор кнопкой .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При увеличении расхода тепла значение рабочего объема двигателя может быть увеличено на 500 см³.

Если в системе циркуляции воды используются клапаны 25 2014 80 62 00 или 25 2014 80 72 00, то значение рабочего объема двигателя может быть уменьшено на 500 см³.

Значения для увеличения или уменьшения рабочего объема двигателя действительны только для таких систем циркуляции охлаждающей воды, в которых вентилятор радиатора отопителя включается раньше, чем система охлаждения двигателя.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/КОНФИГУРАЦИЯ

ВВОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ, ПОЗ. 11.3:

По умолчанию: 60 минут

Кнопкой  или  выберите поз. 11.3: и подтвердите выбор кнопкой .

Выполните настройку продолжительности работы кнопкой  или .

Диапазон настройки: 10 – 60 минут.



Подтвердите выбор кнопкой .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- При нажатии кнопки  осуществляется выход из меню режима заводских установок.
- Если автомобиль будет использоваться только для поездок на короткие расстояния, то, по согласованию с заказчиком, продолжительность работы можно максимально сократить.
- После завершения настройки конфигурации проведите функциональный тест.

4 СПРАВОЧНИК «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»

ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ:

СООБЩЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ/ РЕЖИМ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Функция автоматической идентификации включена. ▪ Часовое реле было отключено от источника электропитания, затем вновь подключено. 	<p>Дождитесь завершения автоматической идентификации, затем выполните настройку точного времени и дней недели.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Часовое реле было отключено от источника электропитания, затем вновь подключено. ▪ Автоматическая идентификация завершена. 	<p>Выполните настройку времени (часы и минуты) и дней недели. Затем откроется стартовое окно.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибор не реагирует на команды. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте предохранитель отопительного прибора, при необходимости замените его. ▪ Проверьте электропитание. ▪ Проверьте проводку.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сбой в работе отопительного прибора 1. 	<p>Выполните диагностику отопительного прибора.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сбой в работе отопительного прибора 2. 	<p>Выполните диагностику отопительного прибора.</p>

4 СПРАВОЧНИК «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»

СООБЩЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

- Поддача пониженного напряжения.

- Неисправен датчик температуры

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ/
РЕЖИМ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК


- Зарядите аккумулятор.
- Проверьте электропитание отопительного прибора.

Проверьте работу датчика температуры, при необходимости выполните замену.

5 МОНТАЖНАЯ СХЕМА

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Подсоединение EasyStart Timer к системам Hydronic, Hydronic II, Hydronic II C, Hydronic II Comfort, Hydronic M II

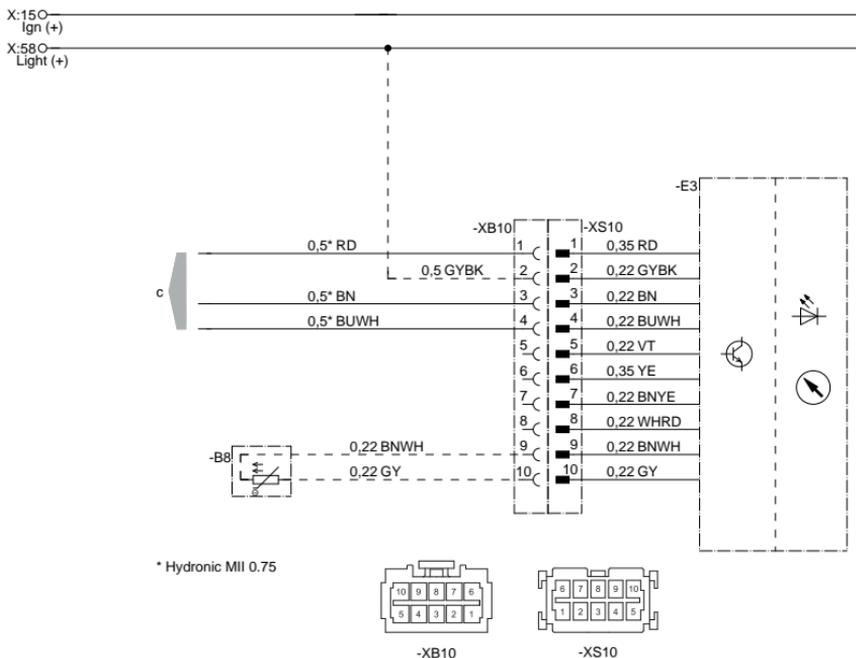

22 1000 34 97 01

- E3 Часовое реле EasyStart Timer
- B8 Датчик температуры (опция)
- c к отопительному прибору


ЦВЕТА ПРОВОДОВ

RD	красный	GY	серый	BK	черный
BU	синий	YE	желтый	GN	зеленый
WH	белый	VT	фиолетовый	BN	коричневый

5 МОНТАЖНАЯ СХЕМА

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Подсоединение EasyStart Timer к системам Airtronic, Airtronic M, Airtronic L

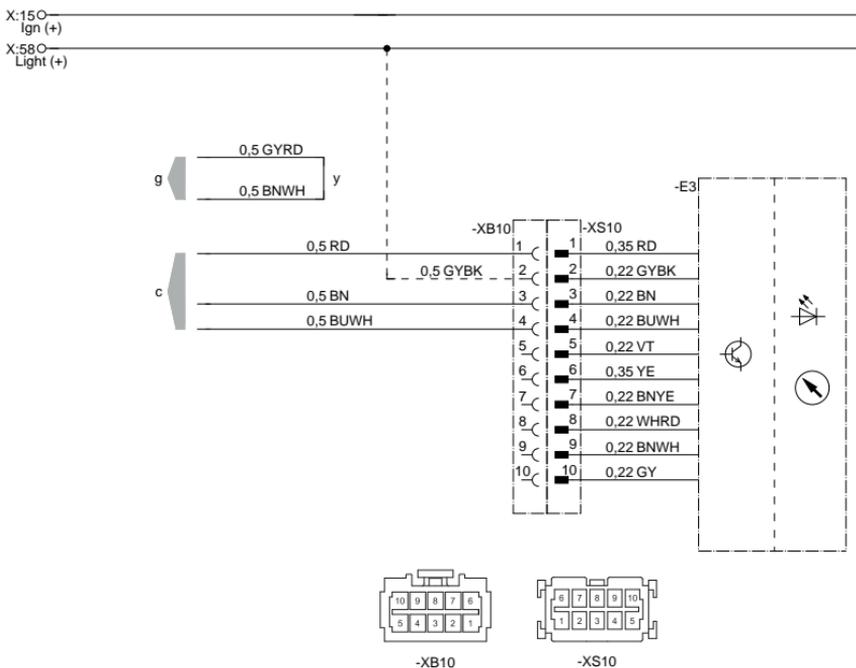

22 1000 34 97 02

-E3 Часовое реле EasyStart Timer

c к отопительному прибору

g к отопительному прибору

y Подсоединить и изолировать кабели

ЦВЕТА ПРОВОДОВ

RD	красный	GY	серый	BK	черный
BU	синий	YE	желтый	GN	зеленый
WH	белый	VT	фиолетовый	BN	коричневый

6 СЕРВИС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Производитель:

Компания BURY GmbH & Co. KG

настоящим заявляет, что

EasyStart Timer

соответствует основным требованиям и прочим соответствующим положениям директив 2004/108/ЕС и 2009/19/ЕГ, приложения VII, VIII.

Копию заявления о соответствии можно получить по запросу в компании Bury GmbH & Co. KG.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у вас возникли технические вопросы или в случае неисправности EasyStart Timer или отопительного прибора обратитесь в сервисную службу, набрав соответствующий номер телефона для Германии:

Горячая линия: 03976 2350235

Горячая линия факсимильной связи:
01805 262624

За пределами Германии обращайтесь в соответствующее региональное представительство компании Eberspächer.

Головной офис:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Горячая линия: 8(812)927-0-112

info@112auto.ru

www.112auto.ru

