

Wasser-Heizgerät



Zusatzheizung *Thermo Top E*


00 0003

Zusatzheizung *Thermo Top C*


00 0002

Zusatzheizung *Thermo Top P*


00 0104

Einbauanleitung

Audi A4 / A5

Diesel

ab Modell 2008

Linkslenker

Automatikgetriebe



ACHTUNG!

Warnung vor Gefahr:

Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heizsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und eine Spezialausrüstung.

Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Firmentraining nicht erfolgreich abgeschlossen und dabei die notwendigen technischen Fähigkeiten erworben haben und die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen nicht zur Verfügung stehen.

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Reparaturanleitungen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau durch ungeschultes Personal zurückzuführen sind.

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	2	Heizgerät vorbereiten	11
Heizgerät / Einbaukit	3	2,7 / 3,0 TDi	11
Vorwort	3	2,0 TDi	12
Allgemeine Hinweise	3	Einbauort vorbereiten	12
Spezialwerkzeug	3	Heizgerät einbauen	14
Erläuterungen zum Dokument	4	Brennluft	15
Vorarbeiten	5	Wasser 2,7 / 3,0 TDi	16
Einbauort Heizgerät	5	Wasser 2,0 TDi	19
Elektrik	6	Brennstoff	25
Gebälseansteuerung	7	Abgas	29
Vorwahluhr, Option Sommer-/Winterschalter	9	Abschließende Arbeiten	30
Option Telestart	9	Anpassung Steuergerät Climatronic J255	30
Option Thermo Call	10	Bedienungshinweise für den Endkunden	31

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Audi	A4	B8	e1 * 2001 / 116 * 0430 * ...

Motortyp	Motorart	Leistung in kW	Hubraum in cm ³
CAGA	Diesel	105	1968
CAMA	Diesel	140	2698
CAPA	Diesel	176	2967

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Audi	A5	B8	e1 * 2001 / 116 * 0430 * ...

Motortyp	Motorart	Leistung in kW	Hubraum in cm ³
CAMA	Diesel	140	2698
CAPA	Diesel	176	2967

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie Länderspezifikationen, die nicht in dieser Einbauanleitung aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbauanleitung kann aber möglich sein.

Der Einbauort von Vorwahluhr und Sommer- / Winterschalter ist vor dem Einbau mit dem Endkunden abzustimmen!

Heizgerät / Einbaukit

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Handelslieferumfang mit gewünschtem Bedienelement	siehe Preisliste

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Einbaukit Audi A4 / A5 2,7 / 3,0 TDi Automatikgetriebe	1313526B

oder

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Einbaukit Audi A4 / A5 2,0 TDi Automatikgetriebe	1314250A

Für die jeweilige Fahrzeugklasse empfohlenes Heizgerät:

Fahrzeug	Heizgerät
Kleinwagen	Thermo Top E
Mittelklasse, Kombi	Thermo Top C
Oberklasse, Van, Offroader	Thermo Top P

Die Auswahl des Heizgerätes richtet sich nach der Innenraumgröße des Fahrzeuges und dem Komfortanspruch des Kunden!



Vorwort

Diese Einbauanleitung gilt für die Fahrzeuge Audi A4 / A5 Diesel - Gültigkeit siehe Seite 2 - ab Modelljahr 2008 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbauanleitung“ notwendig werden.

In jedem Fall sind jedoch die Vorschriften der „Einbauanweisung“ und „Bedienungs- und Wartungsanweisung“ der *Thermo Top C/P/E* zu befolgen.

Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fahrzeugeigenen Leitungen und Kabelbäumen.

Scharfe Kanten sind mit Scheuerschutz (aufgeschnittener Kraftstoffschlauch) zu versehen!

Blanke Karosseriestellen, wie z.B Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell-Nr. 111329) einzusprühen.


Spezialwerkzeug

- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen
- Einnietmutterzange
- VAS-Tester (Anpassung Steuergerät Climatronic)


Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.


Mechanik

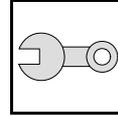


Elektrik

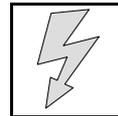

Wasser

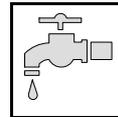


Brennstoff

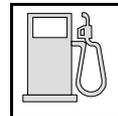

Abgas



Brennluft

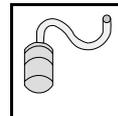

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fahrzeugspezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit



Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung

Alle Massangaben in mm!

Anzugsdrehmoment von Schlauchschellen = 2,0 + 0,5 Nm!


Anzugsdrehmoment von Ejotschrauben, Ejotstehbolzen = 10 Nm!

Vorarbeiten

ACHTUNG!

- Tankdeckel öffnen, Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Batterie abklemmen!
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Fabriknummer vom Typschild Original auf das Typschild Duplikat übertragen
- Die nicht zutreffende Jahreszahl auf dem Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle sichtbar anbringen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Wasserkastenabdeckung ausbauen
- Einfüllstutzen Wischwasserbehälter ausbauen
- Deckel von Sicherungs- und Relaisbox entfernen
- Steuergerät herausziehen und zur Seite legen
- Radhausverkleidung rechts und links lösen
- Stoßfänger abbauen
- Unterfahrschutz rechts ausbauen
- Unterbodenabdeckung 3- teilig ausbauen
- Fondsitzbank ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen
- Klimabedienteil gemäß Herstellerangaben ausbauen
- Untere Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen

Die Seite 31 "Bedienungshinweise für den Endkunden" entnehmen und der Bedienungsanleitung beifügen!

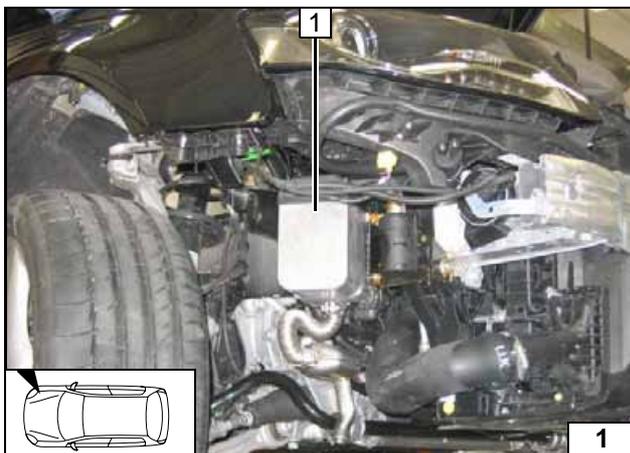

Einbauort Heizgerät

1 Heizgerät

Einbauort






Elektrik

Kabelbaumverlegung



- 1 Fzg.eigener Leitungskanal
- 2 Kabelbäume Heizgerät, Dosierpumpe in Wellrohr
- 3 Fzg.eigene Gummitülle aufschneiden

Sicherungshalter, K3-Relais

- 1 Plusleitung an Plusstützpunkt
- 2 Winkel
- 3 Schraube M6x20, Karoseriescheibe, Bundmutter an vorhandener Bohrung
- 4 Schraube M5x16, Halteplatte Sicherungshalter, K3- Relais, Bundmutter an Winkel
- 5 Kabelbäume Heizgerät, Dosierpumpe

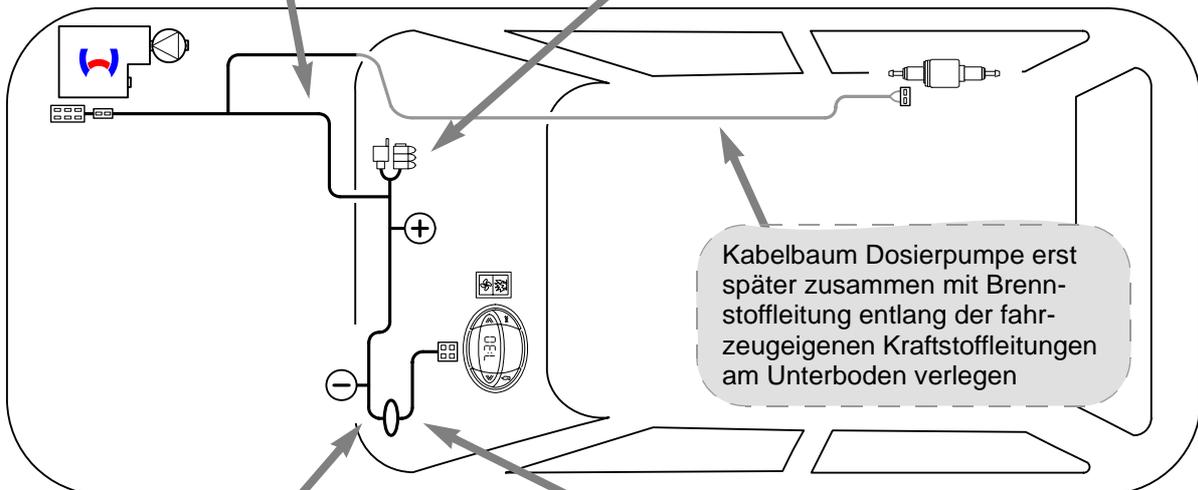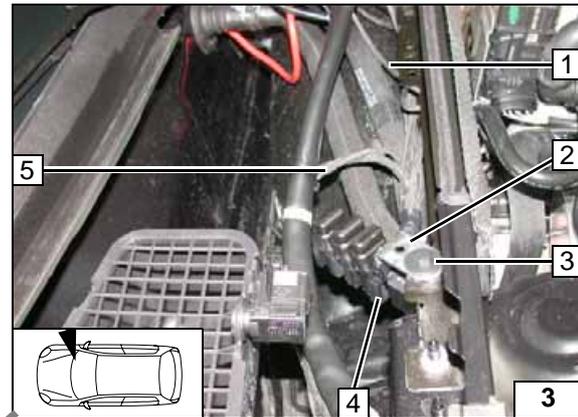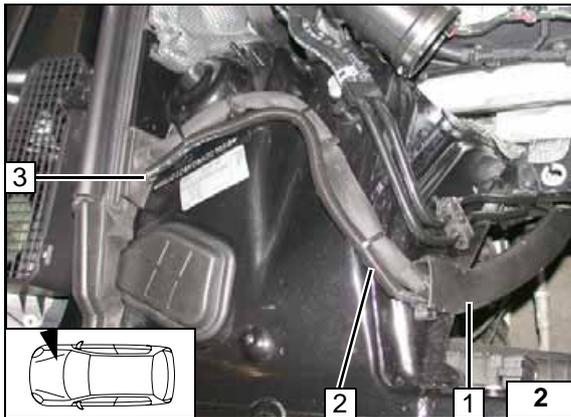

**Schema
Kabel-
baumverle-
gung**

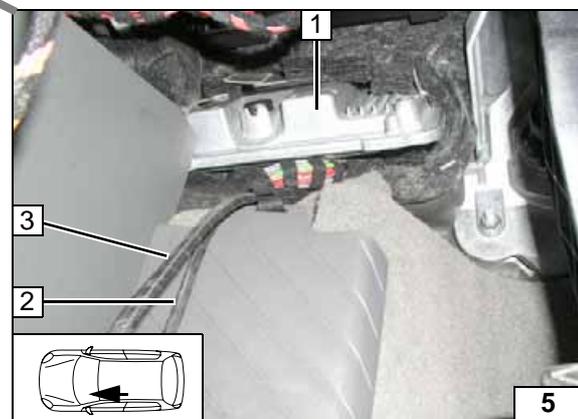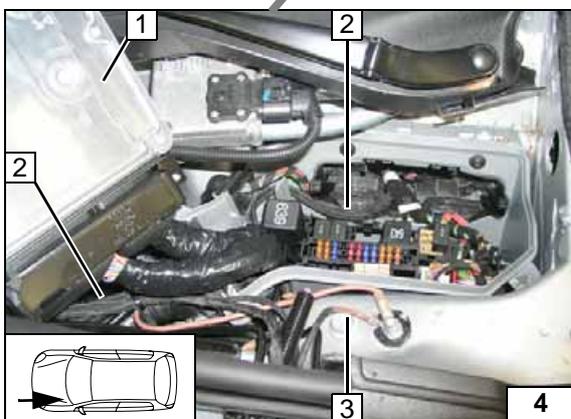

Kabelbaumdurchführung


- 1 Steuergerät herausgezogen
- 2 Kabelbaum Gebläseansteuerung, Vorwahuhr
- 3 Masseleitung an Massestützpunkt

Kabelbaumdurchführung

- 1 Steuergerät wieder eingesetzt
- 2 Kabelbaum Vorwahuhr
- 3 Kabelbaum Gebläseansteuerung




Gebälseansteuerung

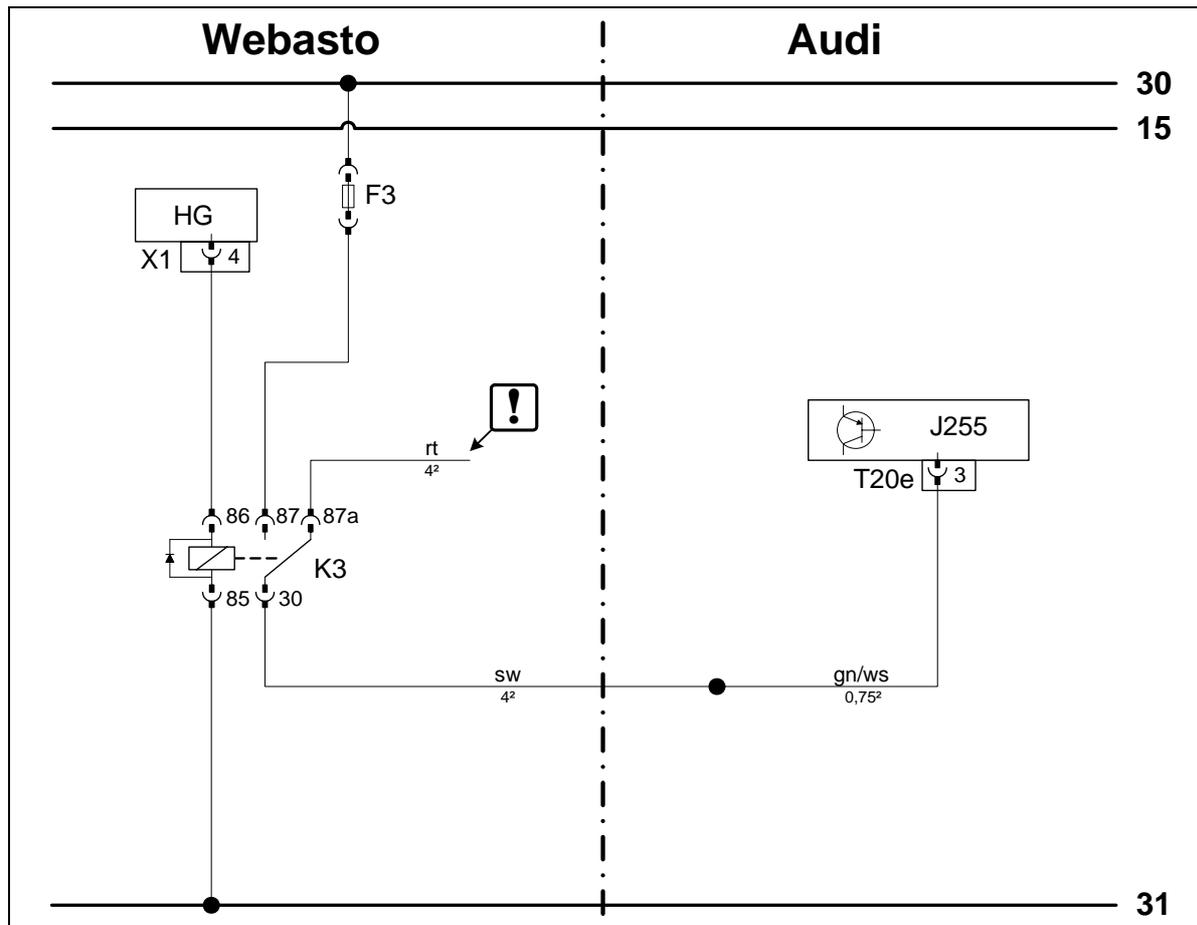

Schaltplan

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E	J255	Klimabedienteil	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	T20e	20-poliger Stecker J255	ws	weiß
F3	Sicherung 25A gegen 1A ersetzen!			sw	schwarz
K3	Gebälserelais			gn	grün
					Leitungsenden isolieren und wegbinden
				X	Trennstelle
					Kabelfarben können variieren!

Legende

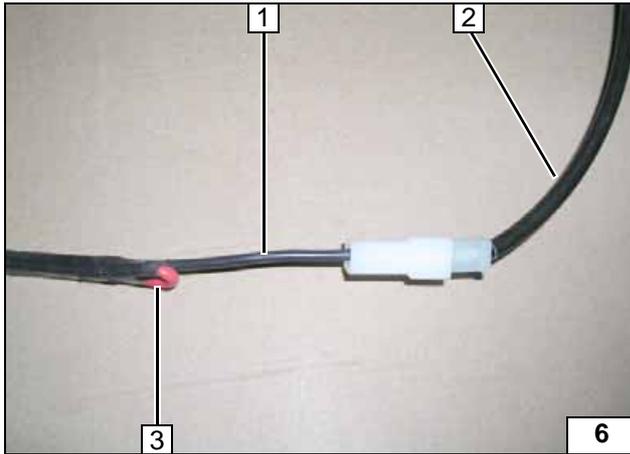


Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Ltg. sw K3/30
- 2 Zusatzleitung gn/ws in Isolierschlauch
- 3 Ltg. rt K3/87a isolieren und wegbinden



**Gebälseka-
belbaum
vorberei-
ten**

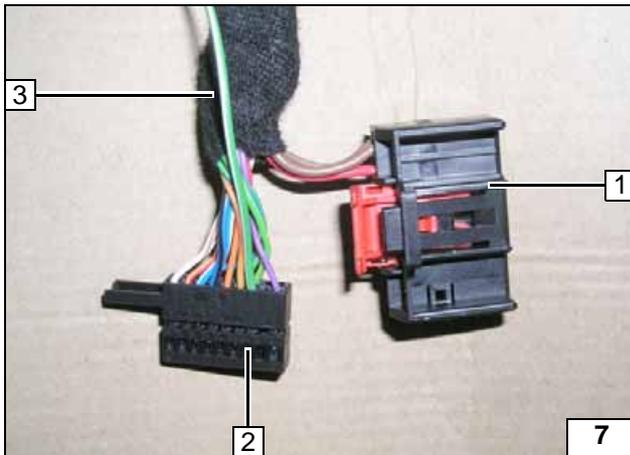


Anschluss am 20- poligen Stecker 1 T20e vom Klimabedienteil.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Stecker T20e Klimabedienteil demontiert
- 2 Freier Steckplatz PIN 3
- 3 Zusatzleitung gn/ws



**Anschluss
Klimabe-
dienteil**

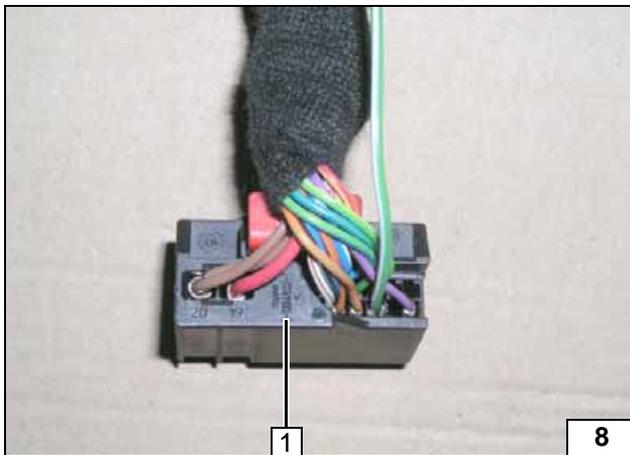

1 20- poliger Stecker Klimabedienteil komplettiert




**Stecker
wieder ein-
setzen**



Vorwahluhr, Option Sommer-/Winterschalter

- 1 Sommer-/Winterschalter, Bohrung Ø 12
- 2 Vorwahluhr

Vorwahl-
uhr mon-
tieren

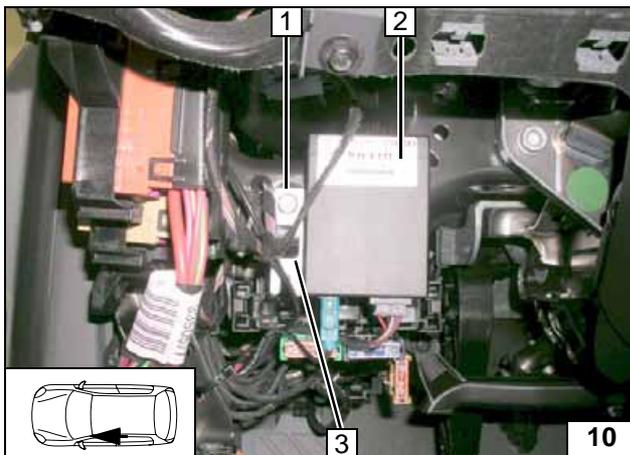


Option Telestart

Halter 3 an Position 1 auf Ø 6,5 aufbohren1

- 1 Schraube M6x16 an vorhandener Gewin-
debohrung
- 2 Empfänger




Empfän-
ger montie-
ren

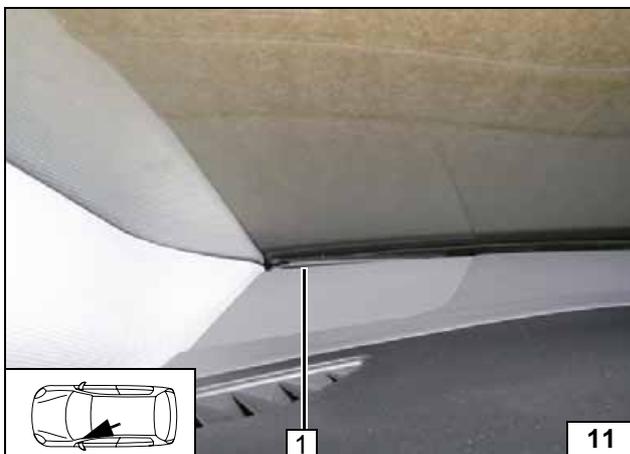

- 1 Antenne

Antenne
montieren

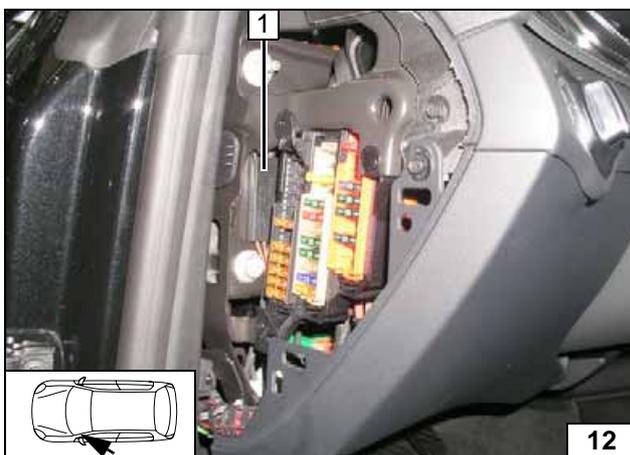


Temperatursensor nur bei HTM100

- 1 Temperatursensor mit Klebeband befesti-
gen



Tempera-
tursensor
montieren

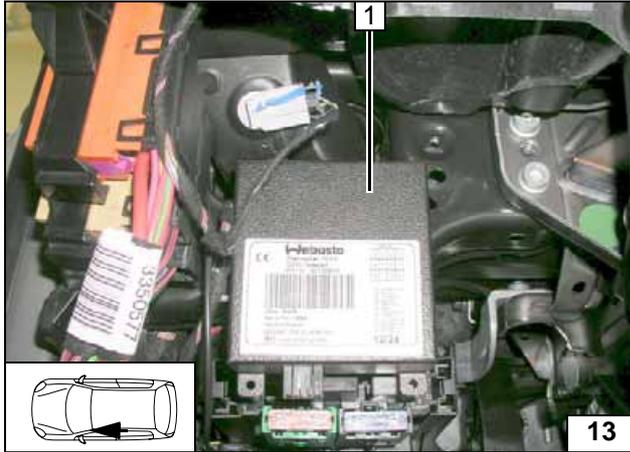


Option Thermo Call

Empfänger 1 mit geeigneten Mitteln befestigen!



Empfänger montieren

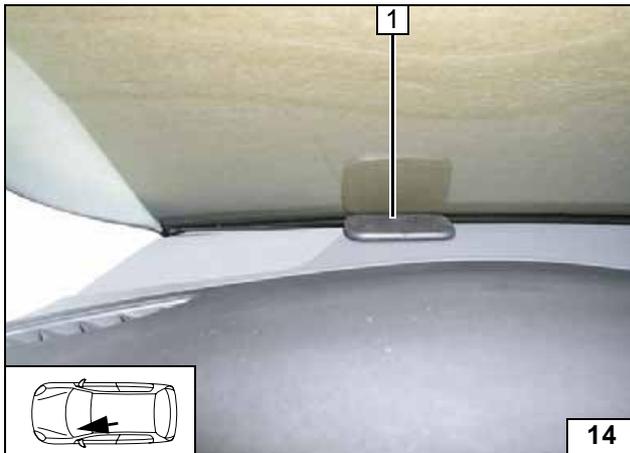



1 Antenne

Antenne montieren



1 Taster

Taster montieren

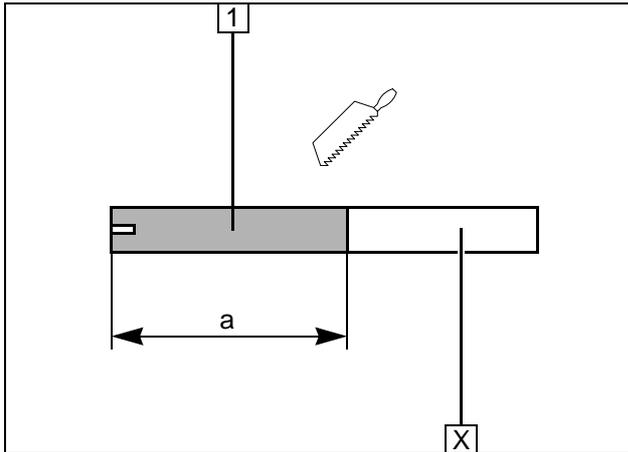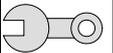

Heizgerät vorbereiten

- 1 Brennluftleitung
a = 350

Abschnitt X entsorgen

Brennluftleitung ablängen




- 1 Brennluftleitung
- 2 Schelle Ø 27

Brennluftleitung vormontieren



- 1 90°-Formschlauch, Schelle Ø 10 [2x]
- 2 Brennstoffleitung

Brennstoff am Heizgerät vormontieren

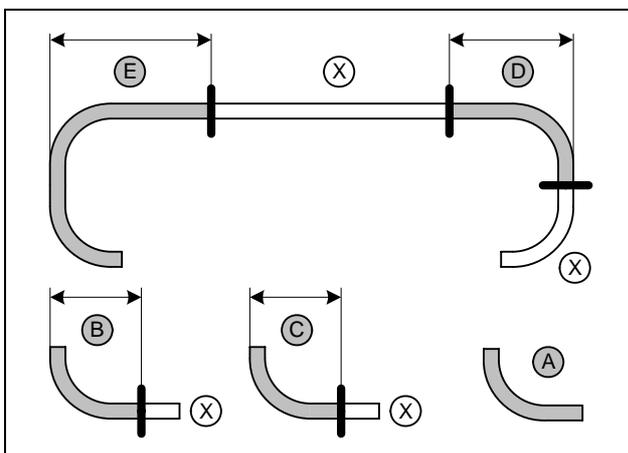



2,7 / 3,0 TDi

- B = 100
- C = 115
- D = 105
- E = 250

Schlauch A = 90°-Formschlauch 15x18
Abschnitt X entsorgen

Wasserschläuche ablängen




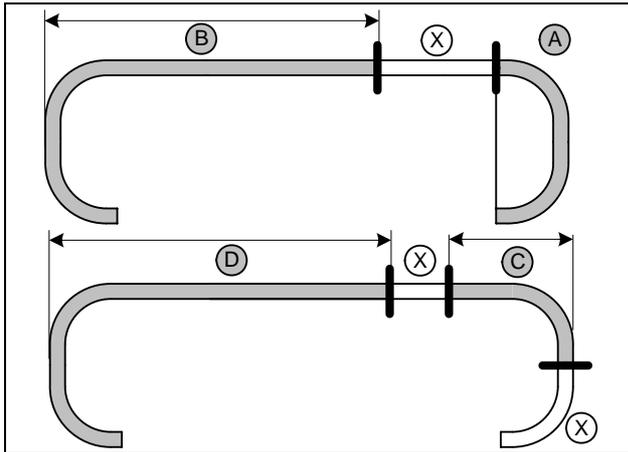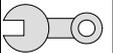


2,0 TDi

- A = 180°-Bogen
- B = 1670
- C = 105
- D = 1680

Abschnitt X entsorgen

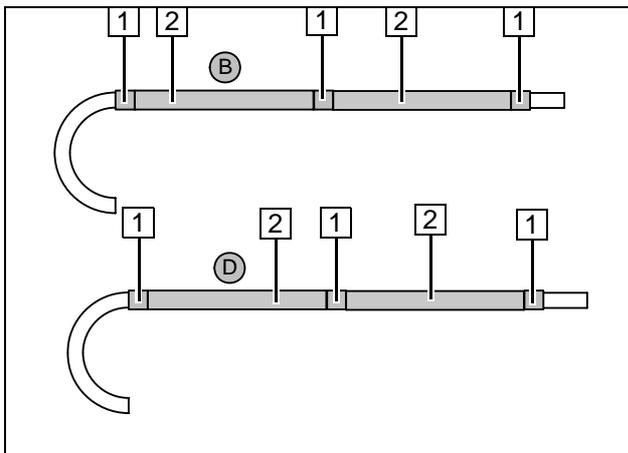

Beiliegende Schrumpfschläuche 2x100 in je 6 Teile 1 schneiden!
 Flechtenschutzschläuche 2 auf Schlauch B und C aufschieben!

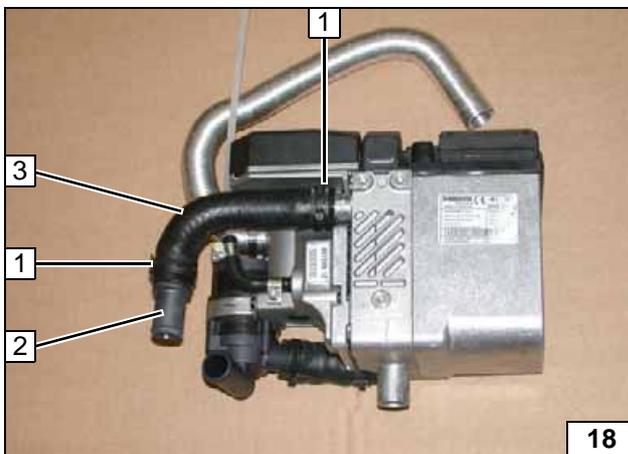


Alle Fahrzeuge

- 1 Federbandschelle Ø 27 [2x]
- 2 Verbindungsrohr 20x20
- 3 Schlauch D (2,7 / 3,0), Schlauch C (2,0)

**Wasser-
schläuche
ablängen**

**Wasser-
schläuche
vorberei-
ten**



**Schlauch
vormontie-
ren**

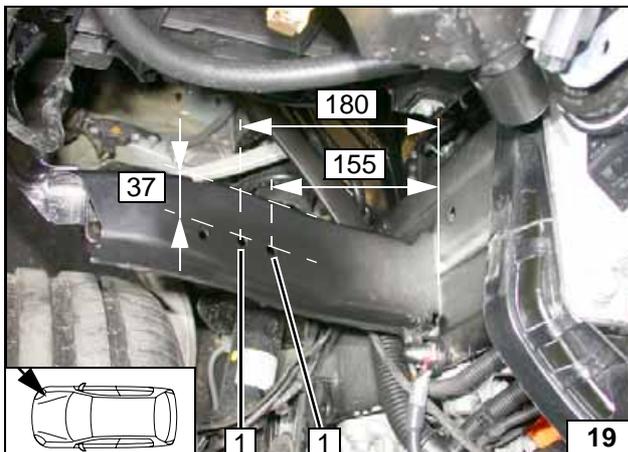

Einbauort vorbereiten


- 1 Bohrung Ø 7 [2x]

**Bohrung in
Traverse**

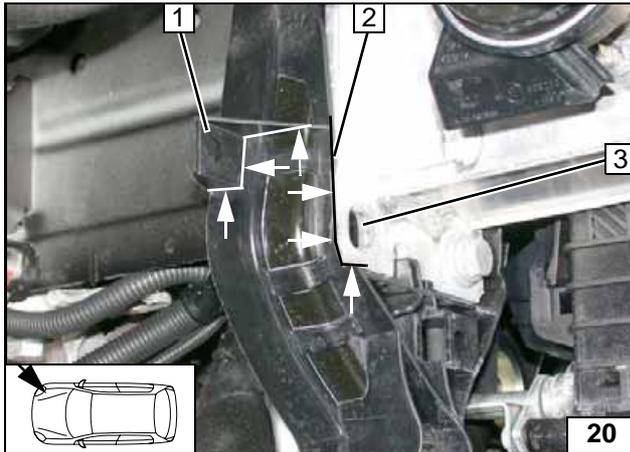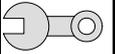

- 1 Lasche an Markierung wegschneiden
- 2 Steg an Markierung wegschneiden
- 3 Fzg.eigene Schraube ausbauen (wird wieder verwendet)

Einbauort
vorbereiten

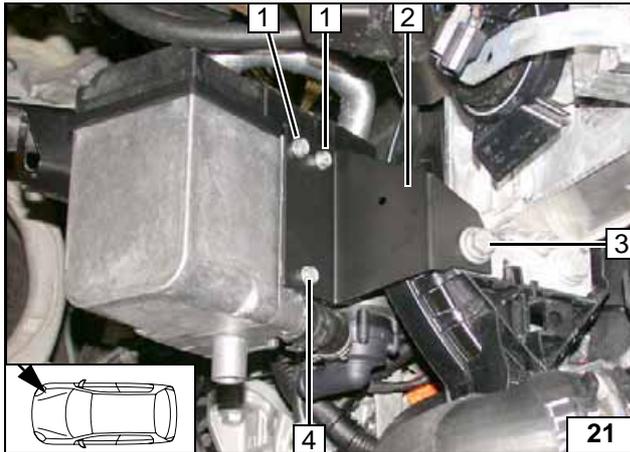


Heizgerät einbauen

Zwischen Halter 2 und Heizgerät zwei Scheiben an Position 4 einfügen!

- 1 Ejotschraube [2x]
- 3 Fzg.eigene Schraube
- 4 Ejotschraube, Scheibe [2x]



Heizgerät montieren

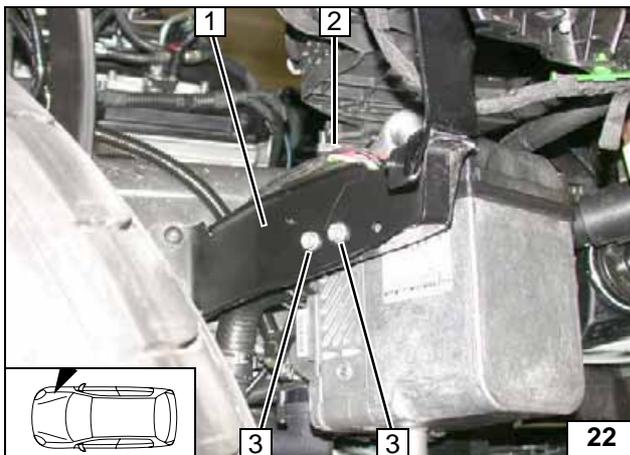

Zwischen Heizgerät und Traverse 1 zwei Distanzscheiben 5mm an Position 3 einfügen!

- 2 Kabelbaum Heizgerät aufstecken
- 3 Ejotschraube, Distanzscheibe 5 [je 2x]



Heizgerät montieren



Brennluft

- 1 Halteclip in Bohrung vom Halter
- 2 Schalldämpfer



Schall-
dämpfer
montieren




Wasser 2,7 / 3,0 TDi

ACHTUNG!

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Wasserschläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Wasserschläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!


Die Einbindung erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

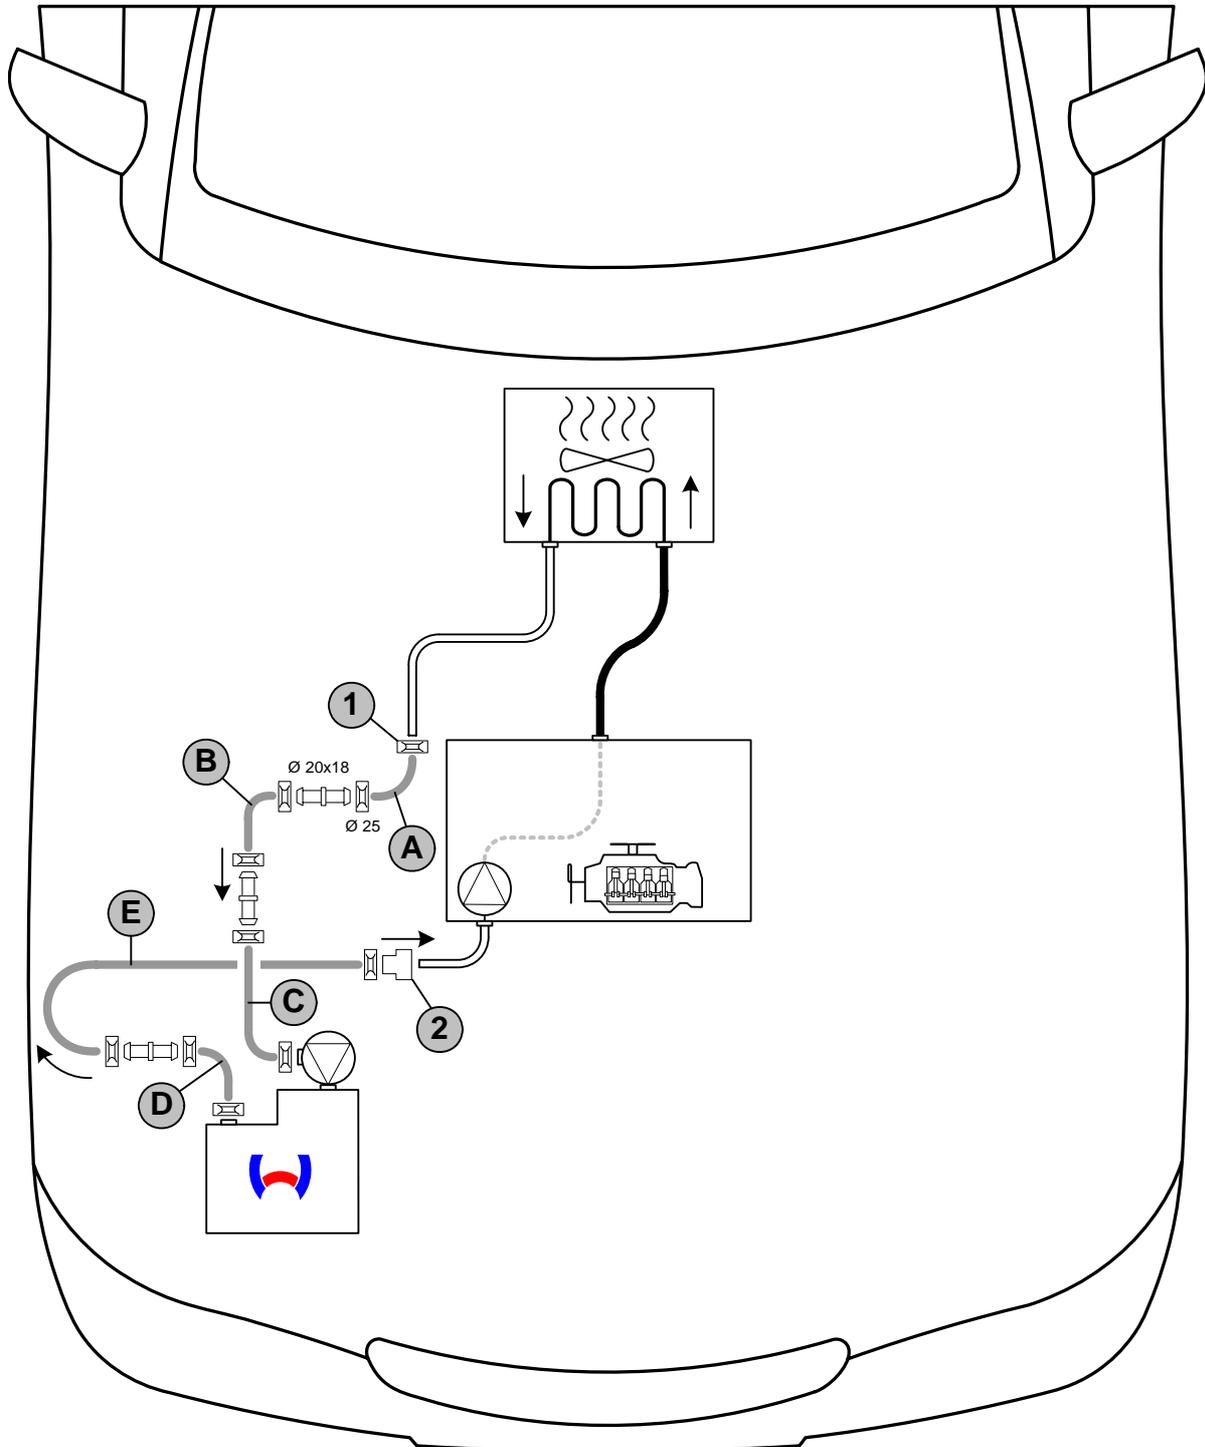

Schema Wasserverlegung

Alle nicht bezeichneten Federbandschellen  = Ø 27! 1 = Fahrzeugeigene Federbandschelle 
2 = Kupplungsstück Motoreingang! Alle nicht bezeichneten Verbindungsrohre  = Ø 20x20!



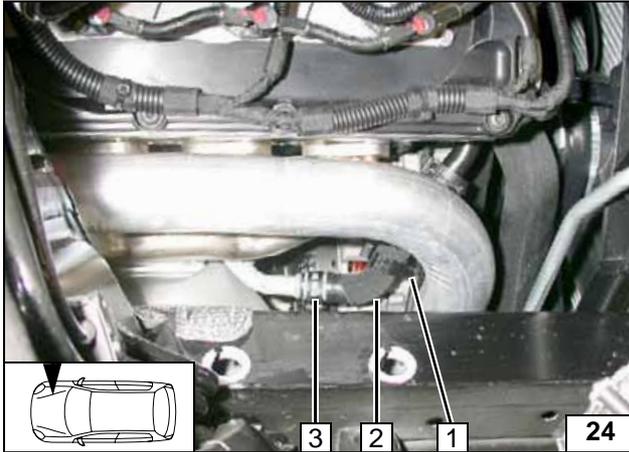

Schlauch Wärmetauscherausgang / Motoreingang 2 ausbauen. Abstandshalter 1 und Federbandschelle 3 werden wieder eingesetzt.

Trennstelle




Beim Aufschneiden der Schelle 2 Kupplungsstück 3 nicht beschädigen!




1 Schlauchstück mit Schutzschlauch entsorgen

Kupplungsstück demontieren

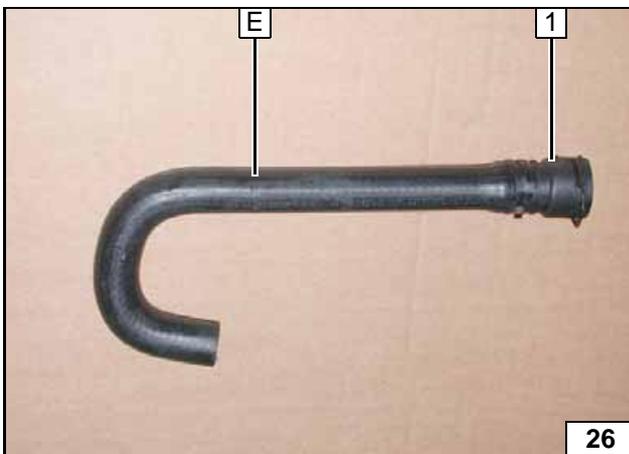


1 Kupplungsstück Motoreingang


Schlauch E vorbereiten

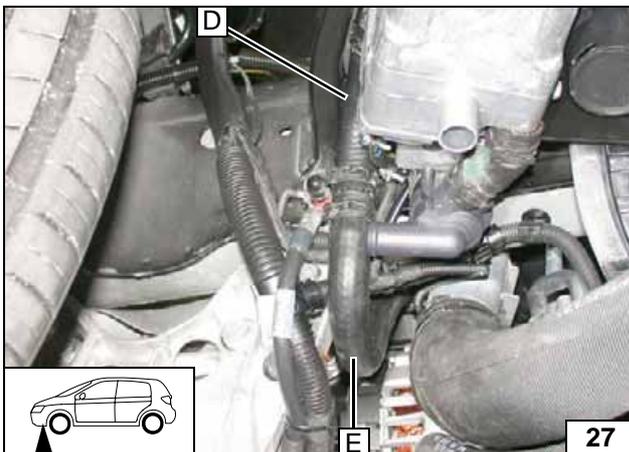


Anschluss Heizgeräteauegang

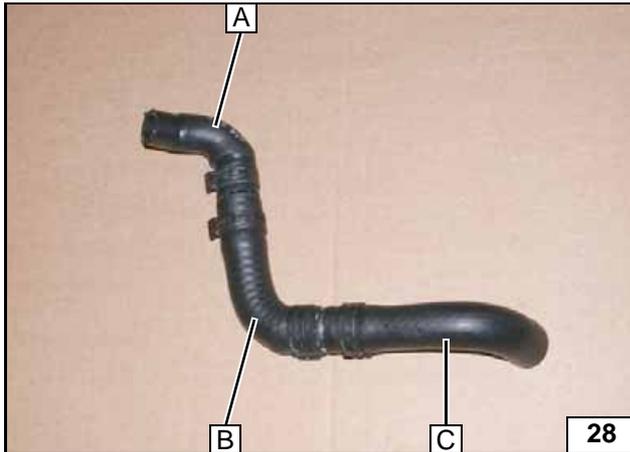

Schläuche
A, B, C vor-
bereiten

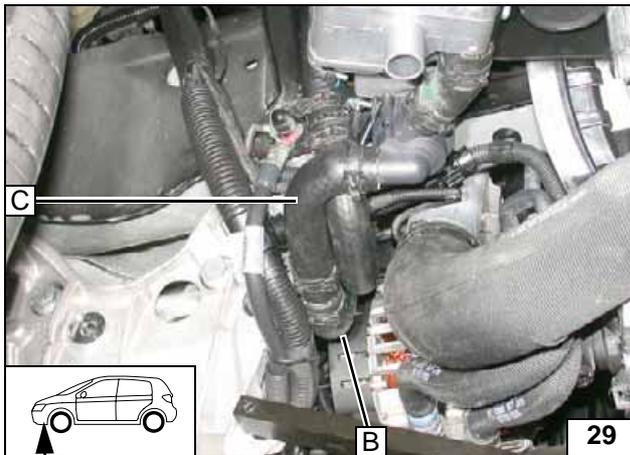

Anschluss
Heizgerä-
teeingang

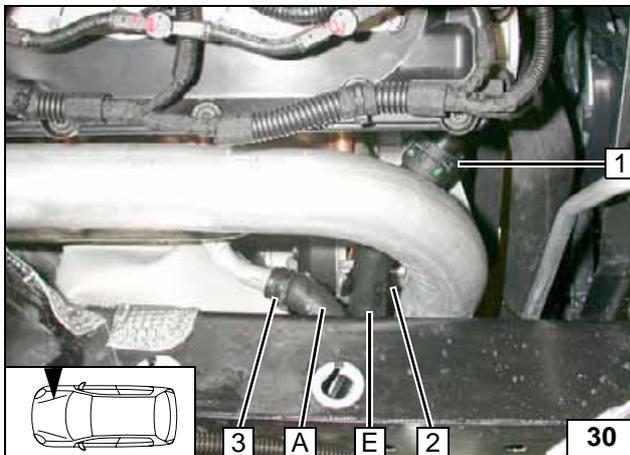

Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten!



- 1 Kupplungsstück an Motoreingang
- 2 Abstandshalter
- 3 Fzg.eigene Federbandschelle

Anschluss
Motorein-
gang und Wärmetau-
scheraus-
gang




Wasser 2,0 TDi

ACHTUNG!

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Wasserschläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Wasserschläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!


Die Einbindung erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

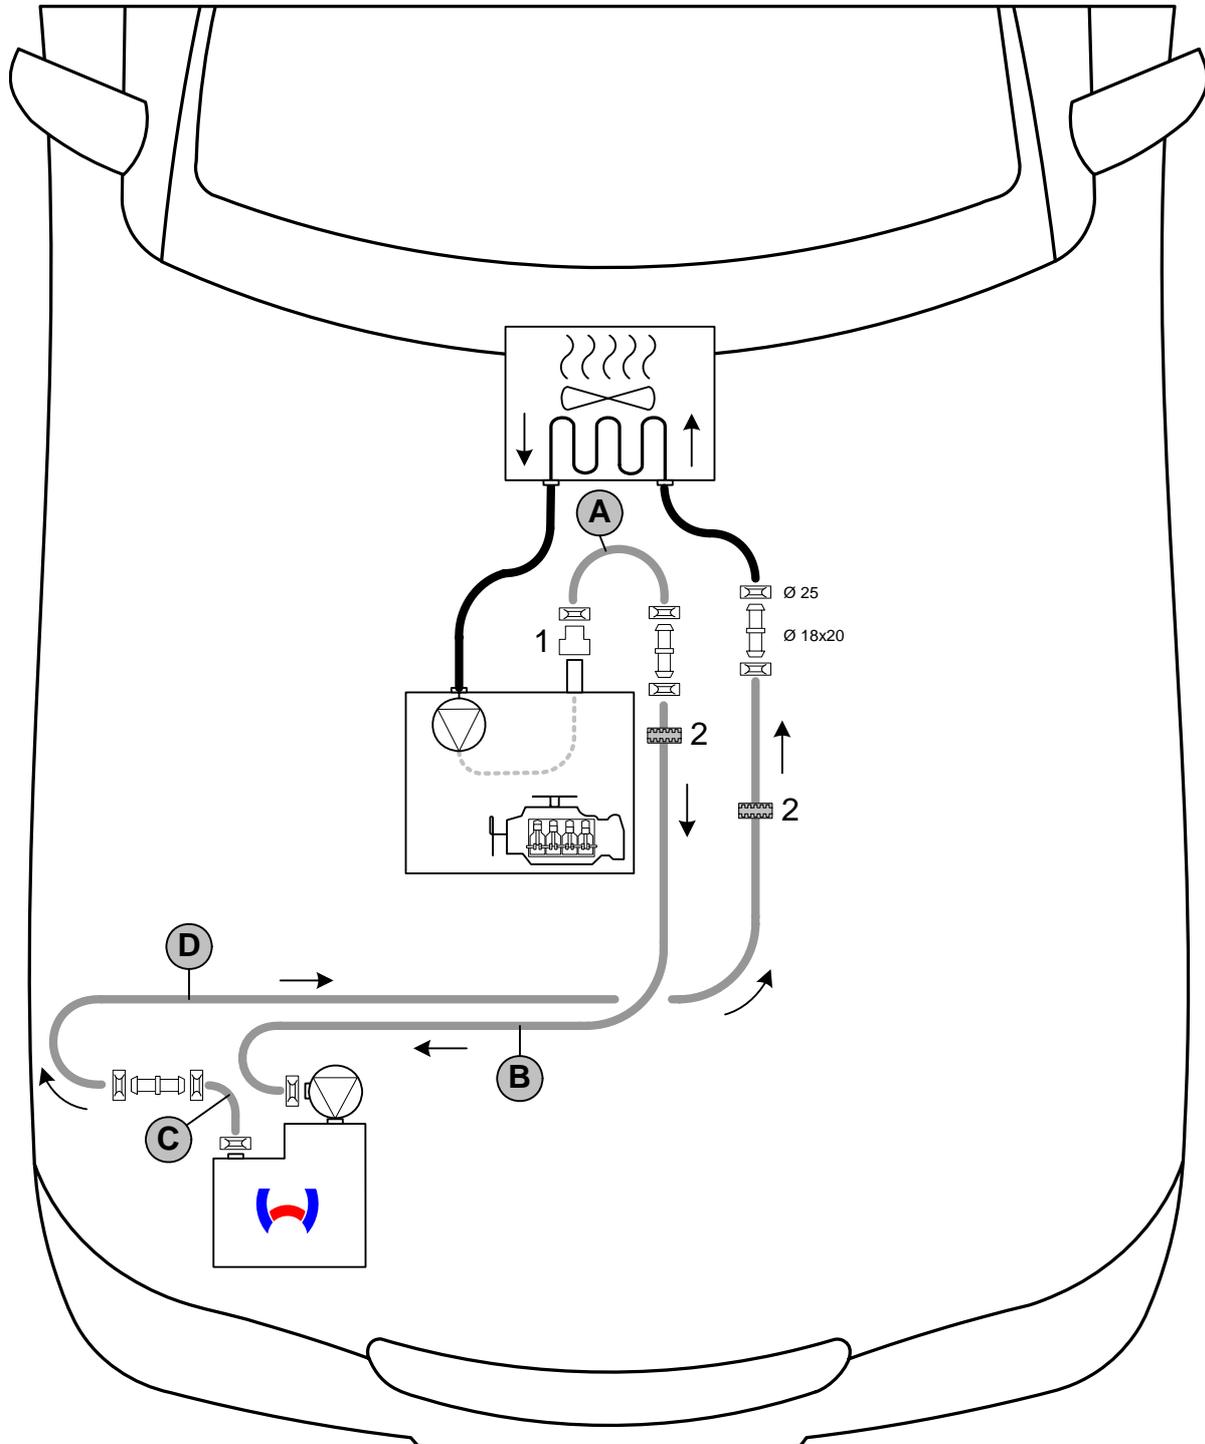

Schema
Wasserver-
legung

Alle nicht bezeichneten Federbandschellen  = Ø 27! **2** = Profilgummi  sw [2x]!
1 = Kupplungsstück Motorausgang! Alle nicht bezeichneten Verbindungsrohre  = Ø 20x20!



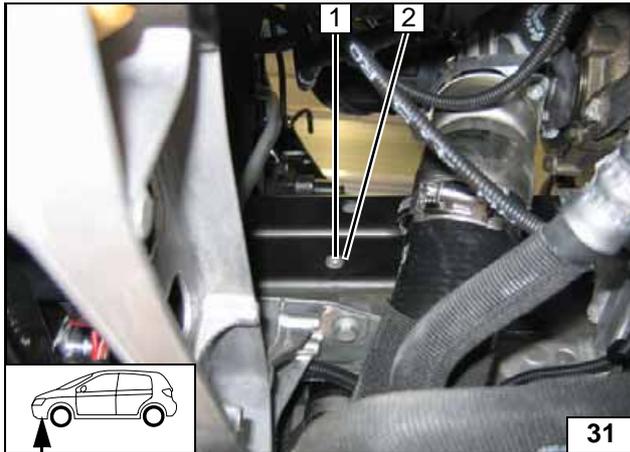


Fahrzeugeigene Bohrung 1 auf $\varnothing 9,1$ aufbohren!

2 Einnietmutter M6




Einnietmutter einziehen

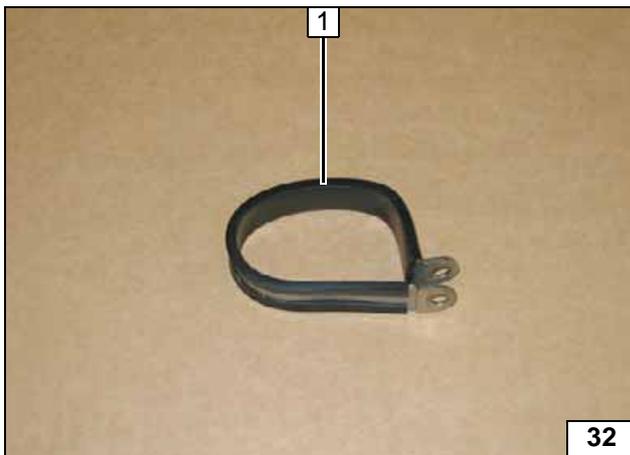

1 Gummierte Schlauchschelle $\varnothing 48$ formen


Gummierte Rohr-
schelle vorbereiten

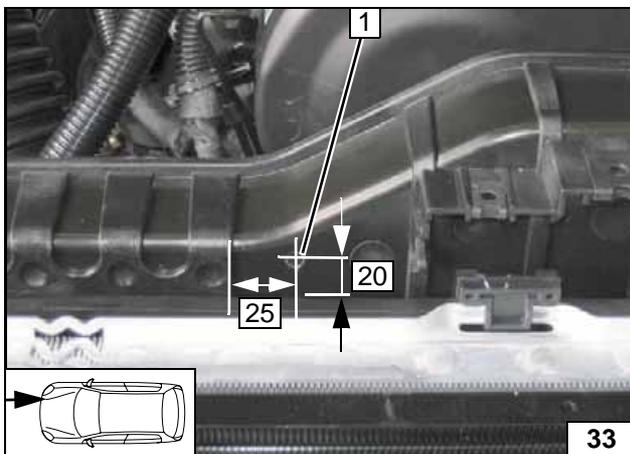

Lochbild 1 für Bohrung $\varnothing 6$ übertragen




Verlegung vorbereiten

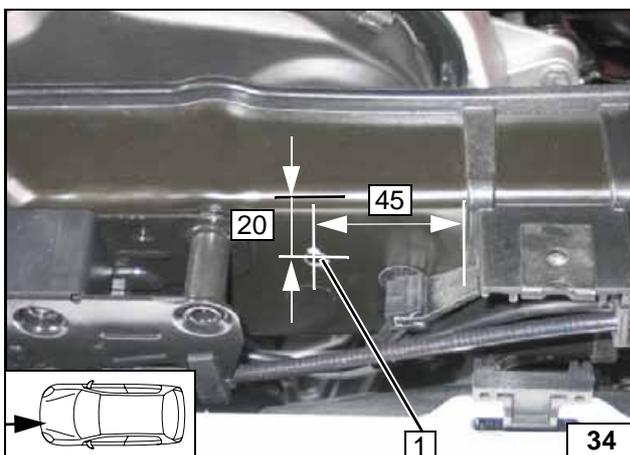

Lochbild 1 für Bohrung $\varnothing 6$ übertragen




Verlegung vorbereiten

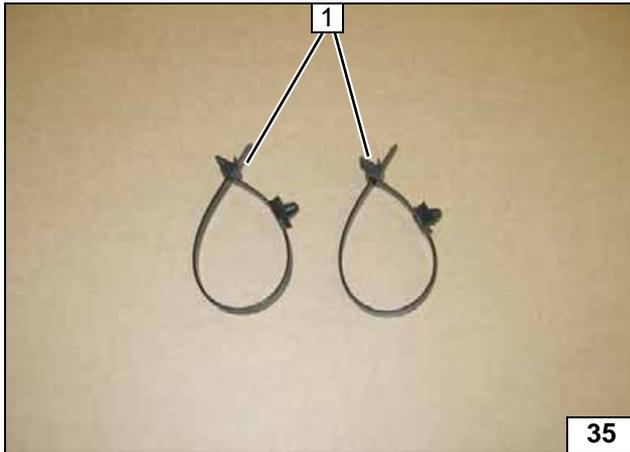

Kabelbinder 1 [2x] in 1. Rastung verbinden!


Kabelbin-
der vorbe-
reiten

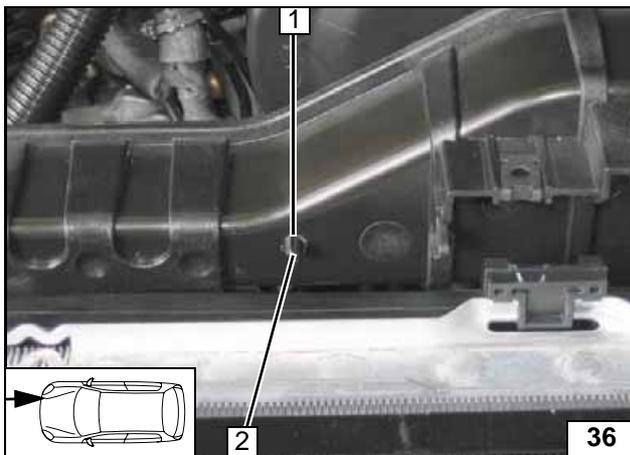

Kabelbinder 2 vom Motorraum aus in Boh-
rung 1 einsetzen (Verschluss nach oben)!




Kabelbin-
der montie-
ren

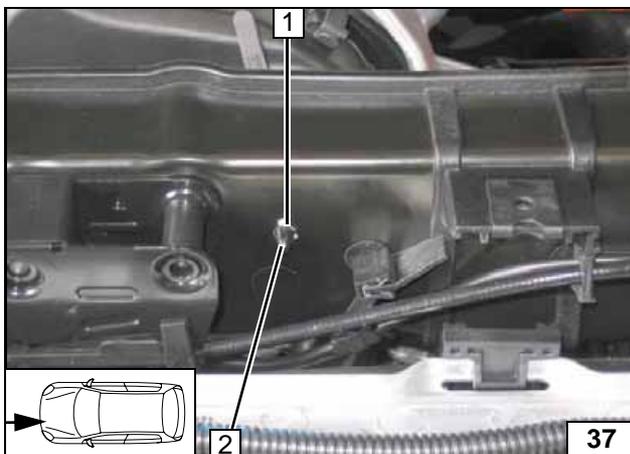

Kabelbinder 2 vom Motorraum aus in Boh-
rung 1 einsetzen (Verschluss nach oben)!



Kabelbin-
der montie-
ren

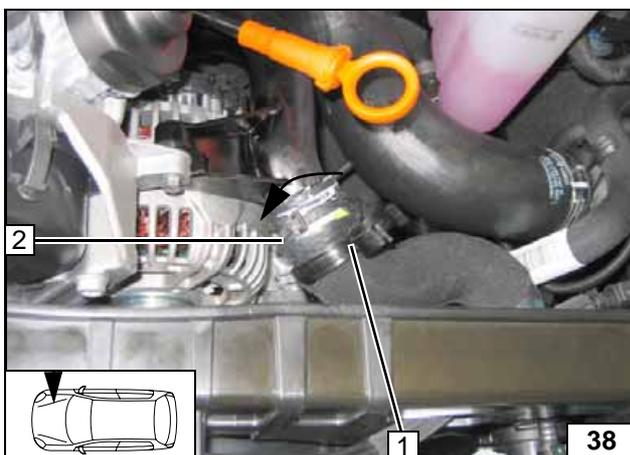


Fahrzeugeigene Federbandschelle 2 verdre-
hen!



1 Schlauchhalter 37/25


Verlegung
vorberei-
ten

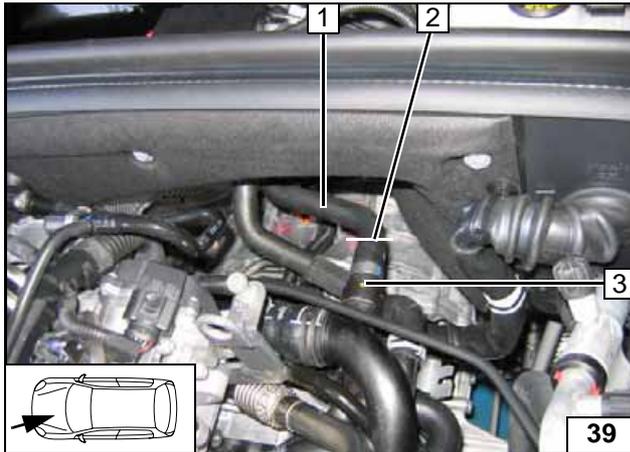

Schlauch Motorausstritt **1** hinter Schnellkupplung **3** trennen!

2 Trennstelle

Trennstelle

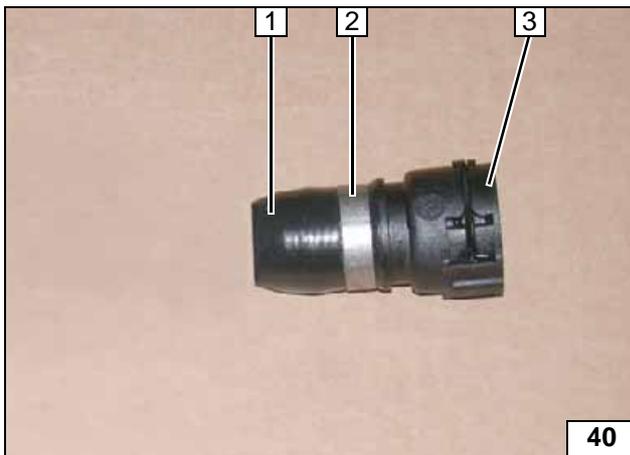


Beim Aufschneiden der Schelle **2** Kupplungsstück **3** nicht beschädigen!
Nach erfolgter Demontage, Schnellkupplung **3** auf Stutzen aufstecken!

1 Schlauchstück mit Schutzschlauch entsorgen




Kupplungsstück demontieren

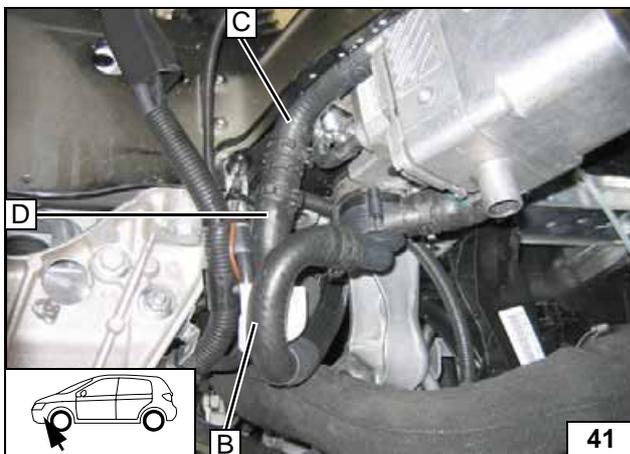

Wasserschläuche **B** und **D** in den Motorraum verlegen!



Anschluss Heizgerät

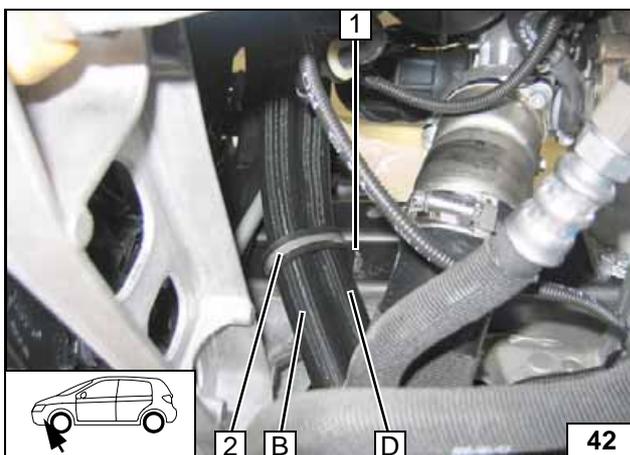


Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten!

1 Einnietmutter M6, Schraube M6x20, Federring

2 Gummierte Rohrschelle Ø 48




Verlegung

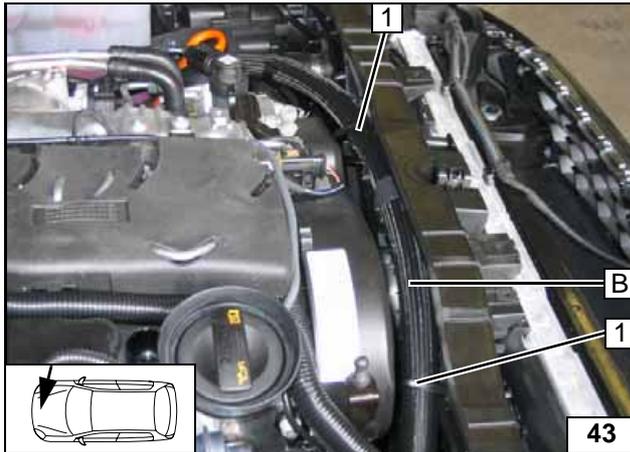

Schlauch **B** durch die vormontierten Kabelbinder **1** [2x] verlegen




Verlegung Schlauch **B**

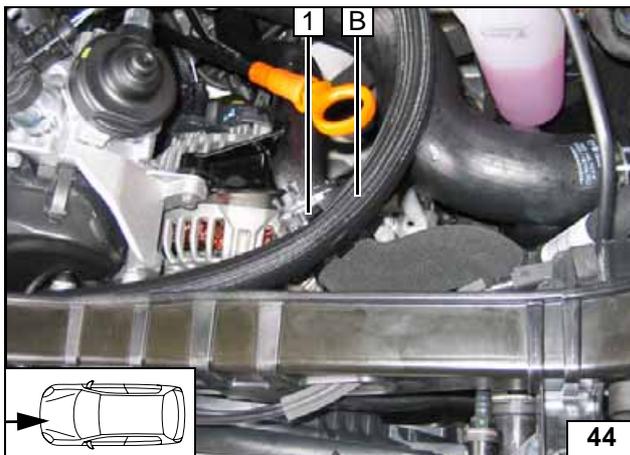

1 Schlauchhalter




Verlegung Schlauch **B**

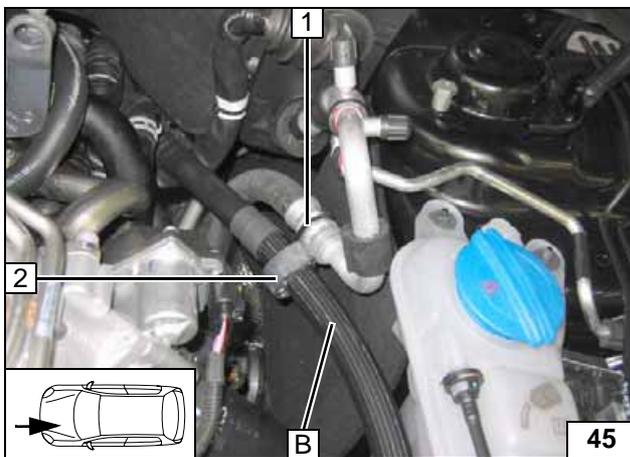

Profilgummi sw **2** ausrichten und mit Kabelbinder **1** an Klimaleitung befestigen!



Verlegung Schlauch **B**


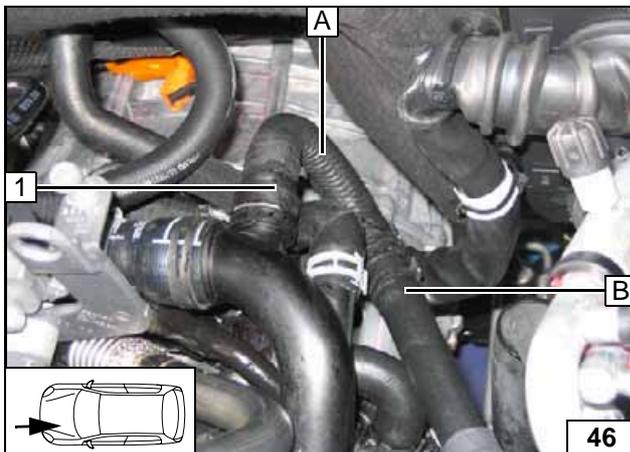


Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten!



1 Kupplungsstück an Motoraustritt

Anschluss an Motoraustritt

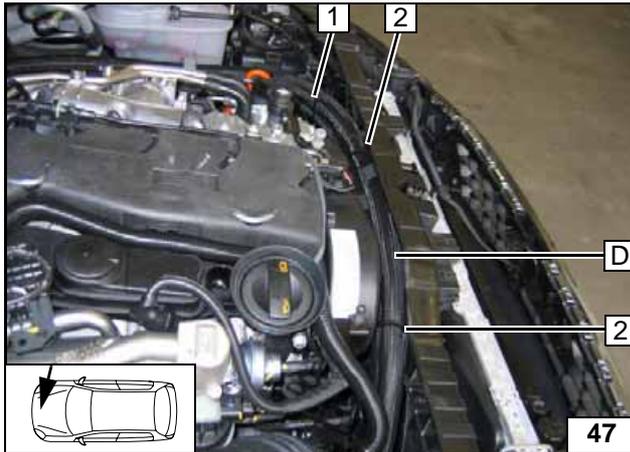


Schlauch **D** durch die vormontierten Kabelbinder **2** [2x] verlegen!
Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen (insbesondere Motor) achten!



1 Kabelbinder


**Verlegung
Schlauch D**

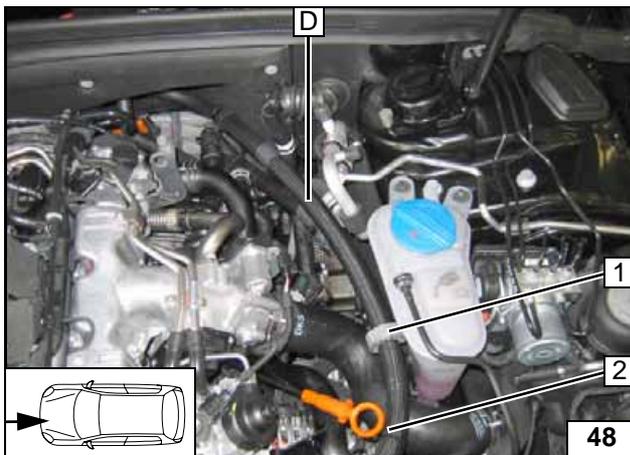

1 Profilgummi sw ausrichten
2 Kabelbinder



**Verlegung
Schlauch B**

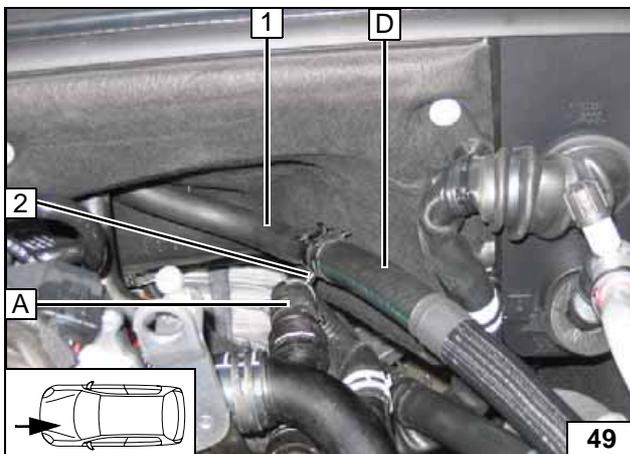

1 Schlauch Wärmetauschereintritt
2 Schlauchhalter zwischen Schlauch A und D



**Anschluss
an Wärme-
tauscher-
eintritt**



Brennstoff

VORSICHT!


Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern!
An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!


ACHTUNG!

Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.

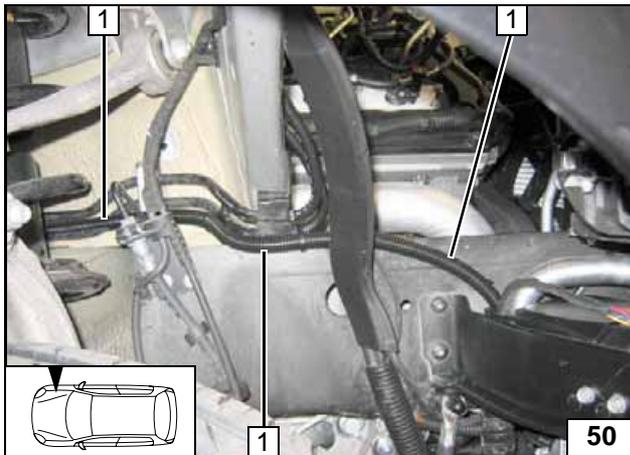


1 Kabelbaum Dosierpumpe und Brennstoffleitung in Wellrohr

Leitungen verlegen

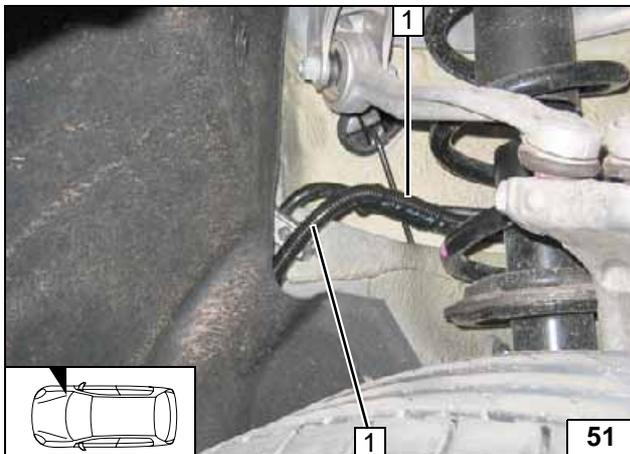


1 Kabelbaum Dosierpumpe und Brennstoffleitung in Wellrohr

Leitungen verlegen

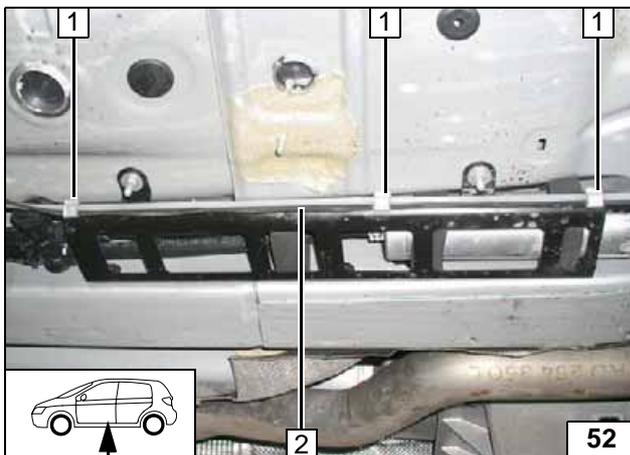

1 Klemmhalter [3x]
2 Brennstoffleitung, Kabelbaum Dosierpumpe


Leitungen verlegen

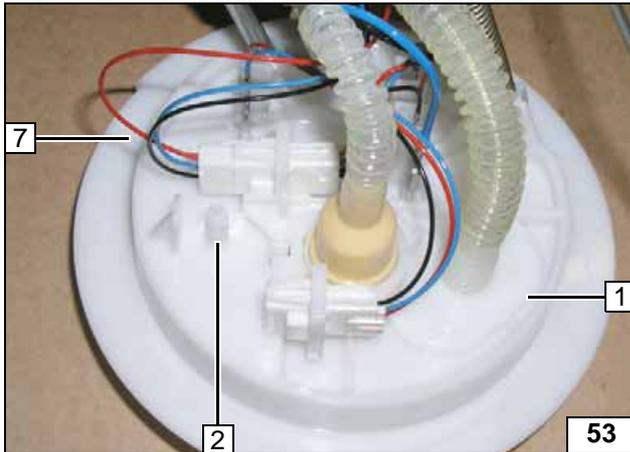

Tankarmatur 1 gemäß Herstellerangaben ausbauen. Stutzen 2 mittig Ø 2,5 aufbohren!



Brennstoffentnahme

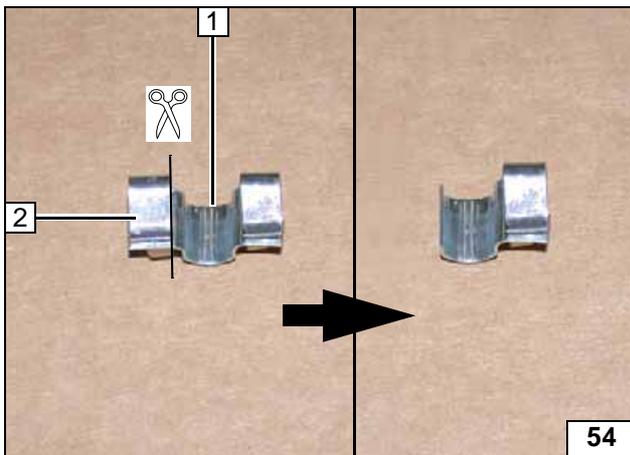


Halteklammer 1 an der Markierung abschneiden!



2 Abschnitt entsorgen


Halteklammer zuschneiden

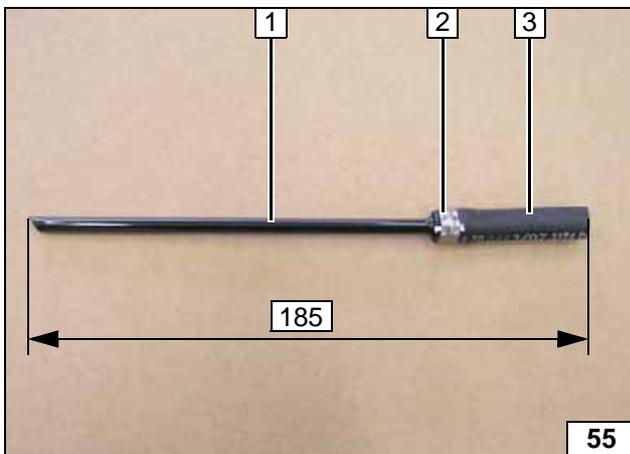

Steigrohr 1 in Schlauchstück 3 einsetzen und mit Caillauschelle Ø 10 1 (zwischen den Wülsten) befestigen. Steigrohr 1 am Ende schräg ablängen!



Tankentnehmer vorbereiten

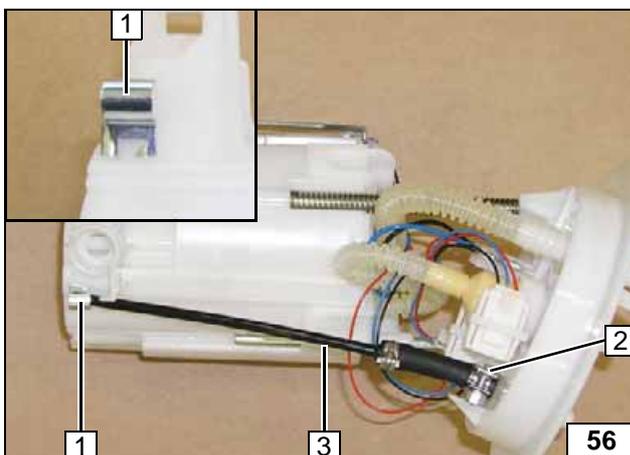


Halteklammer 1 auf Tankarmatur aufstecken!

- 2 Schelle Ø 10
- 3 Vorbereiteten Tankentnehmer



Tankentnehmer einsetzen

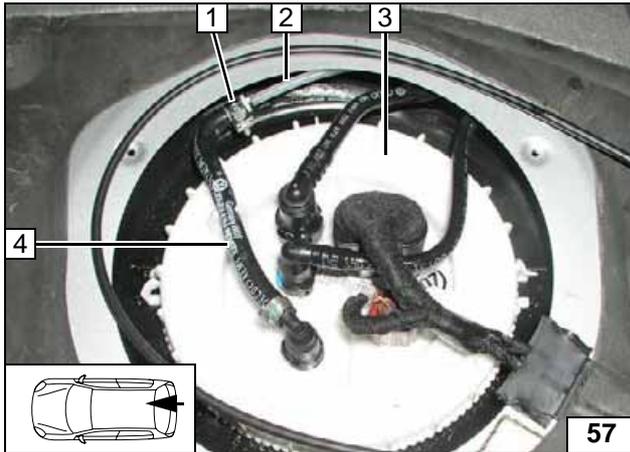


Tankarmatur **3** gemäß Herstellerangaben einbauen! Schnellkupplung **4** auf Stützen aufstecken!

- 1 Schelle Ø 10
- 2 Brennstoffleitung




Brennstoffleitung anschliessen

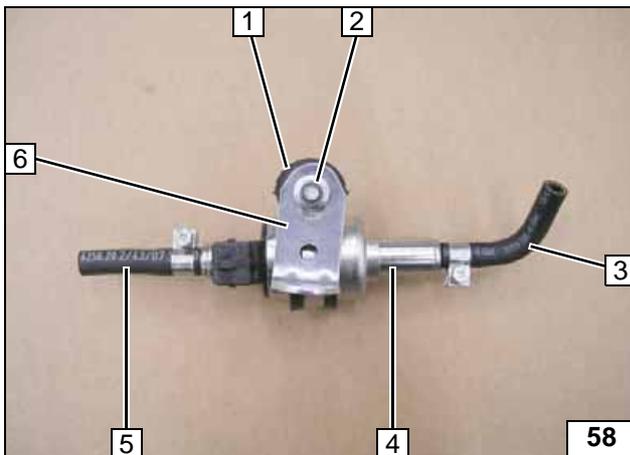

- 1 Schwingmetallpuffer
- 2 Bundmutter
- 3 90°-Formschlauch, Schelle Ø 10
- 4 Dosierpumpe
- 5 Schlauchstück, Schelle Ø 10
- 6 Winkel


Dosierpumpe vormontieren

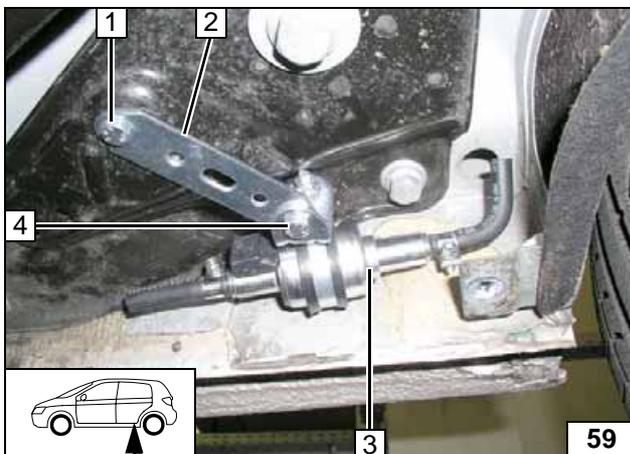

- 1 Schraube M6x20, Bundmutter an vorhandener Bohrung
- 2 Lochband
- 3 Vormontierte Dosierpumpe
- 4 Schraube M6x20, Bundmutter an Winkel



Dosierpumpe montieren

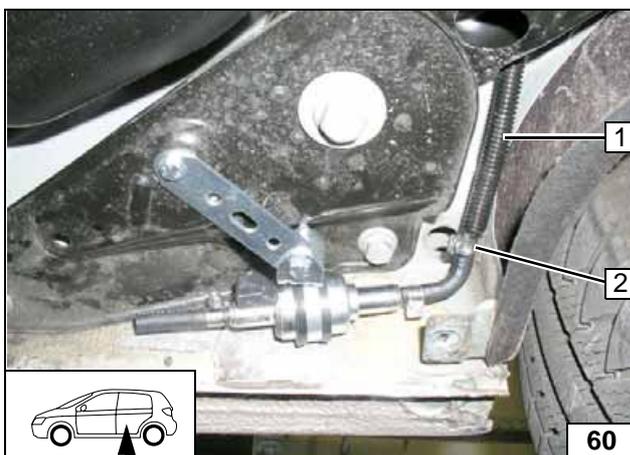


Wellrohr mittig teilen. Ein Ende auf Brennstoffleitung zum Tankentnehmer, anderes Ende auf Brennstoffleitung zum Heizgerät und Kabelbaum Dosierpumpe aufschieben!

- 1 Brennstoffleitung in Wellrohr
- 2 Schelle Ø 10



Anschluss Dosierpumpe

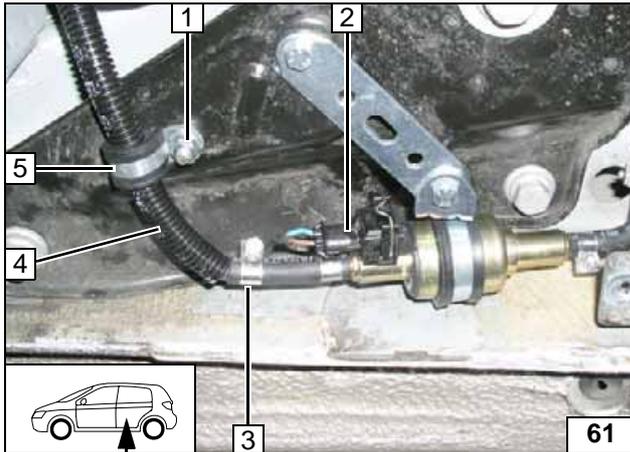


Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

- 1 Schraube M6x20, Bundmutter an vorhandener Bohrung
- 2 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker montiert
- 3 Schelle Ø 10
- 4 Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe in Wellrohr
- 5 Gummierte Rohrschelle Ø 15



**Anschluss
Dosier-
pumpe**

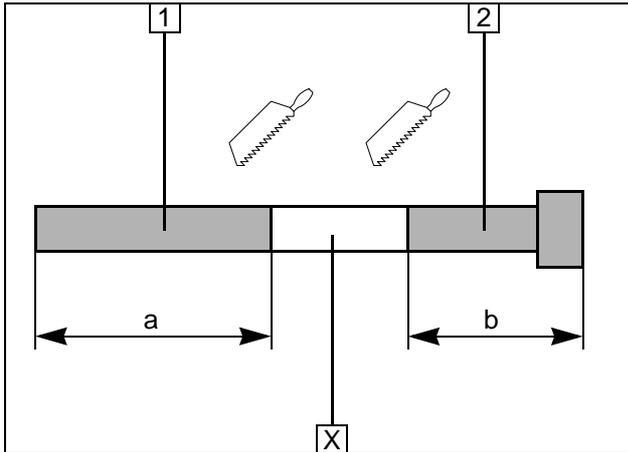


Abgas

- 1 Abgasleitung
a = 210
- 2 Abgasendstück
b = 260


Abschnitt X entsorgen

**Abgaslei-
tung vor-
bereiten**

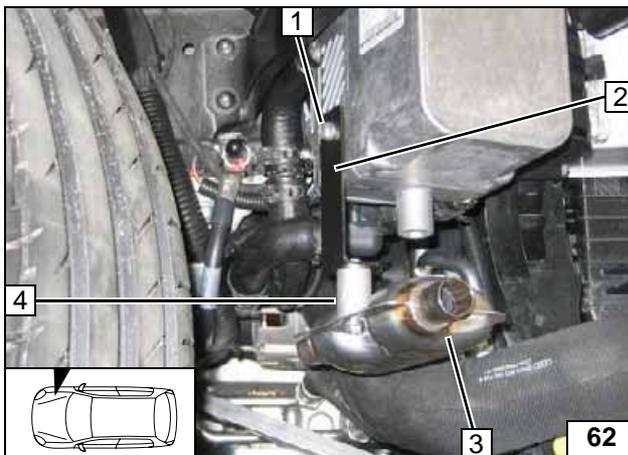


- 1 Ejotschraube
- 2 Halter
- 3 Schalldämpfer
- 4 Schraube M6x40, Distanzhülse 30, Bund-
mutter

**Schall-
dämpfer
montieren**

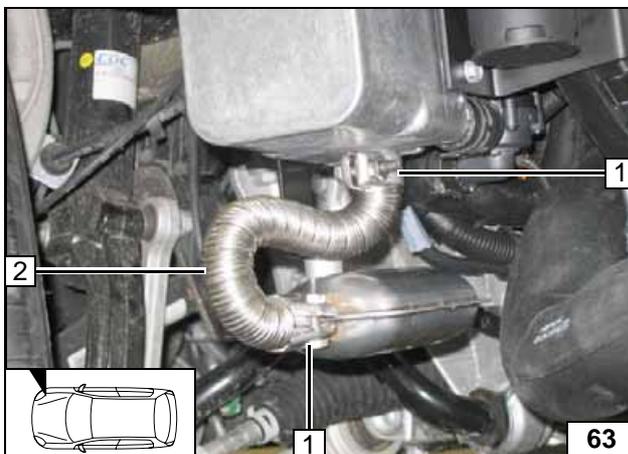


- 1 Schlauchklemme [2x]
- 2 Abgasleitung

**Abgaslei-
tung mon-
tieren**

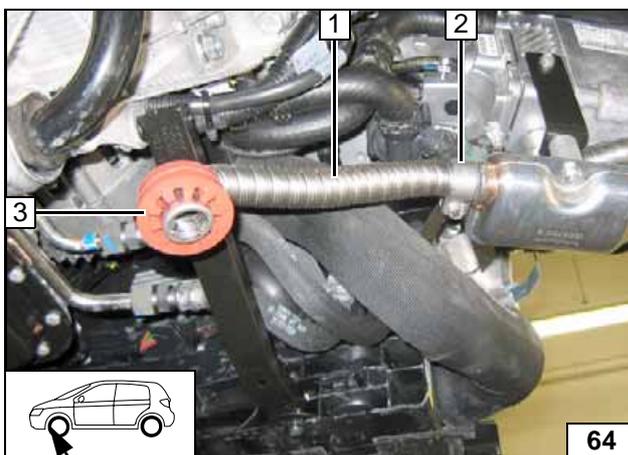

- 1 Abgasendstück
- 2 Schlauchklemme
- 3 Profilgummi rt mit Nut

**Abgasend-
stück mon-
tieren**

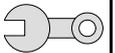

Abschließende Arbeiten

ACHTUNG!

Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Alle Schlauchleitungen, Schellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.

Alle losen Leitungen mit Kabelbinder sichern.

Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden!

Heizgerätekompenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

- Batterie anschließen
- Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften
- Vorwähluhr einstellen
- Einstellungen Klimabedienteil gemäß „Bedienungshinweise für den Endkunden“ vornehmen
- Funktion der Standheizung prüfen, siehe Betriebsanweisung / Einbauanweisung
- Aufklebeschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten“ an der B-Säule links anbringen


Anpassung Steuergerät Climatronic J255 im Modus „Geführte Funktionen“ mit VAS 5051/52

Funktion:

- Heizung / Klima
- Anpassung

Kanal 17 - von „0“ auf „1“ setzen

Speichern

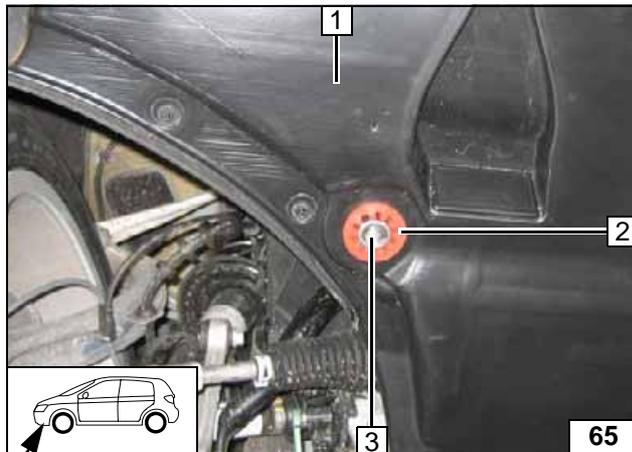

Unterfahrschutz 1 montieren. Profilgummi rot 2 in vorhandene Bohrung Unterfahrschutz 1 einsetzen. Abgasendstück 3 bündig am Profilgummi rot 2 ausrichten!

Profilgummi einsetzen

Webasto
Feel the drive

Webasto AG
Postfach 80 - 82132 Stockdorf
Hotline 01805 / 932278 - Hotfax 0395 / 5592-353
<http://www.webasto.de>

Bedienungshinweise für den Endkunden

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Wurde zum Heizgerät die Option Sommer-/Winterschalter eingebaut, ist dieser entsprechend der Jahreszeit zu schalten. Das Heizgerät wird dann auf der Stellung Winter  heizen und auf der Stellung Sommer  nur das Fahrzeuggebläse zum Belüften des Fahrzeuginnenraumes einschalten.

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:



- 1 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 2 Temperatur beidseitig auf „HI“

Klimaauto-
matik