


KW 813221	Mallikohtainen asennusohje	
Lisäsarja	Citroën C5 AAC 08->	24.9.2008



HUOMIO:


Kaha Oy ei vastaa puutteista tai vahingoista, jotka aiheutuvat asennusvirheistä.

Tämä dokumentti on tarkoitettu lisäohjeeksi asennettaessa KW 1303176A lisäsarjaa toisen sukupolven Citroën C5 autoihin.

Näissä autoissa vaaditaan puhaltimen ohjaukseen edellisistä malleista poiketen lisäosia.


Kytkäkaava on tulkitsemisen helpottamiseksi esitetty vain niiltä osin, joilta se eroaa varsinaisen asennusohjeen kytkäkaaviosta.

1. Virroita puhallinmoottorin +johto (pun) lisäsarjan ohjeita mukaillen nuolen osoittamasta kohdasta. +johto kulkee maajohdon (ke/vi) parina ja haaroittuu ylempänä myös puhaltimen pääteasteelle.

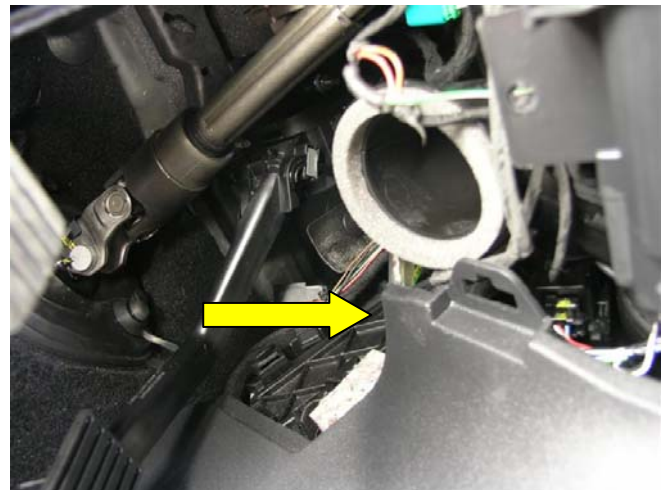

2. Ohjelmoi IPCU ilmoitettujen arvojen mukaisesti. IPCU asennetaan esim. puhallinkotelon sivuun. Huomioi raitisilmasuodattimen vaihtoon tarvittava tila. Liitä IPCU:n 85-napa maihin ja vedä 86-napaa varten johto konehuoneeseen asennettavalta K3.2 releen 86-navalta. Liitä kytkäkaavion mukaisesti. Jos olet jo asentanut lisäsarjan ja ylimääräinen johdon pujottaminen vaatii paljon työtä, voit ottaa IPCU:n ohjauksen (86) myös kellon mustasta johtimesta. Kytke E- ja A-napoihin noin 80 cm johdot.



KW 813221	Mallikohtainen asennusohje	
Lisäsarja	Citroën C5 AAC 08->	24.9.2008

3. Liitä lisäsarjan punainen ja musta 0.5 mm² johto lisäsarjan ohjeiden mukaisesti mustan 6-napaisen liittimen 1. pinniltä katkaistuun johtoon. Liitin on paneelissa keskellä.




4. Katkaise keltaisen 26-napaisen liittimen 25. pinniltä johto ja liitä IPCU:n E-nastalle menevä johto liittimen puolelle ja A-nastalle menevä johtosarjan puolelle. Liitin on paneelissa vasemmassa laidassa.



5. HUOM! Ennen ajastimen asentamista, kysy asiakkaan mielipide asennuspaikasta. Asenna mahdollinen ajastin esim. kuvan mukaisesti tai ratin vasemmalla puolella olevaan tavaralokeroon ajastinkiinnikettä KW 939006 hyödyntäen.



KW 813221	Mallikohtainen asennusohje	
Lisäsarja	Citroën C5 AAC 08->	24.9.2008

Koekäytä lisäsarja.

**Ohjeista käyttäjää esiasettamaan
lämmityslaite lämmitystä varten ennen
auton jättämistä seisomaan. Esim.
huurteenpoisto päälle ja lämpötila HI.**



IPCU:n ohjelmointiarvot:


IPCU programming values

DutyCycle :

Frequency :

Voltage :

Function :

KW 813221	Mallikohtainen asennusohje	
Lisäsarja	Citroën C5 AAC 08->	24.9.2008

Webasto

Citroën C5

