

Wasser-Heizgerät



Zusatzheizung *Thermo Top E*


00 0003

Zusatzheizung *Thermo Top C*


00 0002

Zusatzheizung *Thermo Top P*


00 0104

Einbauanleitung

Citroen C4 Picasso

Benzin

ab Modell 2006

Linkslenker

Elektr. 6-Gang Getriebe (EGS6)



ACHTUNG!

Warnung vor Gefahr:

Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heizsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und eine Spezialausrüstung.

Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Firmentraining nicht erfolgreich abgeschlossen und dabei die notwendigen technischen Fähigkeiten erworben haben und die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen nicht zur Verfügung stehen.

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Reparaturanleitungen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau durch ungeschultes Personal zurückzuführen sind.

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	2	Heizgerät vorbereiten	13
Heizgerät / Einbaukit	3	Einbauort vorbereiten	14
Vorwort	3	Heizgerät einbauen	16
Allgemeine Hinweise	3	Wasser	17
Spezialwerkzeug	3	Brennstoff	21
Erläuterungen zum Dokument	4	Brennluft	24
Vorarbeiten	5	Abgas	25
Einbauort Heizgerät	5	Abschließende Arbeiten	26
Elektrik vorbereiten	6	Bedienungshinweise für den Endkunden	27
Elektrik	7	Schablone Tankentnehmer	28
Gebälseansteuerung manuelle Klimaanlage	8		
Gebälseansteuerung Klimaautomatik	9		
Vorwahluhr, Option Sommer-/Winterschalter	12		
Option Telestart	12		

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Citroen	C4 Picasso	U	e2 * 2001 / 116 * 0345

Motortyp	Motorart	Leistung in kW	Hubraum in cm ³
RFJ	Benzin	92	1749

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie Länderspezifikationen, die nicht in dieser Einbauanleitung aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbauanleitung kann aber möglich sein.

Der Einbauort von Vorwahluhr und Sommer- / Winterschalter ist vor dem Einbau mit dem Endkunden abzustimmen!

Heizgerät / Einbaukit

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Handelslieferumfang mit gewünschtem Bedienelement	siehe Preisliste
1	Einbaukit Citroen C4 Picasso Benzin EGS6	1311819C

Für die jeweilige Fahrzeugklasse empfohlenes Heizgerät:

Fahrzeug	Heizgerät
Kleinwagen	Thermo Top E
Mittelklasse, Kombi	Thermo Top C
Oberklasse, Van, Offroader	Thermo Top P

Die Auswahl des Heizgerätes richtet sich nach der Innenraumgröße des Fahrzeugs und dem Komfortanspruch des Kunden!



Vorwort

Diese Einbauanleitung gilt für die Fahrzeuge Citroen C4 Picasso Benzin - Gültigkeit siehe Seite 2 - ab Modelljahr 2006 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbauanleitung“ notwendig werden.

In jedem Fall sind jedoch die Vorschriften der „Einbauanweisung“ und „Bedienungs- und Wartungsanweisung“ der *Thermo Top C/P/E* zu befolgen.

Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fahrzeugeigenen Leitungen und Kabelbäumen.

Scharfe Kanten sind mit Scheuerschutz (aufgeschnittener Kraftstoffschlauch) zu versehen!

Blanke Karosseriestellen, wie z.B Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell-Nr. 111329) einzusprühen.


Spezialwerkzeug

- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Abklemmzangen


Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.


Mechanik

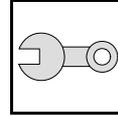


Elektrik

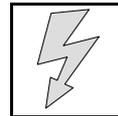

Wasser

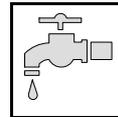


Brennstoff

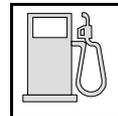

Abgas



Brennluft

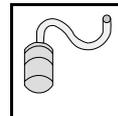

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fahrzeugspezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit



Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung

Alle Massangaben in mm!

Anzugsdrehmoment von Schlauchschellen = 2,0 + 0,5 Nm!


Anzugsdrehmoment von Ejotschrauben, Ejotstehbolzen = 10 Nm!

Vorarbeiten

ACHTUNG!

- Batterie abklemmen!
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Fabriknummer vom Typschild Original auf das Typschild Duplikat übertragen
- Die nicht zutreffende Jahreszahl auf dem Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle sichtbar anbringen
- Tankdeckel öffnen, Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Motorabdeckung abnehmen (je nach Fahrzeugausstattung, wenn vorhanden)
- Luftfilterkasten mit Ansaugschlauch und Resonator ausbauen (je nach Fahrzeugausstattung, wenn vorhanden)
- Batterie und Batterieträger komplett ausbauen
- Abgasanlage ausbauen
- Tank nach Herstellerangaben ausbauen
- Stoßfänger abbauen
- Unterfahrschutz ausbauen
- Untere Armaturenbrettverkleidung Fahrer- und Beifahrerseite abbauen
- Handschuhfach ausbauen

Die Seite 27 "Bedienungshinweise für den Endkunden" entnehmen und der Bedienungsanleitung beifügen!

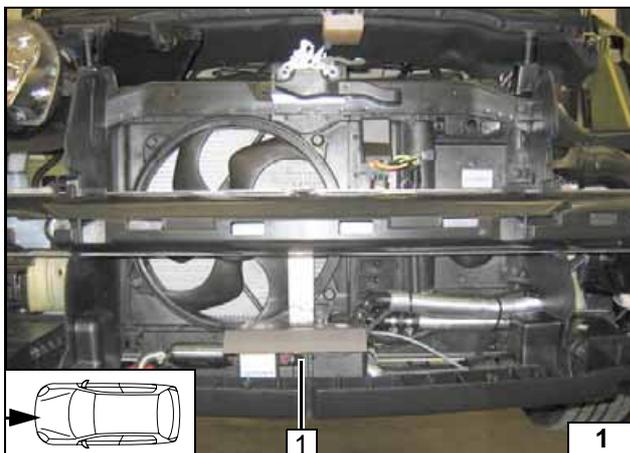

Einbauort Heizgerät


1 Heizgerät

Einbauort




Elektrik vorbereiten

Leitungen 6 bis 9 nur bei Klimaautomatik

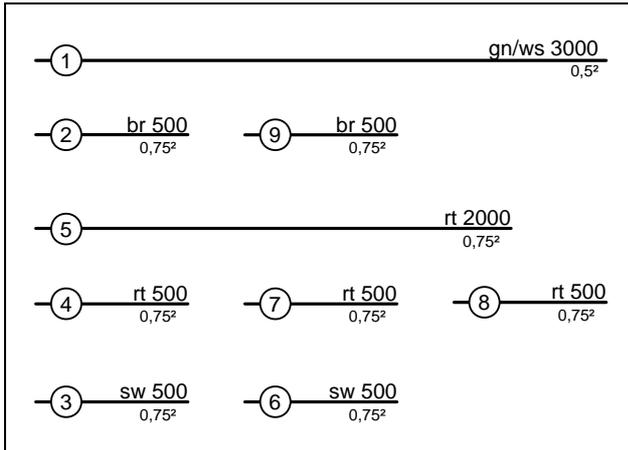


**Leitungen
ablängen**

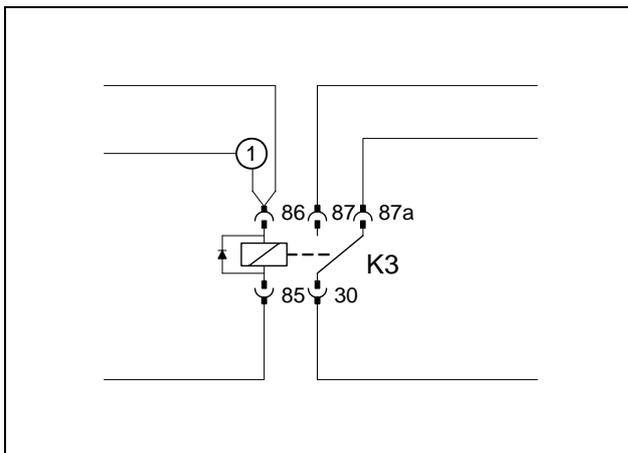

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen. Leitungsabschnitt 1 in den beiliegenden Isolierschlauch einziehen und zusammen mit Kabelbaum Vorwahluhr und Gebläseansteuerung in den Innenraum verlegen.




**K3-Relais
vorbereiten**

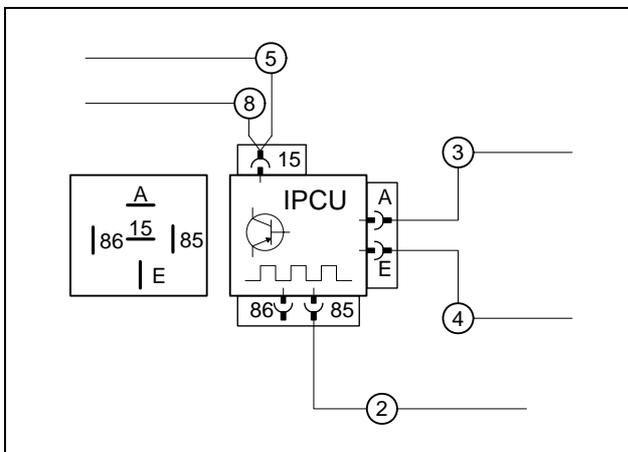

Leitungen an IPCU (IPCU-Ansicht kontaktseitig) anschließen. Leitung 5 in den beiliegenden Isolierschlauch einziehen und zur OBD-Steckdose verlegen. Leitung 8 nur bei Klimaautomatik



**IPCU vor-
montieren**

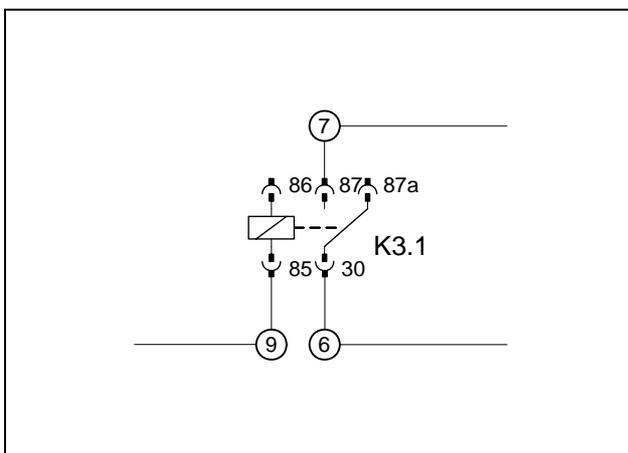

Klimaautomatik

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.



**Zusatzre-
lais K3.1
vorbereiten**




Elektrik

Anschluß Plusleitung



Vor Montage an Plusleitung Kabelschuh Ø 8mm ancrimpen!

- 1 Leitung rt
- 2 Fzg.eigener Plusstützpunkt

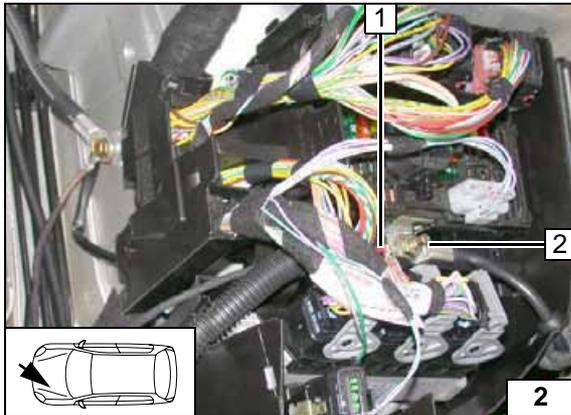


Kabelbaumdurchführung

Kabelbäume (Vorwahuhr, Gebläseansteuerung und Ltg. gn/ws im Isolierschlauch) am fahrzeugeigenen Kabelbaum 1 zur Gummitülle 2 verlegen und in den Innenraum verlegen.

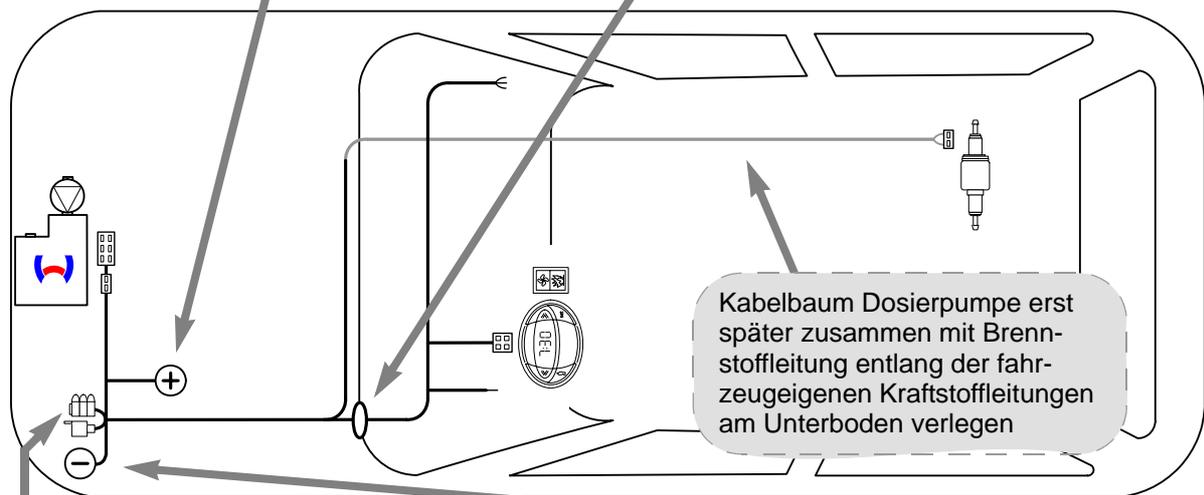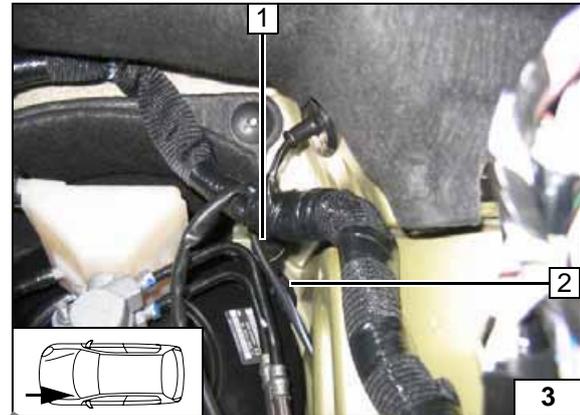


Schema Kabelbaumverlegung

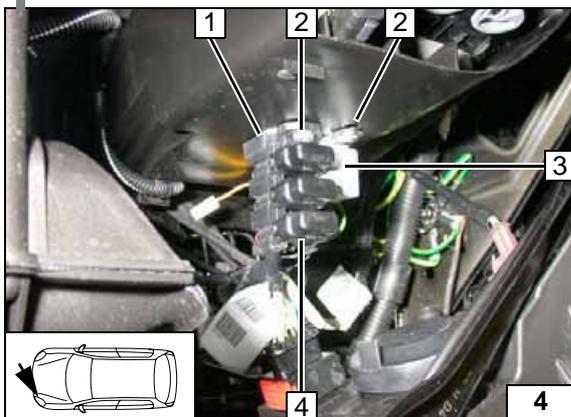

Sicherungshalter, K3-Relais

- 1 Halteplatte Sicherungshalter
- 2 Bohrung Ø 4, Blechschraube 5,5x13; Kunststoffmutter [je 2x]
- 3 K3- Relais
- 4 Sicherungshalter

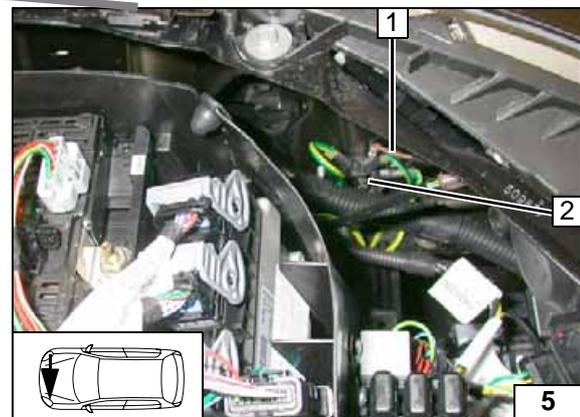


Anschluß Masseleitung

- 1 Leitung br
- 2 Fzg.eigener Massestützpunkt



Gebläseansteuerung manuelle Klimaanlage

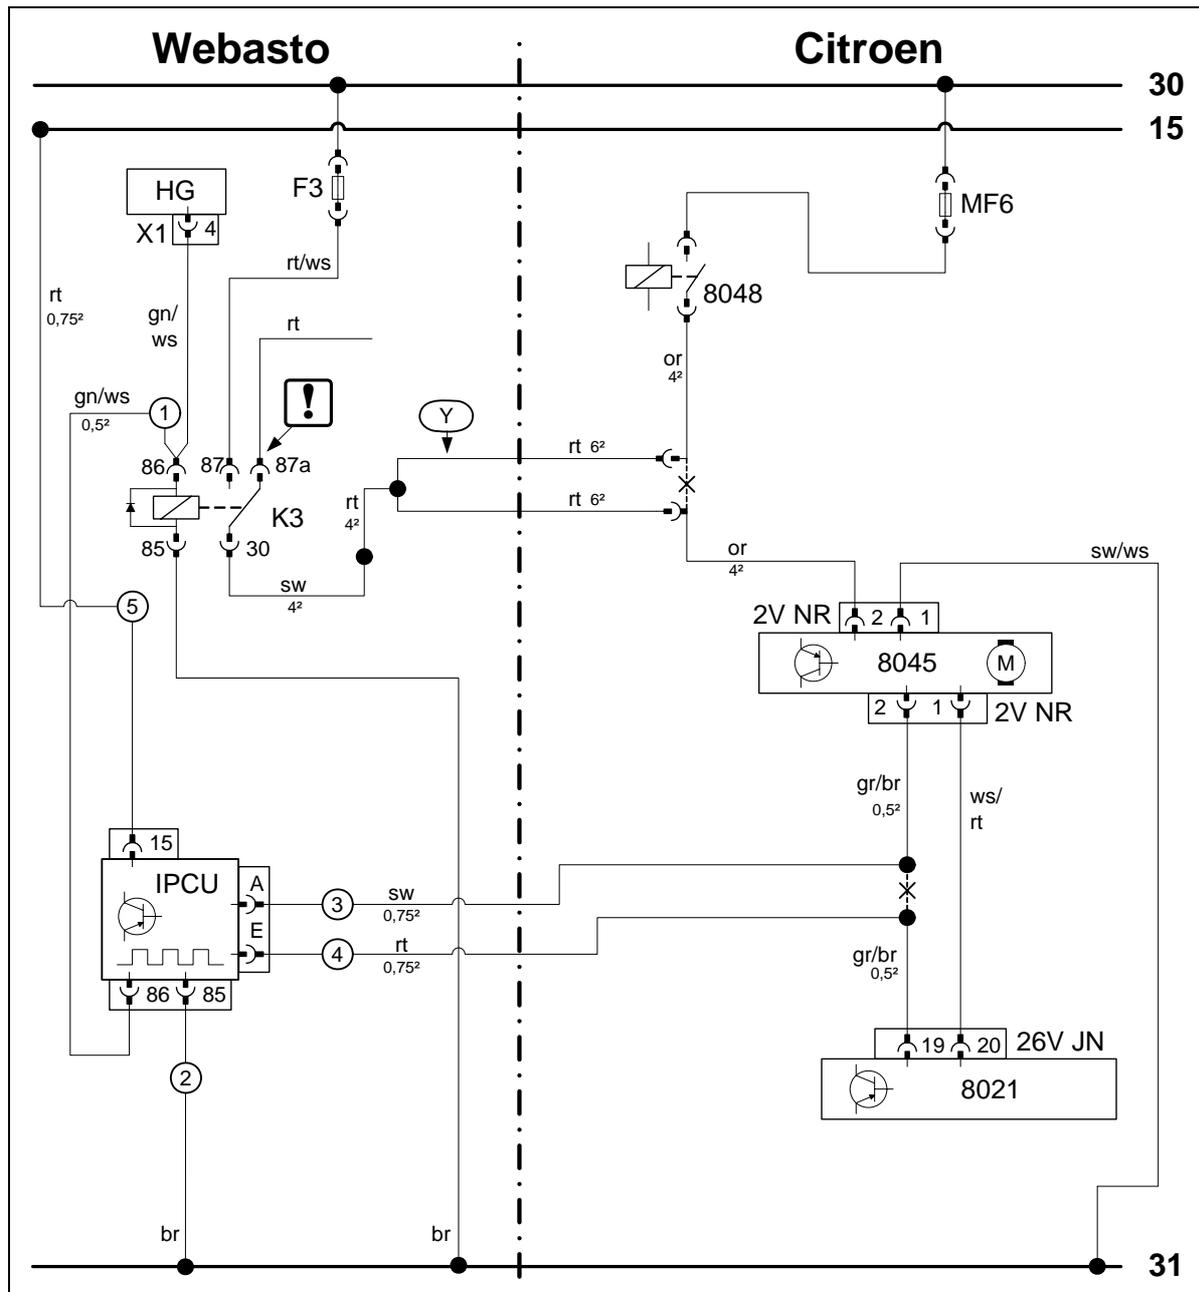


Schaltplan

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E	8021	Klimasteuergerät	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	8071	Luftverteilung	ws	weiß
F3	Sicherung 25A	8048	Gebläserelais	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	8045	Gebläsemodul	br	braun
IPCU	Pulsweitenmodulator	2V NR	2-poliger Stecker	gn	grün
Y	Leitungsadapter	4V NR	4-poliger Stecker	bl	blau
		26V JN	26-poliger Stecker	or	orange
		MF6	Sicherung	gr	grau
Einstellwerte IPCU:					Leitungsende ausdrücken, isolieren und wegbinden
Duty-Cycle: 42%				X	Trennstelle
Frequenz: 1000Hz				Kabelfarben können variieren!	
Spannung: 5V					
Funktion: High-side					

Legende




Gebläseansteuerung Klimaautomatik

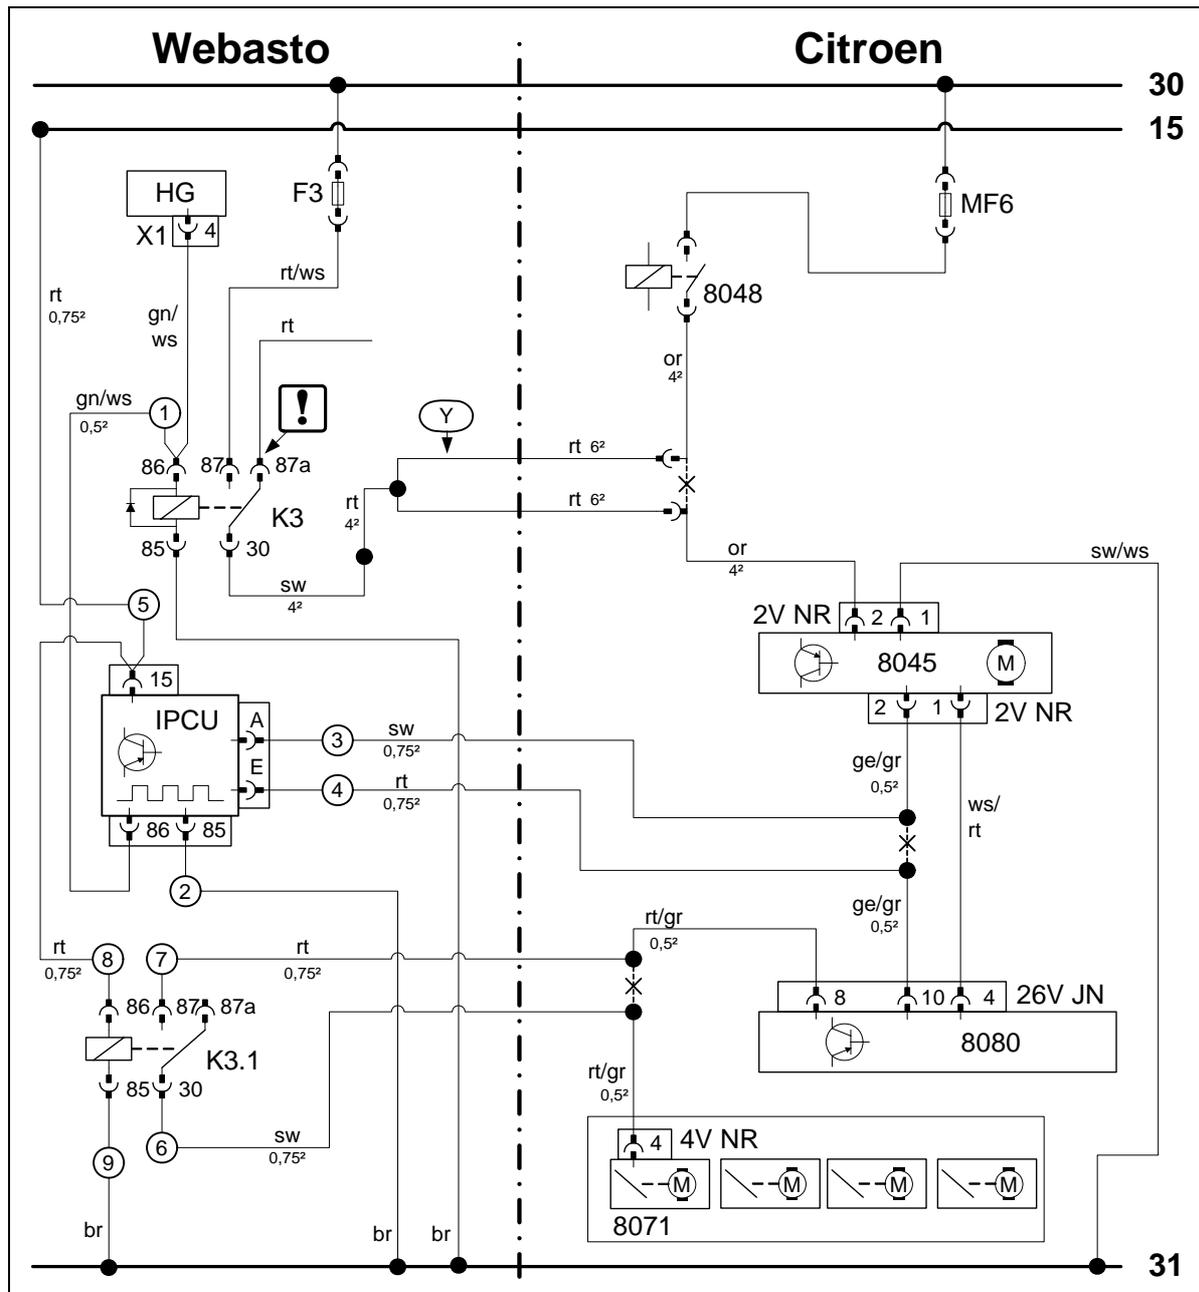

Schaltplan

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E	8080	Klimasteuergerät	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	8071	Luftverteilung	ws	weiß
F3	Sicherung 25A	8048	Gebläserelais	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	8045	Gebläsemodul	br	braun
IPCU	Pulsweitenmodulator	2V NR	2-poliger Stecker	gn	grün
Y	Leitungsadapter	4V NR	4-poliger Stecker	bl	blau
K3.1	Zusatzrelais	26V JN	26-poliger Stecker	ge	gelb
		MF6	Sicherung	gr	grau
				or	orange
Einstellwerte IPCU:					Leitungsende ausdrücken, isolieren und wegbinden
Duty-Cycle: 42%					
Frequenz: 1000Hz					
Spannung: 5V					
Funktion: High-side				X	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

Legende

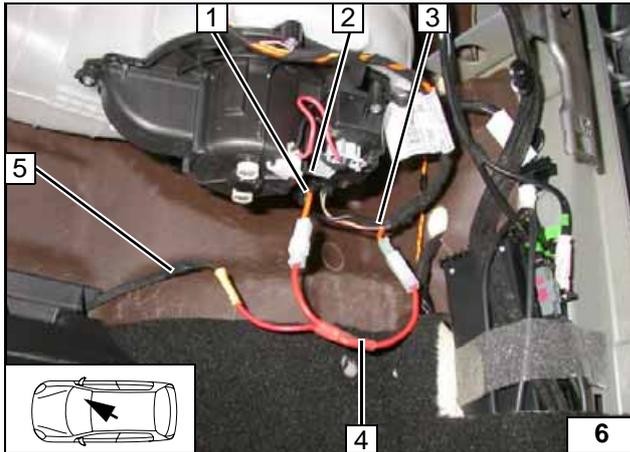


Gebälseansteuerung alle Fahrzeuge

Die Ansteuerung Gebläsemotor erfolgt am 2-poligen Stecker 2 vom Gebläsemodul.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Ltg. or Stecker 2V NR Pin 2
- 3 Ltg. or Gebläseerlais 8048
- 4 Y-Adapter
- 5 Ltg. sw K3/30


Anschluss Gebläsemodul

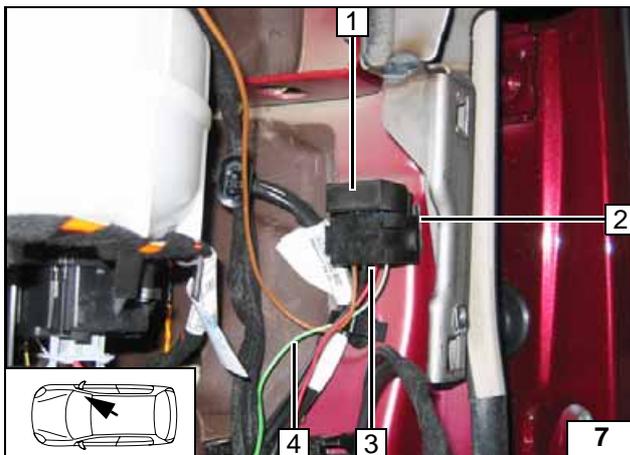

Vor Montage Leitung gn/ws 4 von K3/86 an Sockel IPCU Klemme 86 anschließen!

- 1 IPCU
- 2 Doppelseitiges Klebeband


Socket vom IPCU montieren

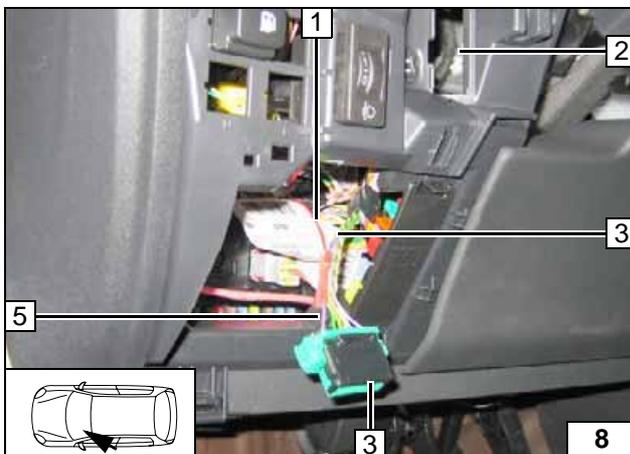

Die Umsteuerung der IPCU erfolgt an der 16-poligen OBD-Steckdose 3.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Ltg. rt IPCU/15
- 2 Steckplatz OBD-Steckdose
- 3 Ltg. pk (Klemme 15)
- 5 Ltg. pk 16-polige OBD-Steckdose Pin 1

Stromversorgung IPCU

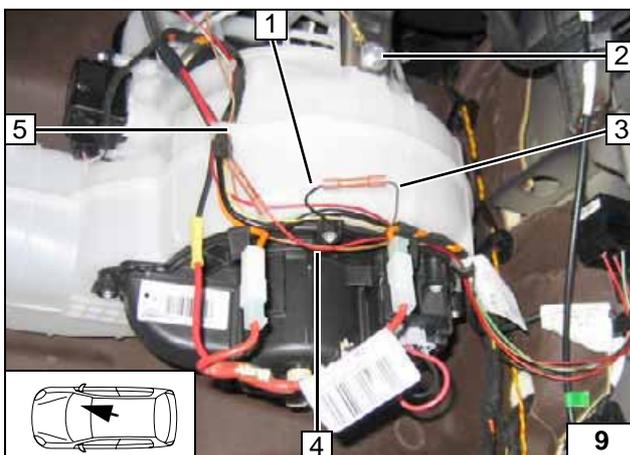


Die Ansteuerung des Gebläsereglers erfolgt vor dem 2-poligen Stecker vom Gebläsemodul.

Ltg. br IPCU/85 mit Kabelschuh Ø 6 an fzg.eigene Schraube 2.
Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Ltg. sw IPCU/A
- 3 Ltg. ge/gr (gr/br) Stecker 2V NR Pin 2
- 4 Ltg. rt IPCU/E
- 5 Ltg. ge/gr (gr/br) Klimabedienteil Stecker 26V JN

Anschluss Gebläseregler



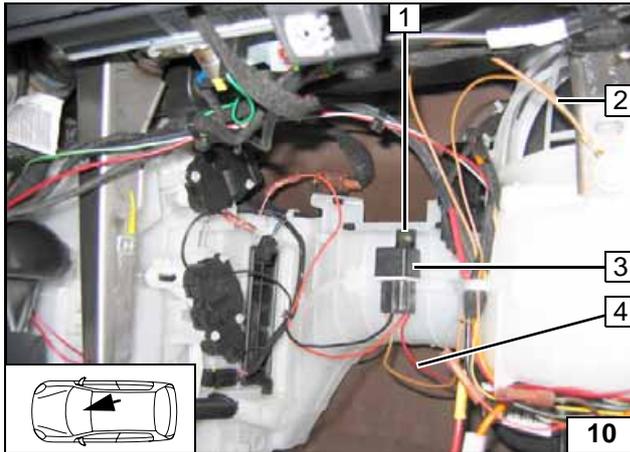


Zusätzlich bei Klimaautomatik

Leitung br 2 mit Kabelschuh Ø 6 an fzg.eigene Schraube. Leitung rt 4 von IPCU/15 gemäß Schaltplan am K3.1/86 anschließen.

- 1 Blechschraube an vorhandene Bohrung
- 3 K3.1-Relais



Relais K3.1 montieren

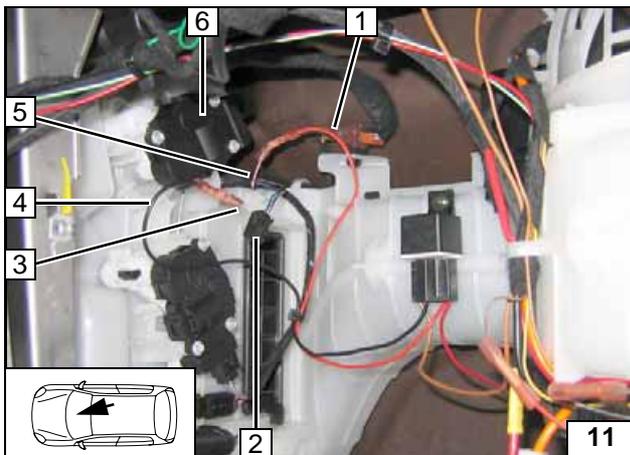


Die Umsteuerung der Luftverteilung erfolgt am 4-poligen Stecker 4V NR 2 vom Klappenmotor 6.

Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen.

- 1 Ltg. rt K3.1/87
- 3 Ltg. rt/gr Stecker 8071 4V NR Pin 4
- 4 Ltg. sw K3.1/30
- 5 Ltg. rt/gr Klimasteuergerät



Anschluss Luftverteilung

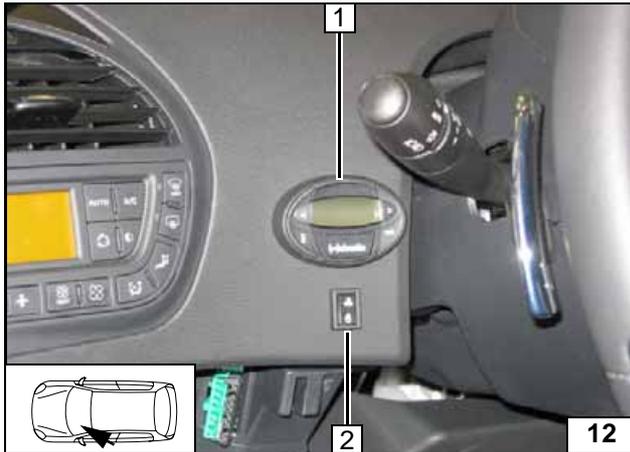


Vorwahuhr, Option Sommer-/Winterschalter

Der Einbauort gemäß Abbildung ist ein Empfehlung. Vor Montage mit dem Endkunden abstimmen!

- 1 Vorwahuhr
- 2 Bohrung Ø 12, Sommer-/Winterschalter



**Vorwahl-
uhr mon-
tieren**

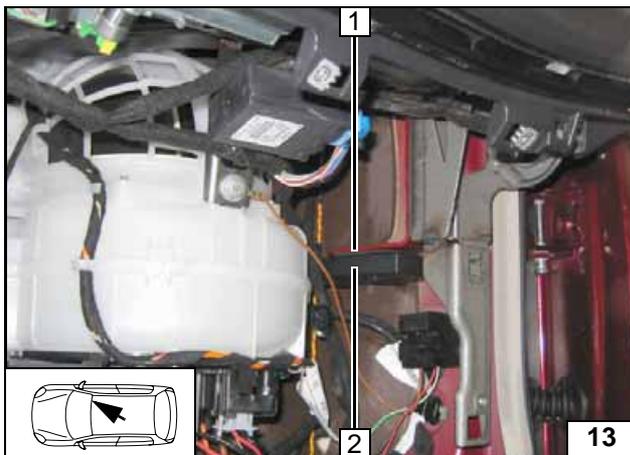


Option Telestart

- 1 Doppelseitiges Klebeband
- 2 Empfänger




**Empfän-
ger montie-
ren**

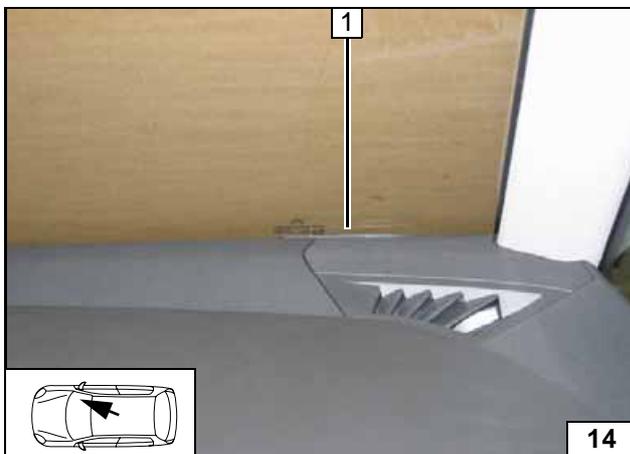

- 1 Antenne

**Antenne
montieren**


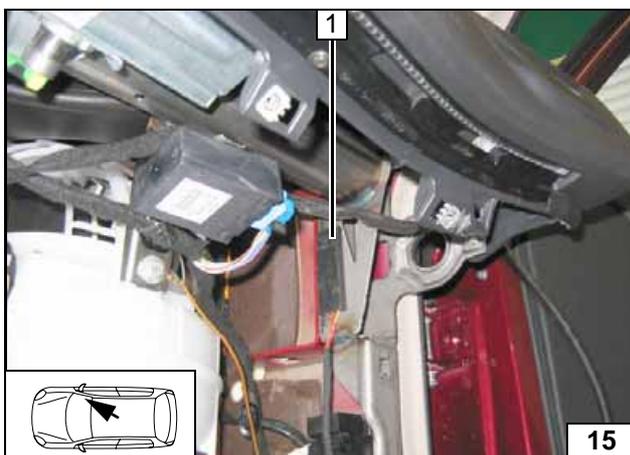


Temperatursensor nur bei HTM100

- 1 Temperatursensor mit Klebeband befestigen



**Tempera-
tursensor
montieren**

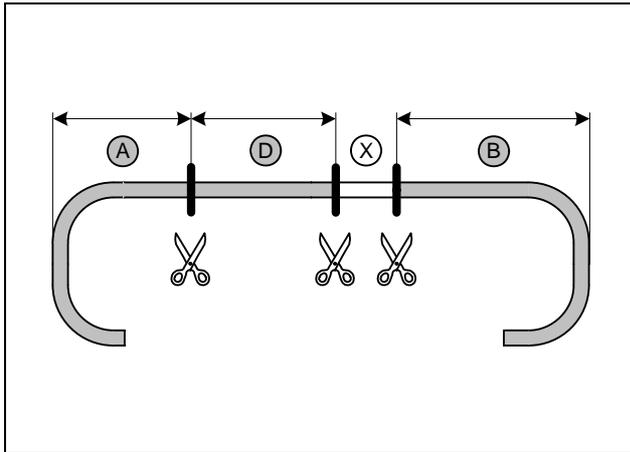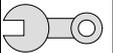


Heizgerät vorbereiten

A = 330
B = 630
D = 350

Abschnitt X entsorgen


**Wasserschlauch 1
ablängen**

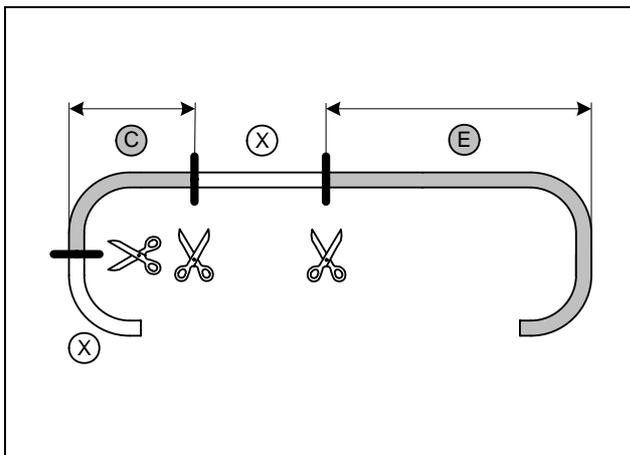

C = 240
E = 930

Abschnitt X entsorgen

**Wasserschlauch 2
ablängen**

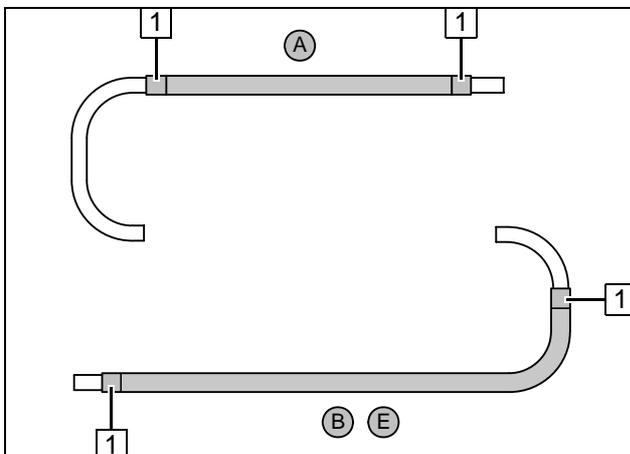


Flechtschutzschläuche auf Schlauch A - B und E aufschieben und ablängen. Schrumpfschlauch zuschneiden und auf-schrumpfen!

1 Schrumpfschlauch, Länge 25 [6x]





**Wasserschläuche
vorbereiten**

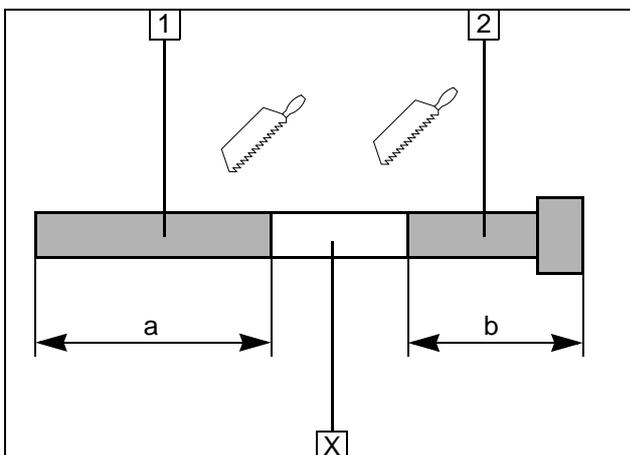

1 Abgasleitung
a = 120
2 Abgasendstück
b = 110

Abschnitt X entsorgen

**Abgaslei-
tung vor-
bereiten**

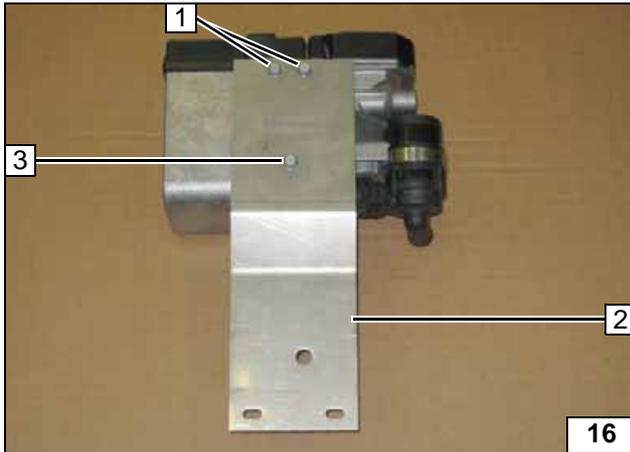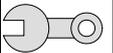


An Position 3 zwischen Halter 2 und Heizgerät zwei Scheiben einfügen.

- 1 Ejotschraube [2x]
- 3 Ejotschraube, Scheibe [2x]



Halter montieren

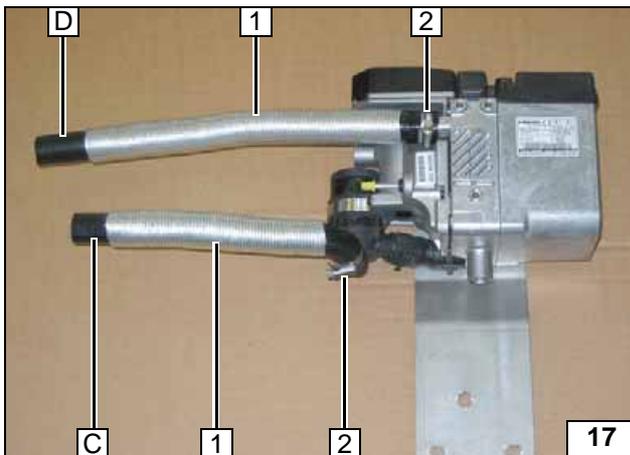


Wärmeschutzschlauch 1 [2x] auf Schlauch C und D aufschieben und ablängen.

- 2 Schlauchschelle [2x]




Wasserschläuche vormontieren

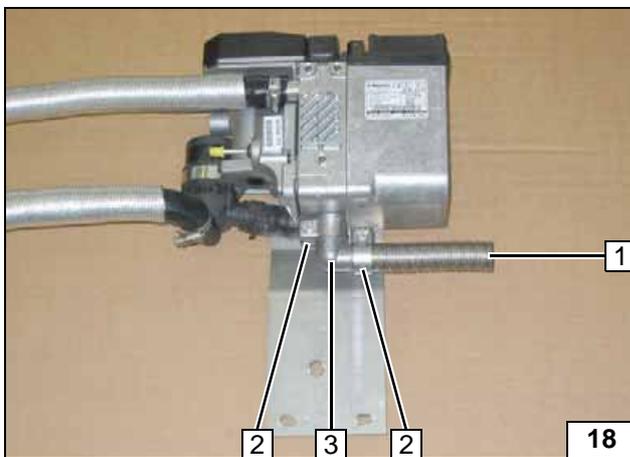

- 1 Abgasleitung
- 2 Schlauchklemme [2x]
- 3 Abgaskrümmter

Abgas vormontieren

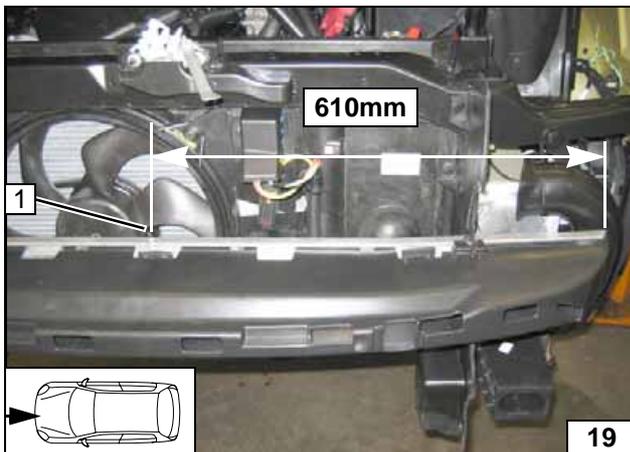



Einbauort vorbereiten

Lochbild gemäß Abbildung übertragen!

- 1 Bohrung Ø 9,1mm; Einnietmutter



Einnietmutter einsetzen

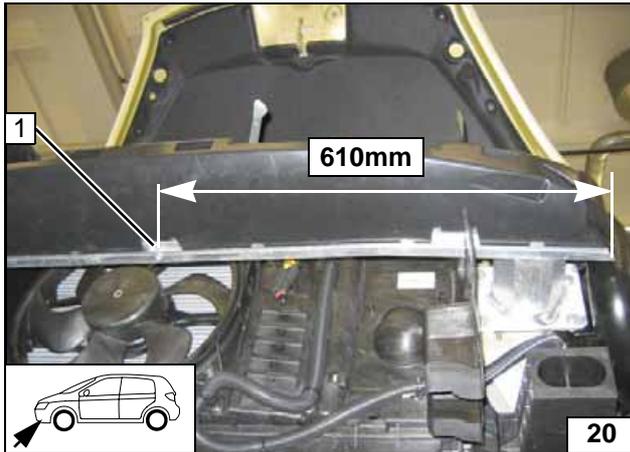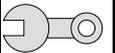


Lochbild gemäß Abbildung übertragen!

1 Bohrung Ø 9,1mm; Einnietmutter



Einnietmutter einsetzen

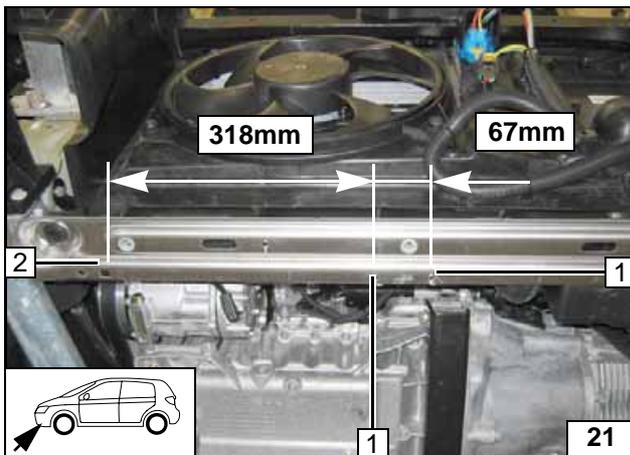


Viereckige Aussparung an Position 2!

1 Bohrung Ø 7mm [2x] (mittig vom Steg)



Bohrungen für Halter in Kühlertraverse

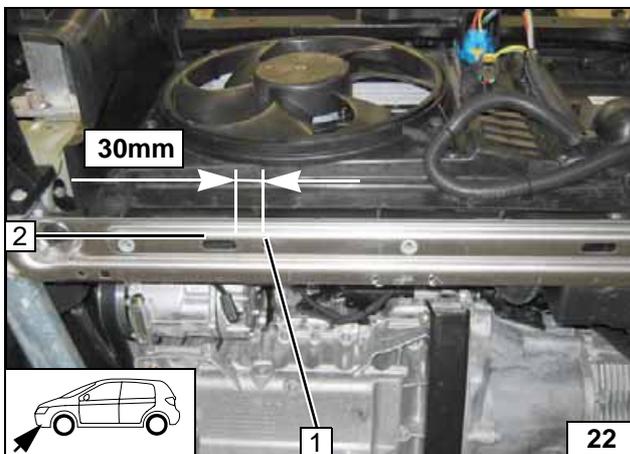


Aussparung Langloch an Position 2!

1 Bohrung Ø 7mm (mittig vom Steg)



Bohrung für Abgasschalldämpfer in Kühlertraverse


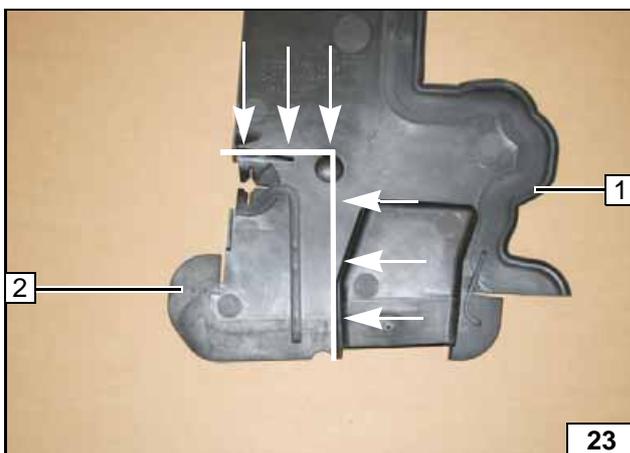


Trennwand 1 an den Markierungen weg-schneiden!

2 Reststück entsorgen



Trennwand ausschneiden

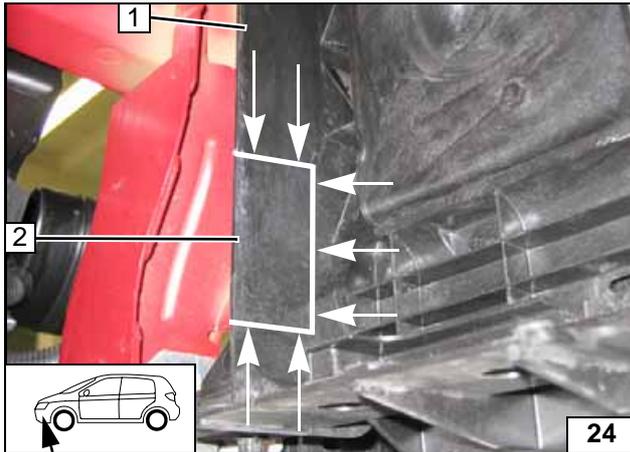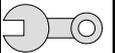


Seitenteil Kühlerträger 1 an den Markierungen wegschneiden!

2 Reststück entsorgen



Kühlerträger ausschneiden

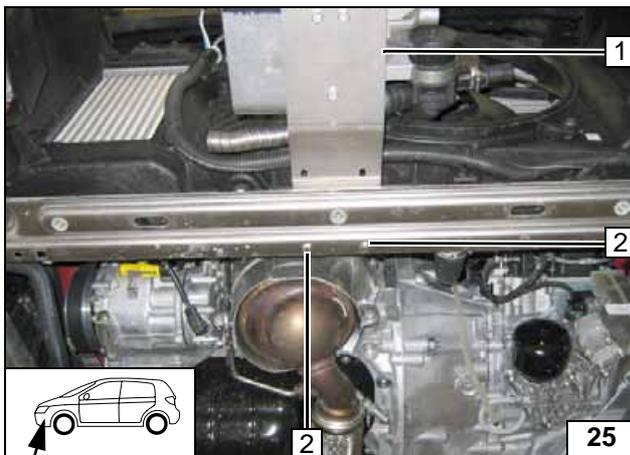


Heizgerät einbauen

An Position 2 jeweils eine Distanzscheibe 10 zwischen Halter und Kühlertraverse montieren.

- 1 Vormontiertes Heizgerät
- 2 Schraube M6x25, Bundmutter [je 2x]



Heizgerät montieren

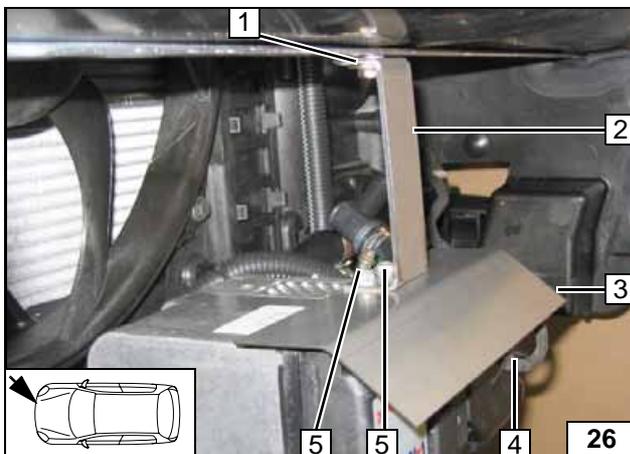


Vor der Montage des Windleitbleches 3 Kabelbaum Heizgerät 4 aufstecken!

- 1 Schraube M6x20, Federring und Karosseriescheibe lose montieren
- 2 Strebe
- 5 Ejschraube [2x] lose montieren



Strebe montieren

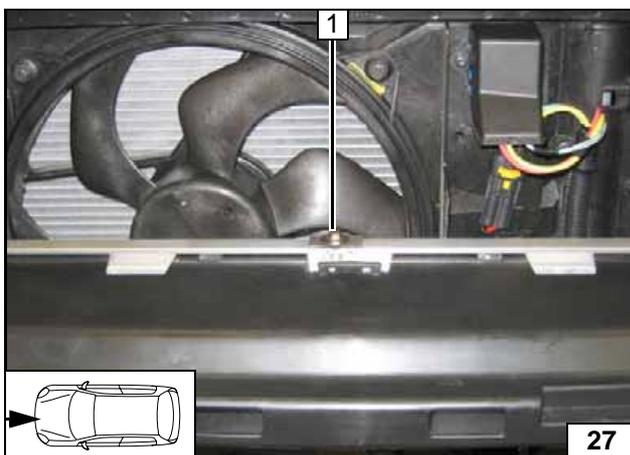


Nach der Montage alle Verbindungen festziehen!

- 1 Schraube M6x20, Federring, Karosseriescheibe



Strebe montieren

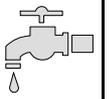


Wasser

ACHTUNG!

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen! Wasserschläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann! Bei der Montage der Wasserschläuche ist das Heizgerät mit Kühlmittel zu befüllen!


Die Einbindung erfolgt „Inline“ gemäß nachfolgendem Schema:

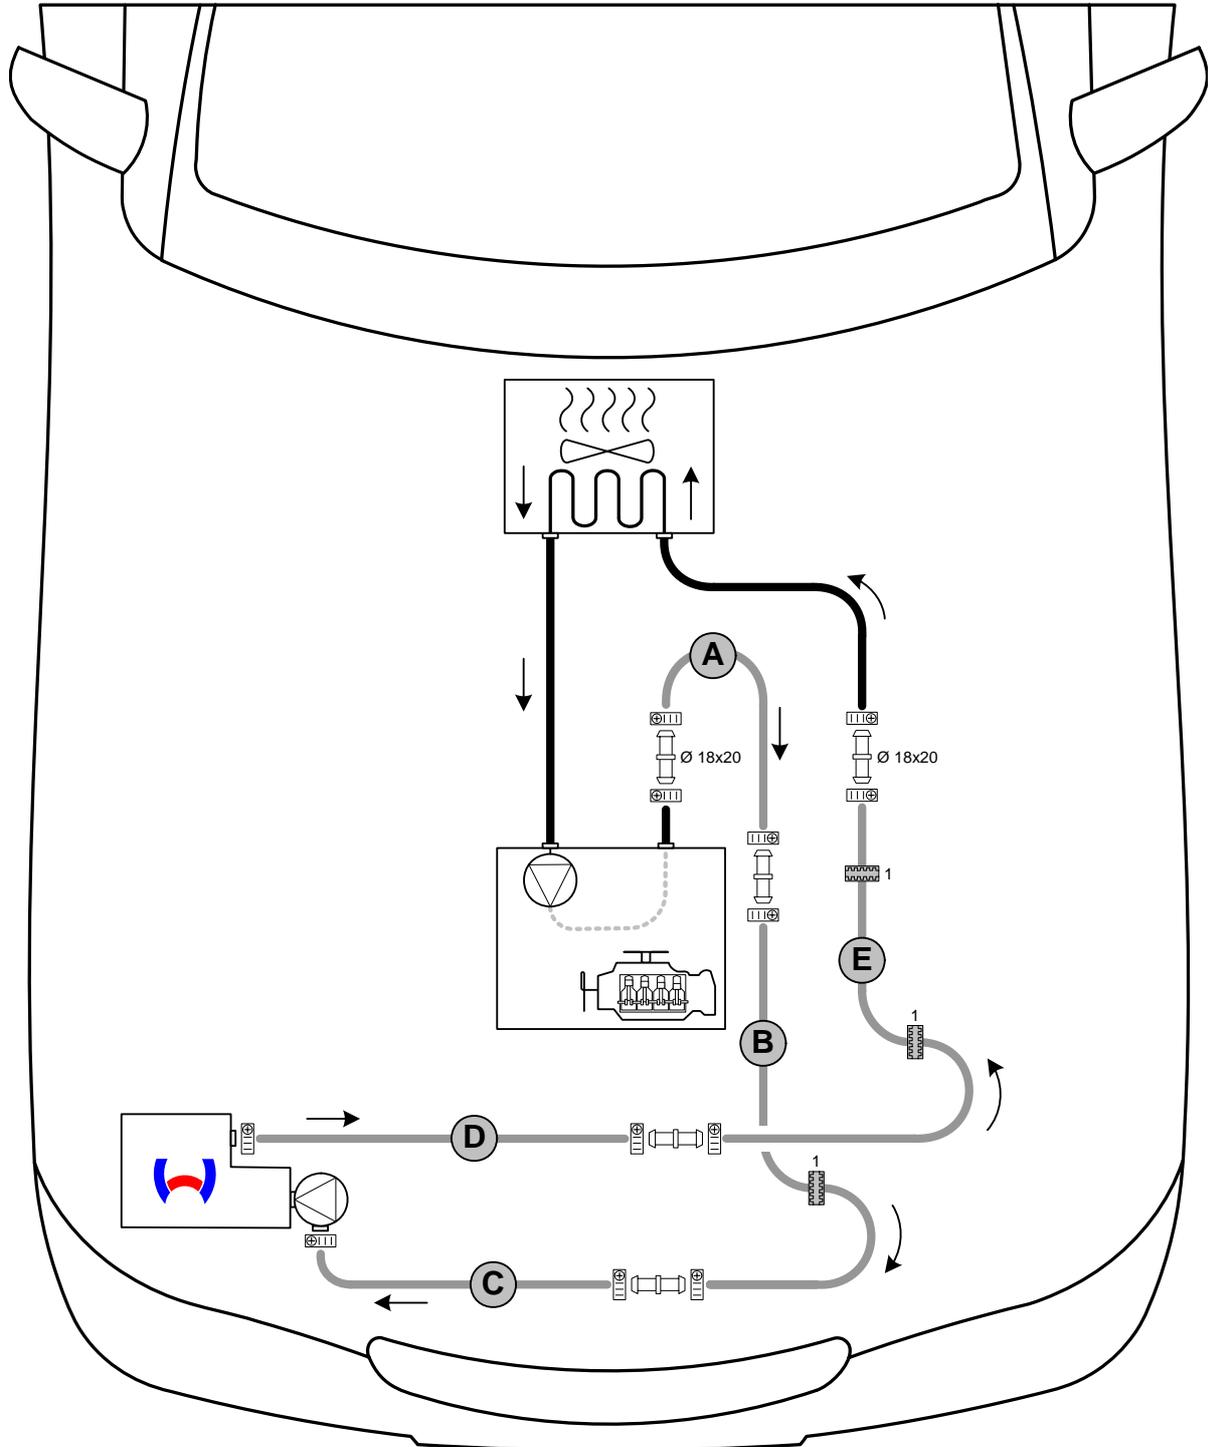

Schema Wasserverlegung


Alle Schlauchschellen  = Ø 20-27!
 Alle nicht bezeichneten Verbindungsrohre  = Ø 20x20!
 1= Profilgummi  sw!



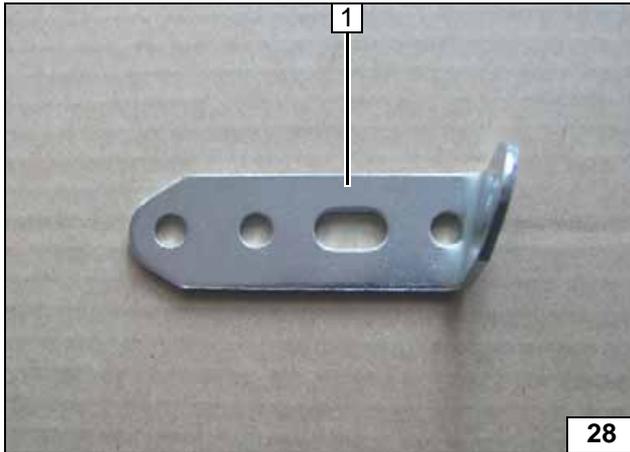


1 Lochband

Lochband
abwinkeln

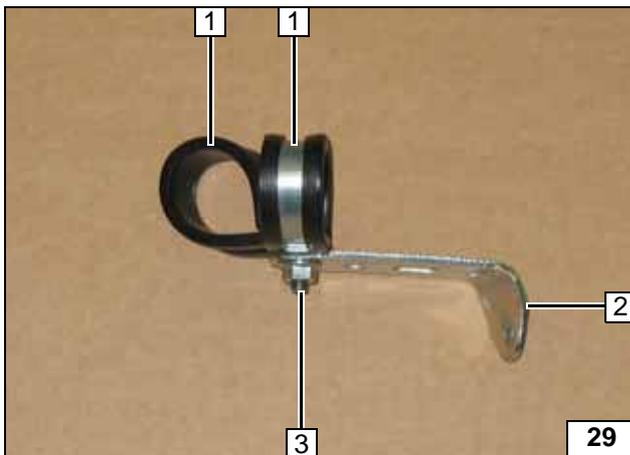


1 Gummierte Rohrschelle Ø 28 [2x]
2 Lochband
3 Schraube M6x20, Bundmutter

Rohr-
schellen
montieren

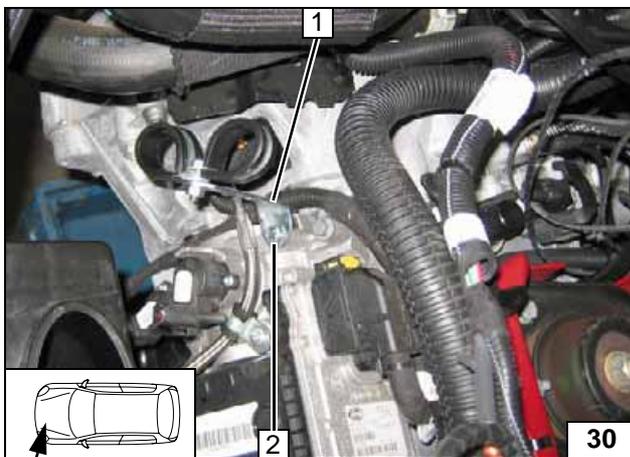

1 Lochband an Bohrung Getriebe
2 Schraube M6x20, Federring

Lochband
montieren

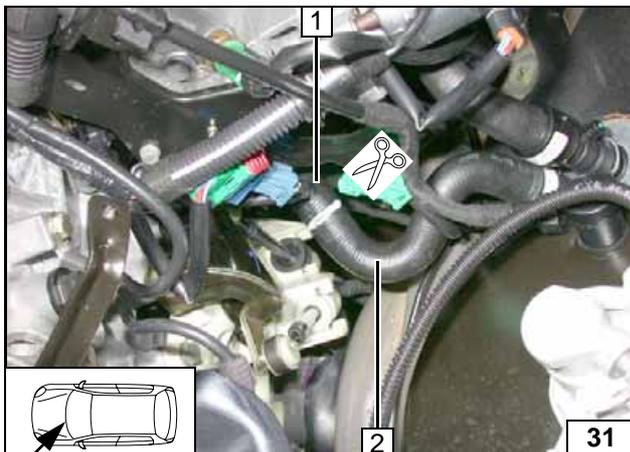


Schlauch Motorausgang zum Wärmetau-
schereingang mit Abklemmzangen abklem-
men!

1 Schlauchstück Motorausgang
2 Schlauchstück Wärmetauschereingang



Trennstelle

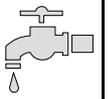


Vor der Montage Profilgummi sw 1 auf Schlauch E aufschieben!


1 Profilgummi sw, mit Kabelbinder an Blechlasche



Anschluss Wärmetauschereingang

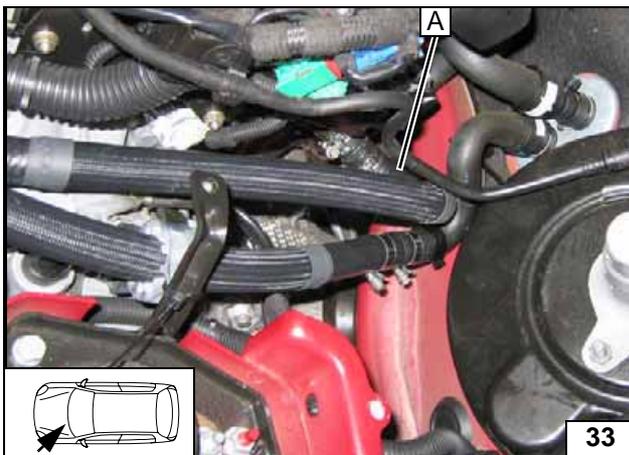

Anschluss Motorausgang

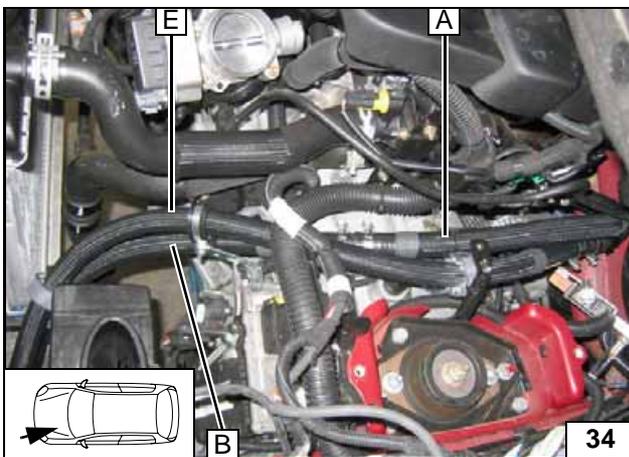


Schlauch B und E durch gummierte Rohrschellen verlegen.

Verbindungsstelle von Schlauch A und B nur lose vormontieren (Schlauchsellen werden später festgezogen)!




Verlegung Motorraum

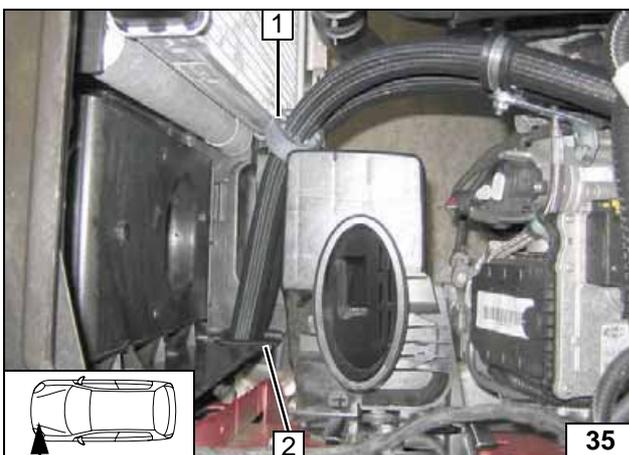


Vor der Montage Profilgummi sw 1 [2x] auf Schlauch B und E aufschieben!
Ausschnitt im Kühlerträger mit Kantenschutz 2 versehen!



Verlegung Motorraum

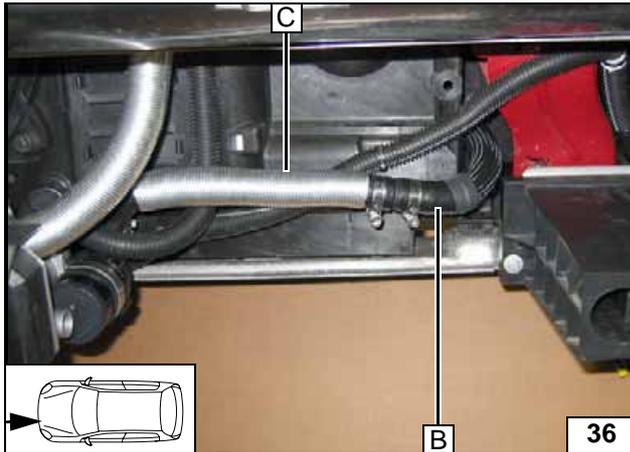

**Anschluss
Heizgerät
Eingang**

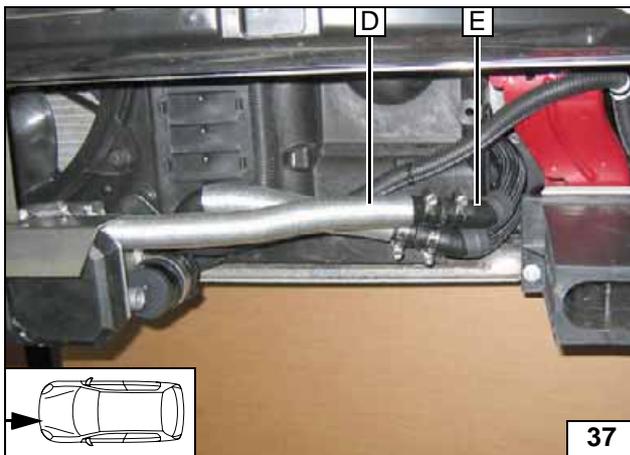


Schläuche ausrichten und Schlauchschellen an Verbindungsstelle von Schlauch **A** und **B** festziehen!



Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

**Anschluss
Heizgerät
Ausgang**

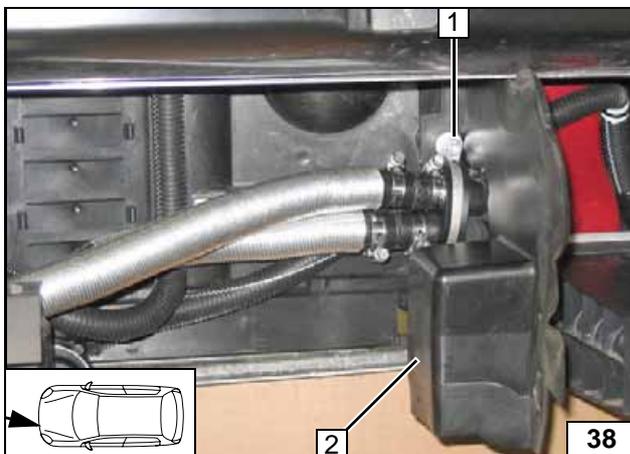

Schlauch **B** und **E** mit gummierter Rohrschelle zusammen mit Trennwand **2** befestigen!



1 Gummierte Rohrschelle Ø 48, Distanzscheibe 20, Schraube M6x40, Bundmutter an fahrzeugeigene Bohrung für Clip

**Schläuche
befestigen**



Brennstoff

VORSICHT!

Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern!

An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!

ACHTUNG!

Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.




- 1 Brennstoffleitung
- 2 Schlauchstück, Schelle Ø 10 [2x]

Anschluß
am Heizger-
ät




- 1 Brennstoffleitung
- 2 Kantenschutz 70

Leitungen
verlegen

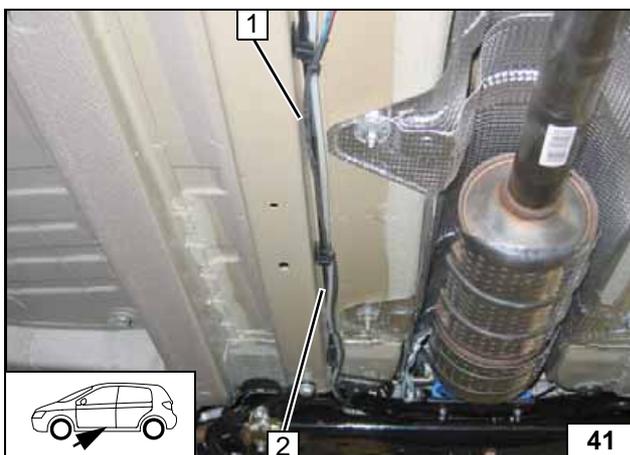

- 1 Kabelbaum Dosierpumpe
- 2 Brennstoffleitung vom Heizgerät

Leitungen
verlegen

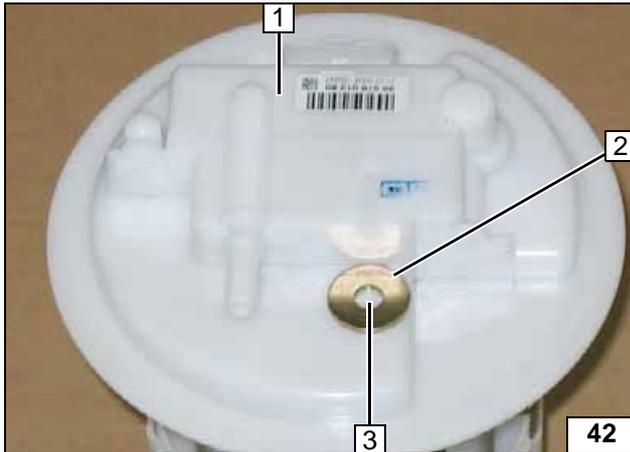


Tank und Tankarmatur 1 gemäß Herstellerangaben ausbauen!

- 2 Karosseriescheibe
- 3 Lochbild übertragen, Bohrung Ø 6




Brennstoffentnahme

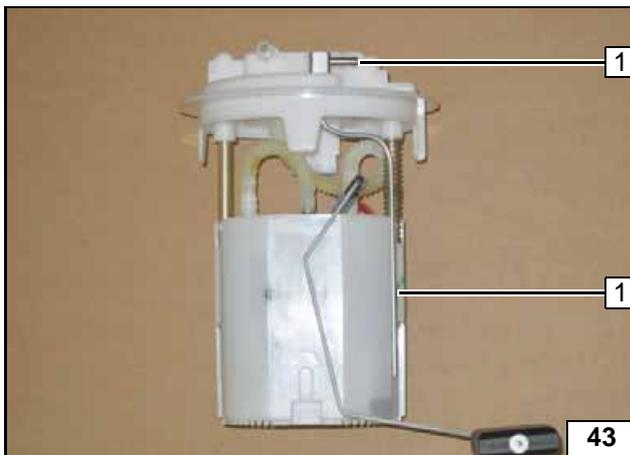

Tankentnehmer 1 gemäß Schablone formen, ablängen und einsetzen!



Tankentnehmer einsetzen

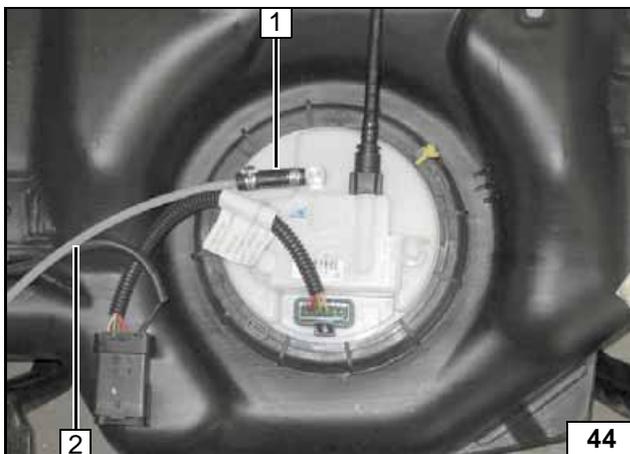


Tankarmatur gemäß Herstellerangaben einbauen!

Tank gemäß Herstellerangaben einbauen!

- 1 Schlauchstück, Caillauschelle Ø 10 [2x]
- 2 Brennstoffleitung



Brennstoffleitung anschließen

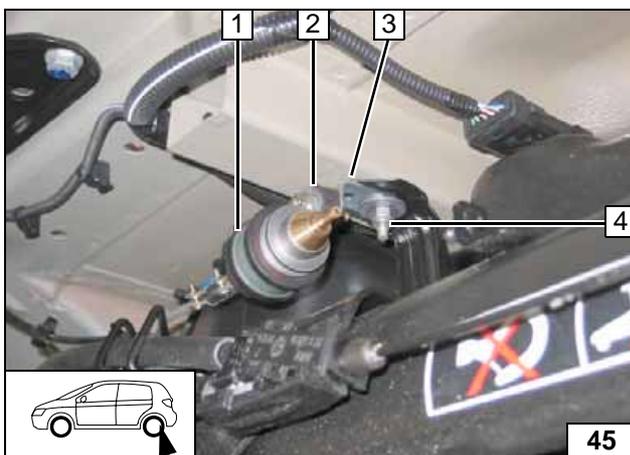


Einbaulage Dosierpumpe beachten, siehe „Einbauanweisung“!
Einbauort hinter dem Fahrzeugtank!

- 1 Gummierte Rohrschelle
- 2 Schwingmetallpuffer, Bundmutter [2x]
- 3 Winkel
- 4 Fahrzeugeigene Mutter, Scheibe



Dosierpumpe montieren



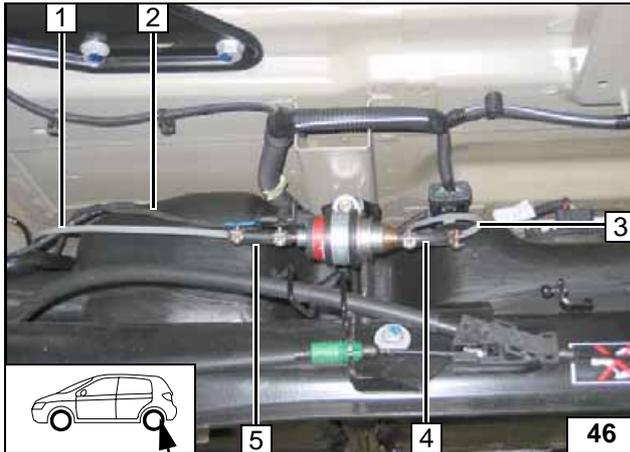

Brennstoffleitung vom Heizgerät **1** an Druckseite und Brennstoffleitung vom Tankentnehmer **3** an Saugseite der Dosierpumpe anschließen.


2 Kabelbaum Dosierpumpe, Stecker montiert

4 Schlauchstück, Schellen Ø 10 [2x]

5 Schlauchstück, Schellen Ø 10 [2x]



Dosierpumpe anschließen

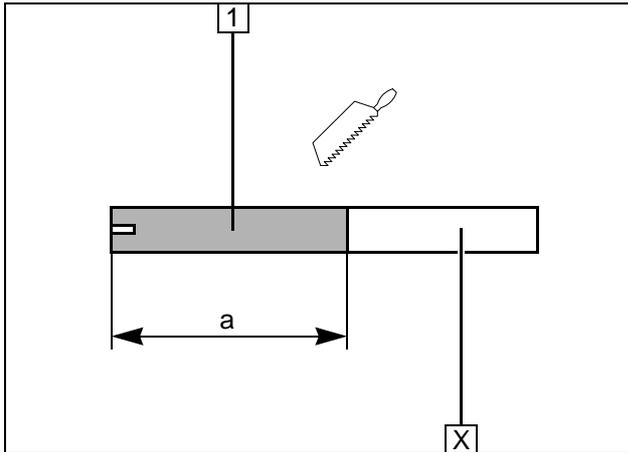


Brennluft

1 Brennluftleitung
a = 250

Abschnitt X entsorgen


**Brennluft-
leitung ab-
längen**

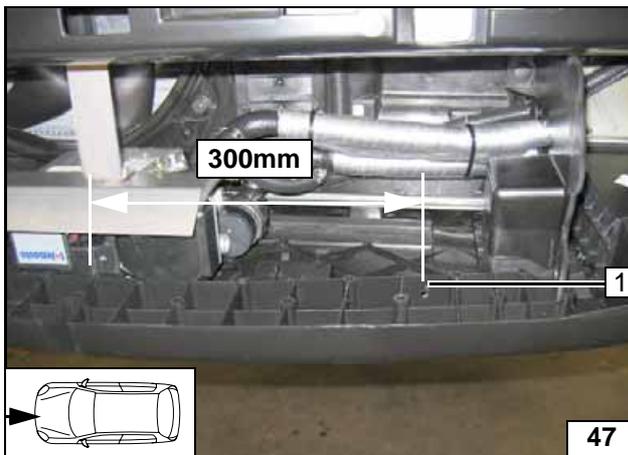

Bohrung 1 Ø 6,2mm gemäß Abbildung mittig des Rasters bohren.



**Bohrung
für Schall-
dämpfer**

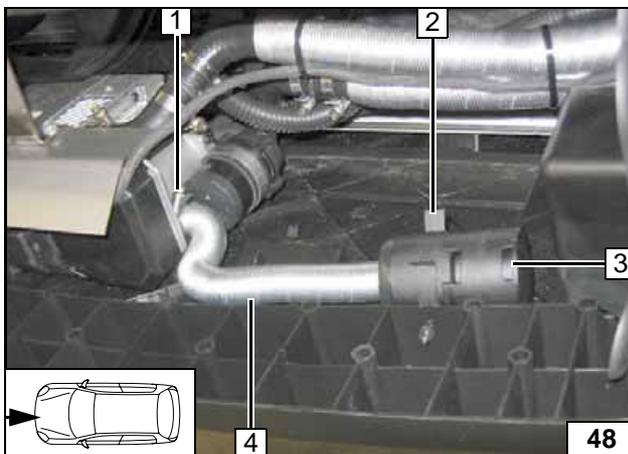


Einbaulage Luftansaugchalldämpfer beachten, siehe „Einbauanweisung“!
Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!



- 1 Schlauchschelle Ø 27
- 2 Halteclip in Bohrung
- 3 Brennluftansaugchalldämpfer
- 4 Brennluftansaugleitung

**Brennluft-
leitung
montieren**

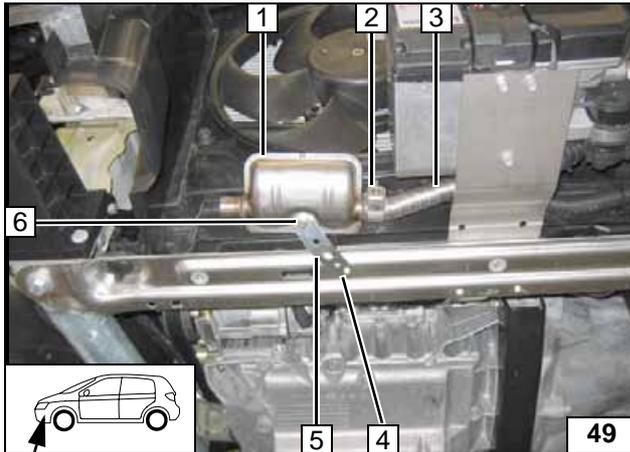


Abgas

Nach der Montage den Schalldämpfer ca. 30° nach oben ausrichten.

- 1 Schalldämpfer
- 2 Schlauchklemme
- 3 Abgasleitung
- 4 Schraube M6x20, Federring
- 5 Lochband
- 6 Schraube M6x20, Bundmutter




Abgasanlage montieren

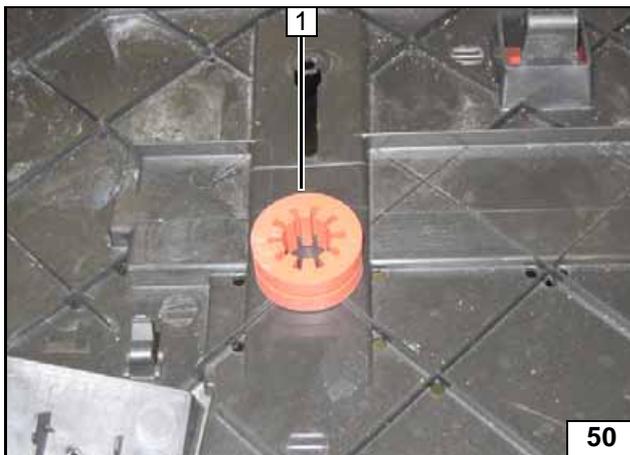

Profilgummi rt an Position 1 auflegen, Lochbild übertragen und Bohrung Ø 42mm in Unterfahrschutz!



Unterfahrschutz ausschneiden

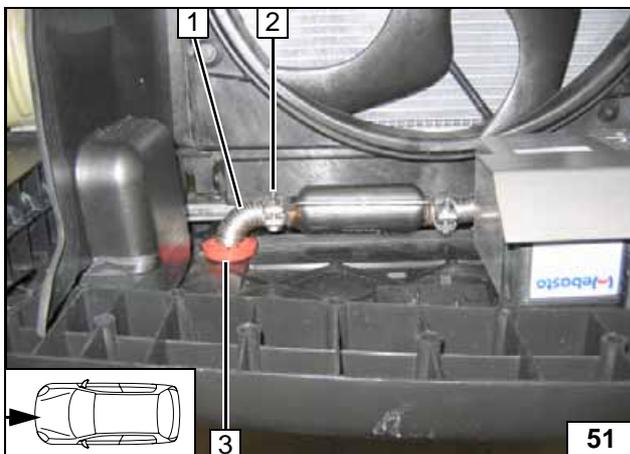


Profilgummi 3 in Bohrung Ø 42mm einsetzen! Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

- 1 Abgasendstück
- 2 Schlauchklemme



Unterfahrschutz montieren

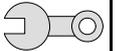

Abschließende Arbeiten

ACHTUNG!

Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Alle Schlauchleitungen, Schellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.

Alle losen Leitungen mit Kabelbinder sichern.

Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden!

Heizgerätekompenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

- Batterie anschließen
- Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften
- Vorwahluhr einstellen
- Einstellungen Klimabedienteil gemäß „Bedienungshinweise für den Endkunden“ vornehmen
- Funktion der Standheizung prüfen, siehe Betriebsanweisung / Einbauanweisung
- Aufklebeschild „Standheizung vor dem Tanken abschalten“ an der B-Säule links anbringen



Webasto AG
Postfach 80 - 82132 Stockdorf
Hotline 01805 / 932278 - Hotfax 0395 / 5592-353
<http://www.webasto.de>

Bedienungshinweise für den Endkunden

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Wurde zum Heizgerät die Option Sommer-/Winterschalter eingebaut, ist dieser entsprechend der Jahreszeit zu schalten. Das Heizgerät wird dann auf der Stellung Winter  heizen und auf der Stellung Sommer  nur das Fahrzeuggebläse zum Belüften des Fahrzeuginnenraumes einschalten.

Vor Abstellen des Motors sind folgende Einstellungen vorzunehmen:



1 Luftaustritt auf Frontscheibe




1 Luftaustritt auf Frontscheibe




Manuelle
Klimaanlage

Klimaautomatik

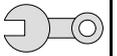

Schablone Tankentnehmer

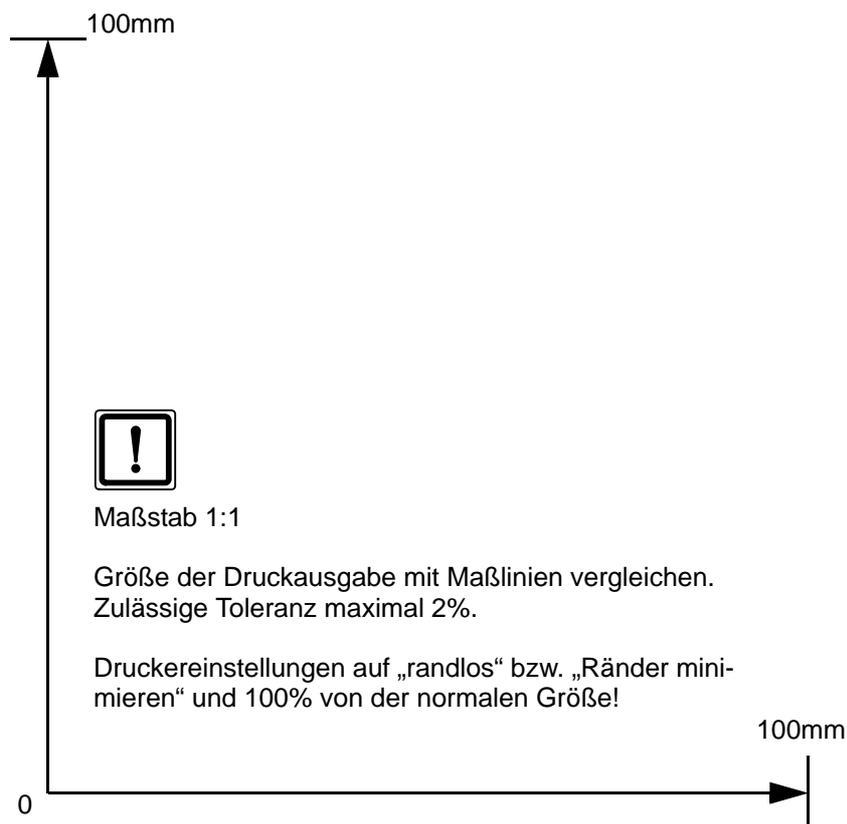

Maßstab 1:1

Größe der Druckausgabe mit Maßlinien vergleichen.
Zulässige Toleranz maximal 2%.

Druckereinstellungen auf „randlos“ bzw. „Ränder minimieren“ und 100% von der normalen Größe!